

蒙恬科技簽名SDK簡介

蒙恬科技LCD數位簽名板提供您安全舒適的簽名體驗，蒙恬科技也為開發人員提供了簽名SDK，請聯繫我們獲取SDK：solution_TW@penpower.net

蒙恬簽名SDK是通過手寫筆的壓力以及坐標資料產生筆跡，在簽名視窗內顯示具有壓感的筆跡簽名，以便達到與紙質簽名同樣的效果。此簽名方案目前已廣泛應用在政府、銀行、電信單位、醫院、教育、飯店、保險等企業中。

蒙恬簽名SDK主要功能如下：

1. 提供筆跡顏色、筆觸功能和筆跡粗細等功能，而筆觸功能內可選擇壓感筆，用來保留筆跡壓感筆鋒的特點。
2. 提供簽名軌跡的x/y座標、壓力、時間資訊，並可收集客戶簽名的輕重變化，來形成簽名時的特徵資訊。
3. 支援將簽名筆跡儲存成BMP、JPEG、GIF、TIF、PNG等圖片格式。
4. 支援將簽名筆跡儲存成MP4等簽名影像播放格式。
5. 簽名圖片的編碼支援Base64編碼格式。
6. SDK開發包demo皆支援清除簽名筆跡功能。
7. 支援開發語言包含MFC、WPF、WinForm、Java Application、Java Script、ActiveX、Delphi、VB6、PowerBuilder等，並且還可配合客戶客製化，以利客戶較為容易的進行系統整合工作。

安裝PenPower eSignature

本產品內附 PenPower eSignature 程式範例體驗 CD。

軟體安裝

1. 將軟體安裝光碟放入光碟機中，並雙擊光碟中〔PenPower_eSignature.exe〕程式來開始安裝。
2. 請按照畫面說明來進行安裝。
3. 安裝過程結束後，請將電腦重開機來完成安裝。

注意：如果電腦中沒有安裝任何〔Microsoft .NET Framework 4〕套件，PenPower eSignature安裝程式將自動安裝該套件。為避免任何錯誤，請確保可用硬碟空間大於2GB。

硬體安裝

請將數位簽名板接上電腦的USB插孔，簽名板上的電源燈將會亮起。


注意：如果您要透過USB分享器來連接簽名板，建議使用有額外供電的USB分享器，以確保供電充足穩定。

開始使用

1. PenPower eSignature程式可以將您的簽名筆跡傳送到以下軟體中：
 - Microsoft Office Word / Excel / Powerpoint
 - Adobe Reader DC
 - Adobe Sign

注意：不支援 Adobe Reader XI v11.0.x軟體。

2. 雙擊桌面上〔PenPower_eSignature〕捷徑來開啟軟體，開啟後請先選擇您的簽名板型號，再按下〔OK〕，您即會看到簽名視窗出現，且LCD螢幕也會亮起。

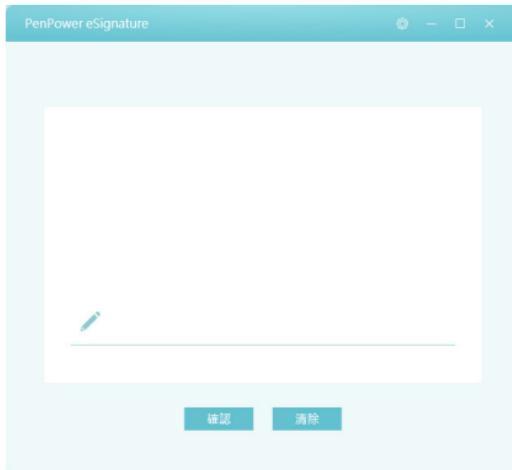

3. 此時您即可開始在簽名板上簽名，在簽名視窗中，您也會即時看到所簽下的筆跡。



蒙恬科技

產品保固卡

謝謝您對於蒙恬產品的支持

請至 www.penpower.net/reg.html 登錄產品資訊，以確保您的保固權益。
保固服務內容：

- 1 年保固服務
- 線上軟體升級
- 產品諮詢服務

補助說明：

- 保固期內正常使用狀況下，非人為因素故障者，提供免費維修。產品線材、手寫板面板/覆板、蒙恬筆筆芯、小蒙恬手寫筆、名片固定夾、鋰電池等耗材，則不列入此免費維修範圍內。
- 保固服務僅限於原購買國家，在非原購買國家所提供的保固服務將會酌收檢測及維修費用。
- 新品不良且非人為損壞，7 日內攜帶發票或購買證明至原購買處退換貨，逾期恕不受理(實際退換貨將依購買店規定處理)。
- 退換貨之商品、配件、軟體啟動序號及包裝盒必須齊全，皆不得磨損刮傷。
- 超過7日以上發生故障情形，以維修流程進行服務。



蒙恬科技

產品保固卡

產品名稱:

購買日期:

經銷商蓋印

蒙恬科技股份有限公司

營運據點： 台灣 +886-2-2778-1922

香港 +852-2111-1548

美國 +1-510-897-6600

廣州 +86-20-8776-2205



4. 簽名後，請點選要送出簽名的目標軟體，然後點選〔確認〕按鈕，即可將簽名送出到目標軟體。
5. 如果要重新簽名，請點選〔清除〕按鈕，來將現有畫面上筆跡清除。

注意：如要送出簽名至Adobe Reader DC或Adobe Sign軟體時，須遵守其較特殊的流程。PenPower eSignature會展示操作步驟給您參考。

設定

請點擊簽名視窗右上方的  圖示來開啟設定。



在設定頁面裡，您可以更改軟體畫面的語系，也可以選擇簽名筆跡的粗細。

如果您需要此手冊的電子檔，您可以在〔使用者手冊〕頁面來下載。