

蒙恬科技签名SDK简介

蒙恬科技LCD数位签名板提供您安全舒适的签名体验，蒙恬科技也为开发人员提供了签名SDK，请联系我们获取SDK：
solution_TW@penpower.net

蒙恬签名SDK是通过手写笔的压力以及坐标数据产生笔迹，在签名窗口内显示具有压感的笔迹签名，以便达到与纸质签名同样的效果。此签名方案目前已广泛应用在政府、银行、电信单位、医院、教育、饭店、保险等企业中。

蒙恬签名 SDK 主要功能如下：

1. 提供笔迹颜色、笔触功能和笔迹粗细等功能，而笔触功能内可选择压感笔，用来保留笔迹压感笔锋的特点。
2. 提供签名轨迹的 x/y 座标、压力、时间数据，并可收集客户签名的轻重变化，来形成签名时的特征信息。
3. 支援将签名笔迹储存成 BMP、JPEG、GIF、TIF、PNG 等图片格式。
4. 支援将签名笔迹储存成 MP4 等签名影像播放格式。
5. 签名图片的编码支援 Base64 编码格式。
6. SDK 开发包 demo 皆支援清除签名笔迹功能。
7. 支援开发语言包含 MFC、WPF、WinForm、Java Application、Java Script、ActiveX、Delphi、VB6、PowerBuilder 等，并且还可配合客户客制化，以利客户较为容易的进行系统整合工作。

安装PenPower eSignature

本产品内附 PenPower eSignature 程式范例体验 CD。

软体安装

1. 将软件安装光盘放入光驱中，并双击光盘中〔PenPower_eSignature.exe〕程式来开始安装。
2. 请按照画面说明来进行安装。
3. 安装过程结束後，请将电脑重开机来完成安装。

注意：如果电脑中没有安装任何〔Microsoft .NET Framework 4〕套件，PenPower eSignature安装程式将自动安装该套件。为避免任何错误，请确保可用硬盘空间大於2GB。

硬件安装

请将数位签名板接上电脑的USB插孔，签名板上的电源灯将会亮起。


注意：如果您要透过USB分享器来连接签名板，建议使用有额外供电的USB分享器，以确保供电充足稳定。

开始使用

1. PenPower eSignature程式可以将您的签名笔迹传送到以下软件中：
 - Microsoft Office Word / Excel / Powerpoint
 - Adobe Reader DC
 - Adobe Sign

注意：不支援 *Adobe Reader XI v11.0.x* 软件。

2. 双击桌面上〔PenPower eSignature〕捷径来开启软件，开启後请先选择您的签名板型号，再按下〔OK〕，您即会看到签名窗口出现，且LCD萤幕也会亮起。

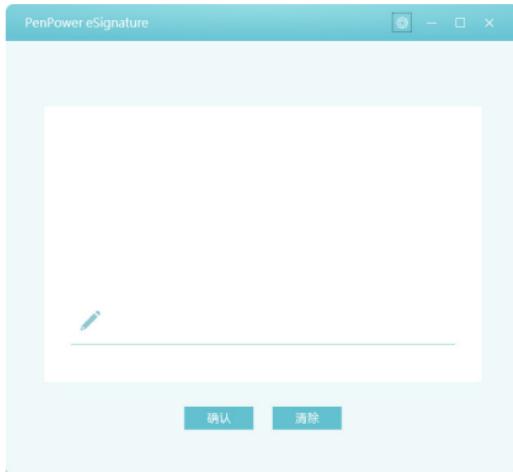

3. 此时您即可开始在签名板上签名，在签名窗口中，您也会即时看到所签下的笔迹。



蒙恬科技

产品保修卡

谢谢您对于蒙恬产品的支持

请至 www.penpower.net/reg.html 登录产品信息，以确保您的保修权益。

保修服务内容：

- 1 年保修服务
- 在线软件升级
- 产品咨询服务

补助说明：

- 保修期内正常使用状况下，非人为因素故障者，提供免费维修。产品线材、手写板面板 / 复板、蒙恬笔笔芯、小蒙恬手写笔、名片固定夹、锂电池等耗材，则不列入此免费维修范围内。
- 保修服务仅限于原购买国家，在非原购买国家所提供的保修服务将会酌收检测及维修费用。
- 新品不良且非人为损坏，7 日内携带发票或购买证明至原购买处退换货，逾期恕不受理(实际退换货将依购买店规定处理)。
- 退换货之商品、配件、软件激活序号及包装盒必须齐全，皆不得磨损刮伤。
- 超过7日以上发生故障情形，以维修流程进行服务。



蒙恬科技

产品保修卡

产品名称：

购买日期：

经销商盖印

蒙恬科技股份有限公司

营运据点： 广州 +86-20-8776-2205
香港 +852-2111-1548

台湾 +886-2-2778-1922
美国 +1-510-897-6600

www.penpower.net



1. 签名後，请点选要送出签名的目标软体，然後点选〔确认〕按钮，即可将签名送出到目标软体。
2. 如果要重新签名，请点选〔清除〕按钮，来将现有画面上笔迹清除。

注意：如要送出签名至Adobe Reader DC或Adobe Sign软件时，须遵守其较特殊的流程。PenPower eSignature会展示操作步骤给您参考。

设置

请点击签名视窗右上方的  图示来开启设置。



在设置页面里，您可以更改软件画面的语系，也可以选择签名笔迹的粗细。

如果您需要此手册的电子档，您可以在〔使用者手册〕页面来下载。