



【可视随写板】便条纸模式使用教学

使用远距通截图时会存成便条纸。除了另存盘案和复制到剪贴簿以外，您还可以拖曳到远距通白板中做进一步编辑。

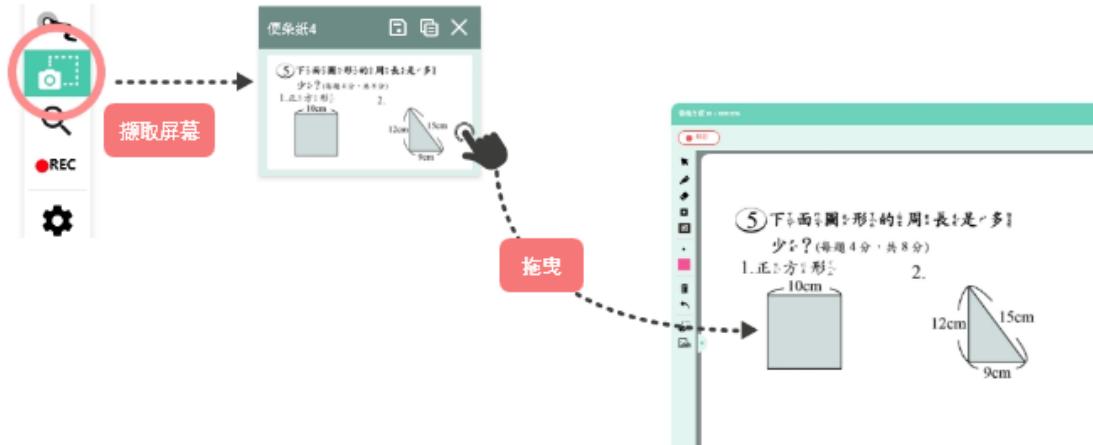


当您离开远距通白板时，会自动储存白板中的内容。你也可以到『设定』→『进阶』分页中改变这个默认值。

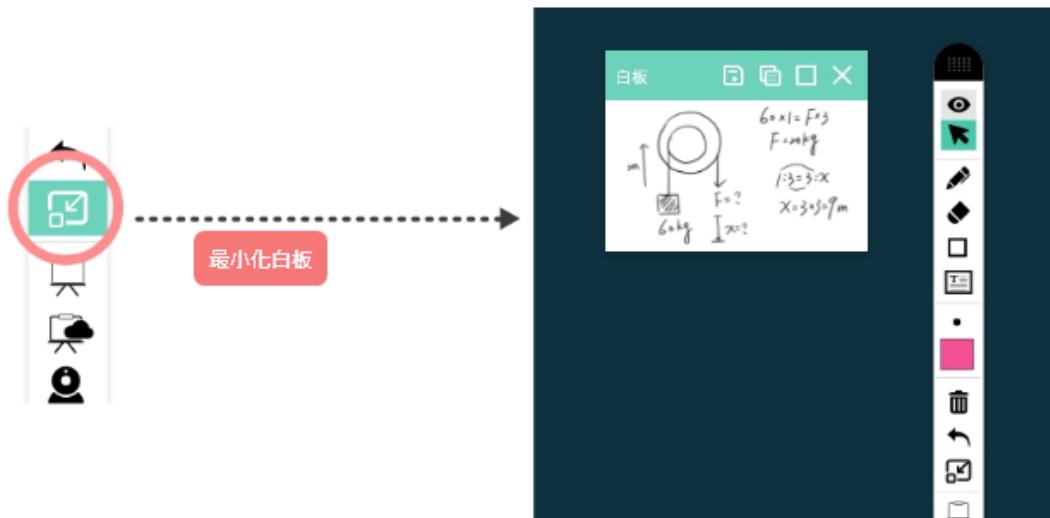


远距通软件最多可以保存10张便条纸 / 白板。到达数量上限后，部分功能将无法使用。请将使用完毕的素材另外储存为其他格式后，再删除不需要的便条纸 / 白板。




远距通 可视手写板 A键功能：『模式切换』

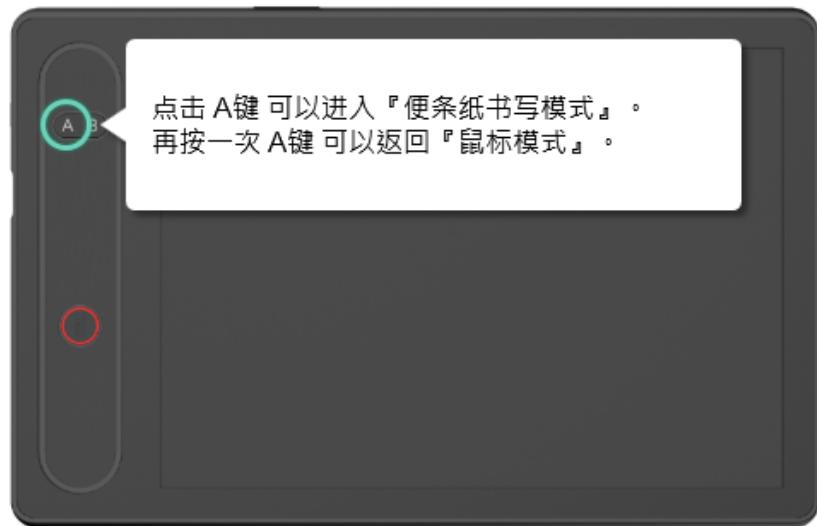

进入『便条纸书写模式』后，此时您无法将数字笔做为鼠标使用，而是直接在可视手写板上写字，就像写一张便条纸。再按一次A键可以切回『鼠标模式』。

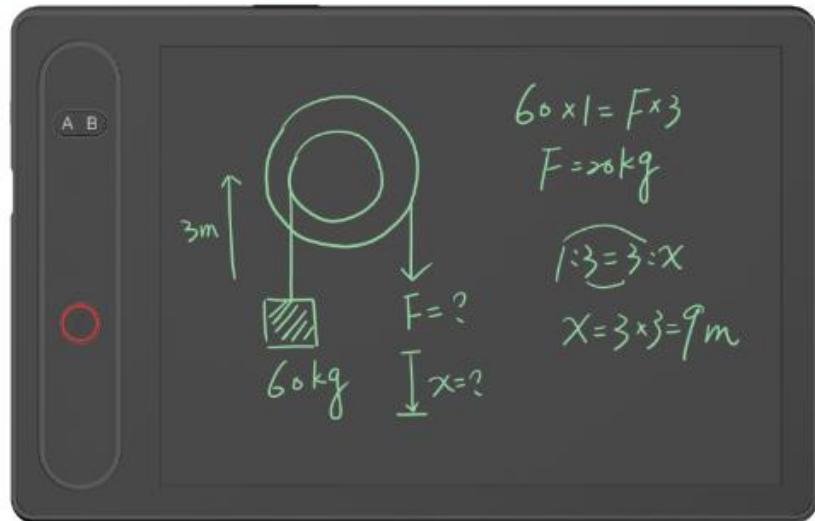


远距通 可视手写板 B键 功能：『多页书写』
点击 B键 可以继续写下一张。如果只需写一张，点击 A键 即可返回鼠标模式。

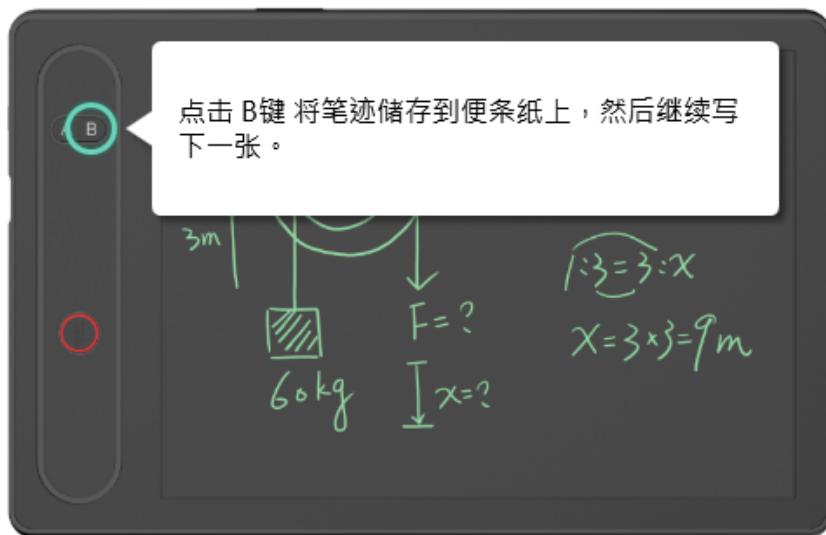

远距通 可视手写板 DEL键 功能：『清除可视随写板上的笔迹』



送出便条纸后，您将会看到便条纸的缩图。您可以拖曳便条纸上的内容到远距通白板或其他应用程序上。您可以缩放尺寸，调整位置，或是将便条纸内容转为笔迹后继续编辑。

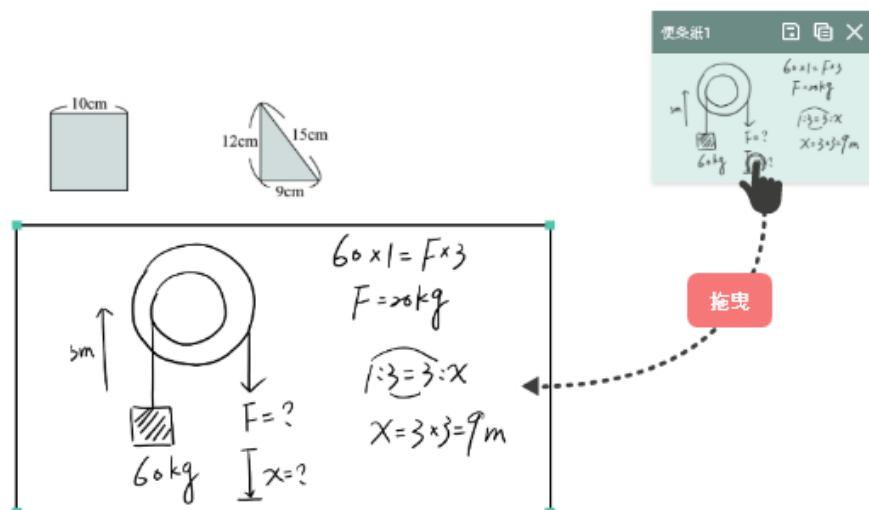

您也可以在远距通工具栏，找到『启用便条纸书写模式』功能，点击后进入『便条纸书写模式』

