


【可视随写板】如何正确设定旋转角度？

可视随写板使用时，默认是按键在左边，此时旋转角度为 0° 。

您可以透过右下角系统匣中的 Tablet 图标，开启 Tablet 控制面板，修改可视随写板的旋转角度。



请依以下步骤调整可视随写板的旋转角度：

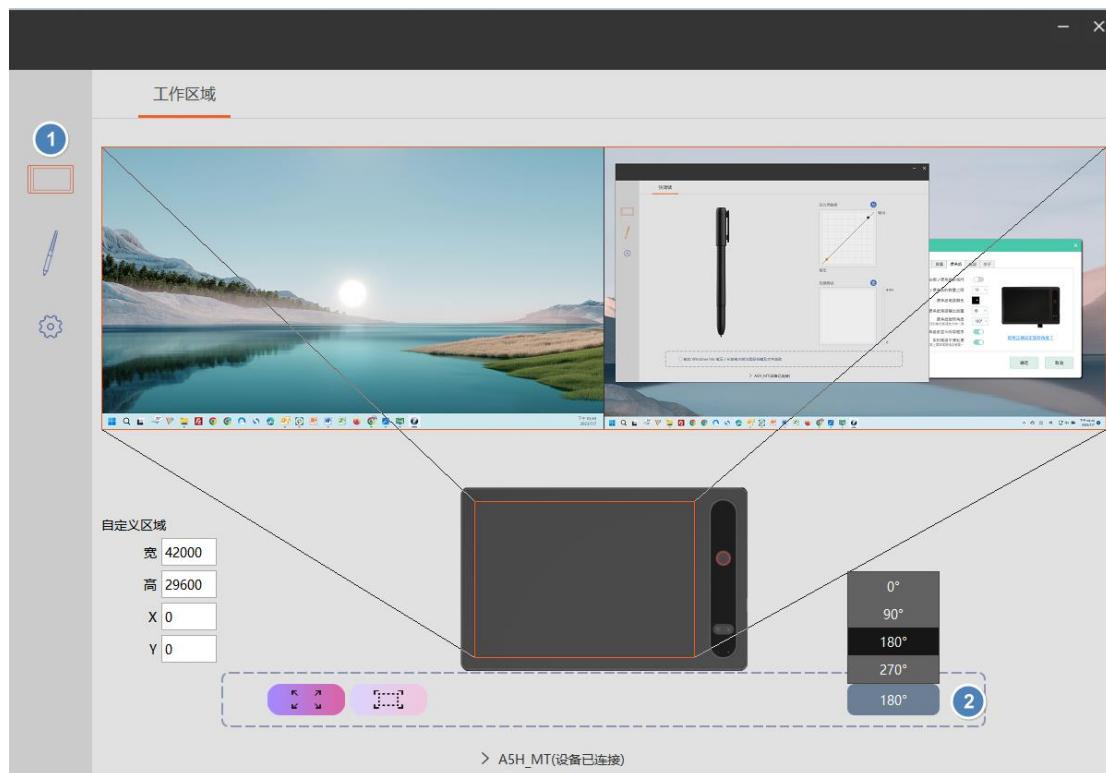

1. 点选手写板图标，进入数字板设定
2. 在右下角找到旋转角度，预设会是 0° 。点击后会展开一个选单，里面会列出其他可选择的角度。在这个例子里，我们选择 180° 。

成功调整手写板的角度后，请将数字板旋转至你选择的角度使用。

您还需要调整便条纸的旋转角度，以确保便条纸的书写方向正确。请在远距通工具栏上开启设定窗口：



在设定窗口中，请依下列步骤操作：



1. 点选「便条纸」分页
2. 在「便条纸旋转角度」中，选择与先前设定相同的旋转角度。在这个例子是 180° 。

请确保这两个地方设定的旋转角度是一致的：

