

蒙恬中文手寫系統

for SonyEricsson

(P800/P802/P900/P908/P910i/P910c)

目 錄

蒙恬中文手寫系統特色.....	1
安裝蒙恬中文手寫系統.....	1
使用方法.....	2
開啟及設定蒙恬中文手寫輸入系統.....	2
書寫方法.....	4
全螢幕書寫.....	4
輸入格書寫.....	6

蒙恬中文手寫系統特色

- ※ 完整的字符集：可辨識簡體中文、繁體中文以及香港繁體中文。
- ※ 繁簡體中文皆可辨識：在繁體模態下，寫繁寫簡都得繁；在簡體模式下，寫簡寫繁都得簡。
- ※ 除了傳統的“全屏書寫”，新增“二格連續書寫”模式，可寫完後整句校正。
- ※ 可調整適合的書寫速度，改善單字等候過久，或未寫完即送的問題。
- ※ 標點符號快速點選功能。
- ※ 提供中文聯想詞庫，大幅提升中文輸入的效率。
- ※ 可依喜好調整筆跡寬度與顏色。
- ※ 英文字母改為自然書寫，不須記憶特定寫法。

安裝蒙恬中文手寫系統

以SonyEricsson P900為例，請參考《SonyEricsson P900用戶指南》中《P900 PC套裝程式和P900多媒體》以及《安裝應用程式》章節之說明，通過P900 PC套裝程式，從電腦端用蒙恬手寫輸入系統安裝光碟進行安裝；或將蒙恬手寫輸入系統安裝程式複製到P900手機內的記憶卡中，再從手機中進行安裝。

從手機進行安裝的步驟：按下  按鈕，在功能表中選取〔應用程式〕/〔安裝〕，然後從清單中選取要安裝的軟體，並根據系統提示的步驟進行安裝即可。


使用方法

開啟及設定蒙恬中文手寫輸入系統：

- 選取 ，開啟〔應用程式〕(Launcher)頁面，然後在功能表中選取〔控制台〕(Control panel) / 〔裝置〕(Device) / 〔文字輸入〕(Text input) 選項，開啟文字輸入設定 (Text input setup) 頁面。



- 在主要輸入法 (Primary input method) 頁次中，從下拉選單中選擇〔蒙恬中文手寫輸入（全螢幕）〕；
- 在次要輸入法 (Alternative input method) 頁次中，從下拉選單中選擇〔蒙恬中文手寫輸入（輸入格）〕；

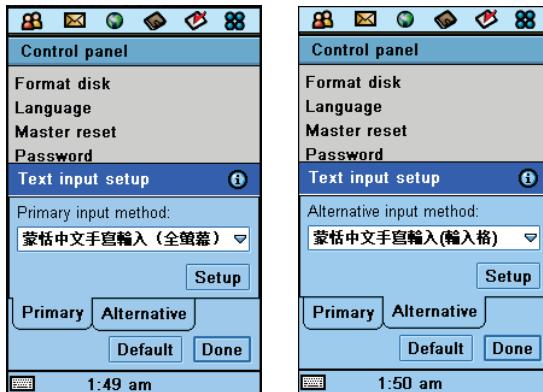

4. 按下〔設定〕(Setup)按鈕，可開啟蒙恬手寫輸入設置頁面，有字符集、筆跡寬度、筆跡顏色、書寫速度和聯想詞等功能的設定。

字符集：有簡體中文，繁體中文和繁體中文（香港）三種。

筆跡寬度：有1、2、3三種

筆跡顏色：有黑色、紅色、藍色、綠色四種

書寫速度：有1、2、3三種，數值越小表示停筆等待的時間越短，要求書寫速度越快。

聯想詞：當您勾選聯想詞後，在書寫時會出現聯想字集供您選擇。



5. 設定完成後按〔確定〕(OK)，返回文字輸入設定頁面，再按〔完成〕(Done)即啟動蒙恬中文手寫輸入系統。

書寫方法

全螢幕書寫

蒙恬中文手寫輸入（全螢幕）是全螢幕單字書寫的環境，在手機的簡訊、記事本、通訊錄等頁面均可進行書寫，辨識後結果直接送到游標位置處。如果在設定時您有勾選聯想詞，在下方則會顯示聯想詞列表，〔詞〕一行為已輸入字的聯想詞，〔符〕一行為其候選字。我們將以記事本為例來進行說明。

1. 輸入中文

選擇〔控制台〕/〔記事本〕進入記事本頁面，然後用筆輸入“蒙恬”，辨識完後會直接送到游標位置處，若辨識結果將“恬”字錯認作“怡”，此時您可以直接從候選字列表點選“恬”字以更正，而無需重新輸入。如果聯想詞列有您要輸入的詞，也可以直接點選即可輸入。




如果您看不到聯想詞列表，請按螢幕右下角的〔<<〕鍵，使其變成〔>>〕狀態，即可開啟聯想詞列表。

按一下螢幕左下角的〔符〕鍵可開啟常用標點符號列表，再按〔半〕或〔全〕鍵可切換半角或全角符號，然後點選所要的符號即可輸入。



2. 輸入英文字母

按一下螢幕右下角的〔中〕鍵可切換為〔英〕或〔數〕書寫模式，在英文書寫模式下，螢幕分上下兩個輸入區，在上半區域無論您寫大寫或小寫英文字母，辨識結果都為大寫字母，下半區域辨識結果則都為小寫字母。例如在上半區域中寫“pen”，辨識結果為“PEN”。

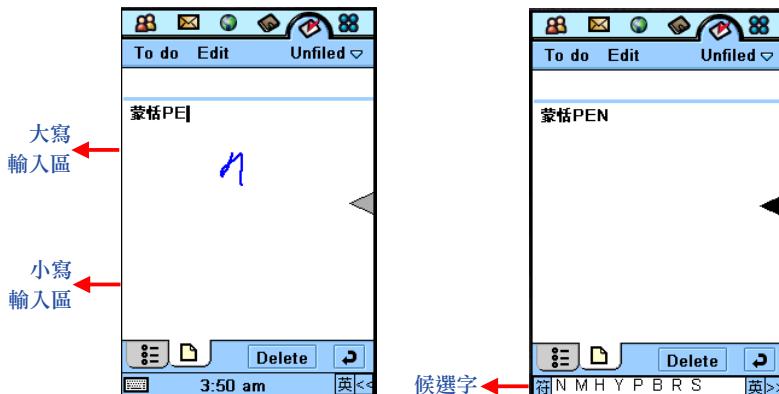


若您勾選〔聯想詞〕功能，在螢幕下方會顯示候選字列表，可直接點選來更正辨識錯誤的字母。按〔符〕鍵可開啟常用標點符號列表，可直接點選輸入。

3. 輸入數字

在〔數〕書寫模式下即可直接書寫羅馬數字。

例如寫入電話號碼“886-3-5722691”。

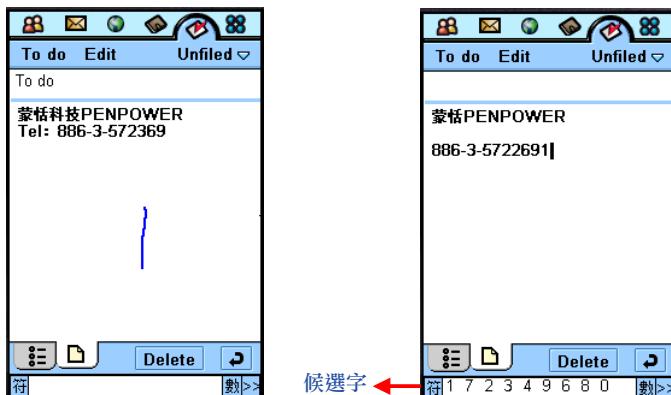

在輸入“-”符號時，可以按〔符〕鍵，開啟常用標點符號列表，再點選“-”即可輸入。

輸入格書寫


蒙恬手寫輸入格是以書寫格為基礎的手寫輸入工具，書寫時不用等待辨認結果即可在另一個空格中繼續書寫。

在全螢幕輸入狀態下，按一下  按鈕即可開啟輸入格書寫狀態。


如果在設定時您勾選了聯想詞，則在輸入格上方將顯示聯想詞列表。可直接點選來更正錯字。

1. 輸入中文

例如輸入“蒙恬科技”的方法：請在左輸入格中寫“蒙”，接著在右輸入格中寫“恬”，再在左輸入格中寫“科”，右輸入格中寫“技”，以此類推，您不必等待前一個字辨識輸出後再寫第二個字，而是直接在另一個輸入格中連續書寫。

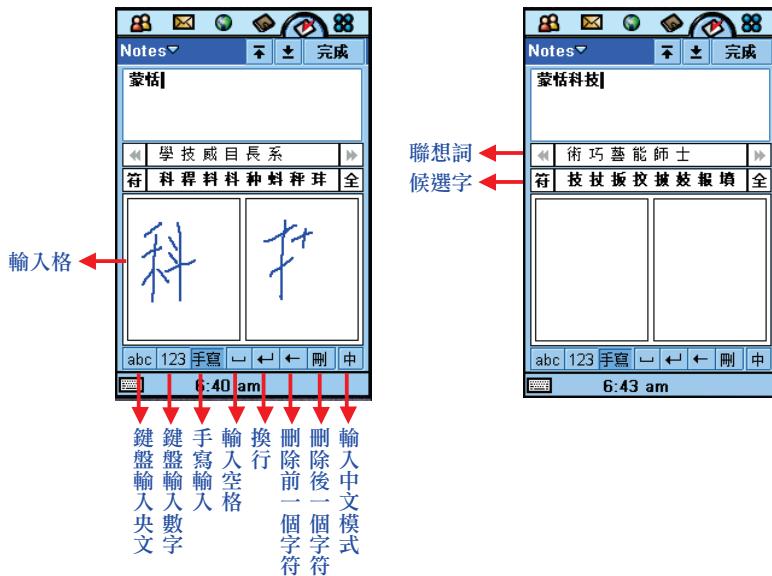

按〔符〕鍵可開啟常用標點符號列表，再按〔半〕或〔全〕鍵可切換半角或全角符號，可按  或  鍵來查看所有可用標點符號，點選所要輸入符號即可輸入。

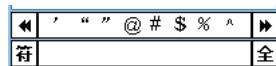


您可以使用螢幕下方一系列的快速鍵來進行刪除字符、換行、輸入空格等。


2. 輸入英文和數字

按螢幕右下角的〔中〕鍵變為〔英〕，此時為英文和數字輸入格狀態。您可以在A, B, a 和 b 輸入格中書寫英文字母，在1, 2, 3 和 4 輸入格中書寫數字。但在A和B格中書寫之英文大寫或小寫字母均將辨識成大寫字母，在a和b格中書寫之英文大寫或小寫字母均將辨識成小寫字母。在此八個輸入格中可連續書寫英文字母和數字。

例如若要輸入“Tel:886-3-5722691”，則可以在A或B格中寫入“T”或“t”，在a, b格中連續書寫“EL”或“el”，接著在1, 2, 3, 4 格中連續書寫“8863”，“5722”，“691”。

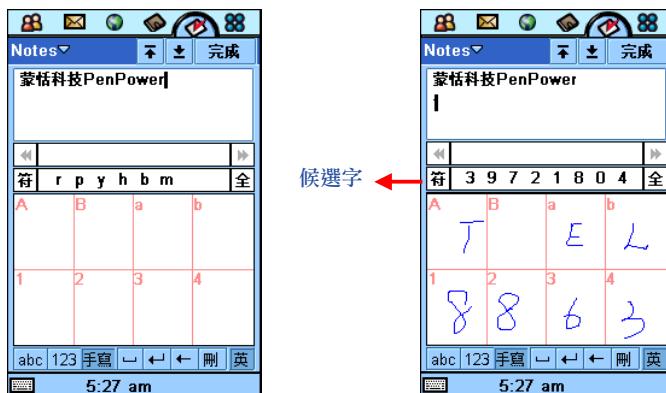

您可以按〔符〕鍵開啟常用標點符號列表，將游標移到要輸入符號的地方，然後點選要輸入的標點符號如：“:”, “-” 即可直接輸入。

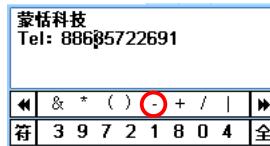

再按一下~~完成~~按鈕，或按螢幕右上角的〔完成〕按鈕，即可回到全螢幕輸入狀態。