

**ViaTalk**

**クイックガイド**

Version : v1.3

Release : June, 2014

## 初めに

ViaTalk(ヴィア・トーク)はソフトウェアをインストールする手間をかけずに、ViaTalkを接続するだけで実行することができます。

コンピュータとスマートフォンを接続し、専用のアプリを起動して話します。アプリケーションが音声を認識した結果のテキストや翻訳をコンピュータ用のアプリケーションに送信します。コンピュータ上で、翻訳されたテキストを編集することができます。



### ◎ システム要件

PC

- Windows 8 / 7 / Vista / XP
- USB ポート

## モバイルデバイス

- Android 2.3 以上
- iPhone 4S以上、かつ、iOS7以上

## ViaTalkを使用する


### ◎ コンピューター

ViaTalkは、USBケーブルのモジュール内にソフトウェアが格納されています。はじめて使用するときは、コンピュータのUSBポートにUSBコネクタを接続すると、アプリケーションが自動的にコンピュータ上に環境を設定します。次回アプリケーションを起動するときは、デスクトップ上の ViaTalk のショートカット  をクリックします。


#### [注]

1. 初めて ViaTalk を使用する時は、システムが ViaTalk デバイスを認識してプログラムを実行するのに少し時間がかかります。
2. 初めて ViaTalk をコンピュータに接続したとき、システムが再起動を求めてくる時がありますが、再起動をスキップしてください。


ヒント：コンピュータに ViaTalk を接続すると、自動的にプログラムが起動します。OS が Windows Vista 以上の場合、自動実行ウインドウが表示されますので、「Launch.exe を実行する」をクリックしてください。安全にデバイスを外すため、右上に  を押してから、パソコンより抜きます。

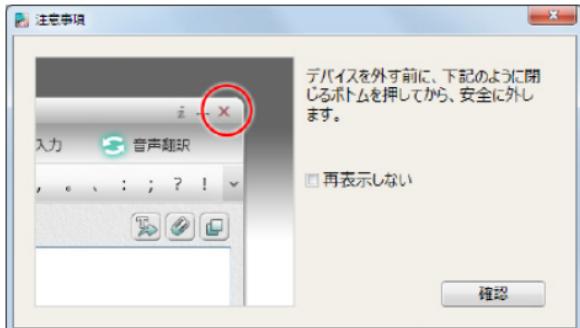

## ◎ 書き取りモードUI

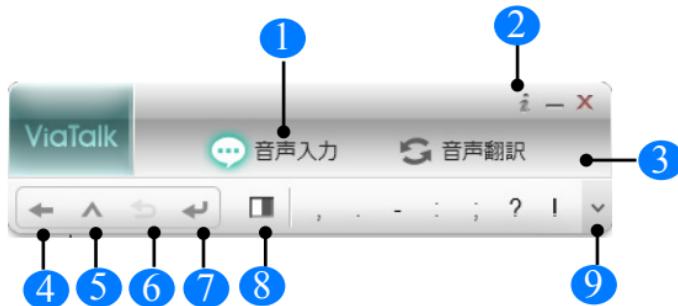

## ◎ 翻訳モードUI

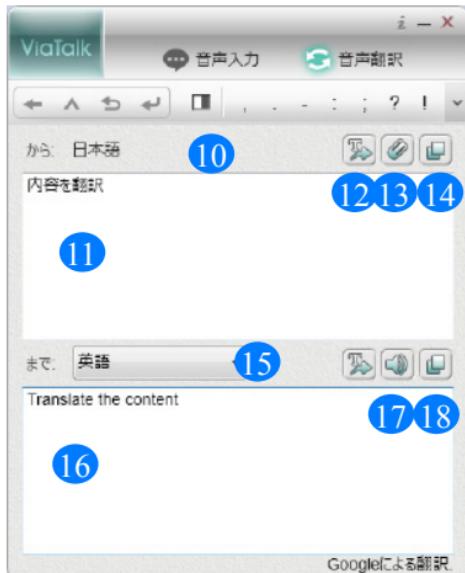

- 1 書き取りボタン
- 2 設定、情報
- 3 翻訳ボタン
- 4 テキスト消去
- 5 スペース入力
- 6 元に戻す
- 7 新しいラインを入力
- 8 全角/半角
- 9 記号

- 10 入力言語
- 11 入力/テキスト表示領域
- 12 外部アプリにテキスト出力
- 13 テキスト消去
- 14 入力テキストをコピー
- 15 翻訳言語
- 16 翻訳するテキスト領域を表示
- 17 発音
- 18 翻訳のコピー

## ◎ Android アプリをダウンロードする

### ■ Google Playからのダウンロード

「ViaTalk」アプリをGoogle Playからダウンロードできます。「ViaTalk」をキーワードで検索して「ViaTalk App」を探し、クリックしてインストールします。または、下図のQRコードをAndroidフォンでスキャンすると、ダウンロードページにリンクします。



### ■ Penpower社正式ホームページからダウンロードする


Google Play アプリを持っていない場合は、下図のQRコードをスキャンして、ブラウザーから下記のリンクをタイピし、ViaTalkをダウンロードしてインストールします。

([http://mobile.penpower.net/download/ViaTalk\\_Android](http://mobile.penpower.net/download/ViaTalk_Android))



## [注]

1. hTC製Androidフォンの場合、内蔵のオーディオ効果「Beats」  
**b** がデータ送信と干渉します。hTCフォンをご使用の場合は、この機能を一時的にOFFに設定してください。

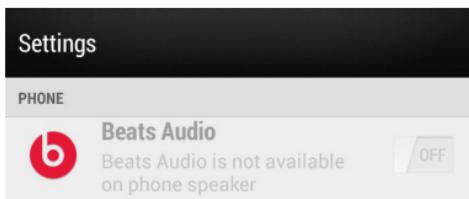

2. もし御使用のモバイルフォン ( Samsung など) が上記の問題について触れていない場合でも、データ送信上で同様の問題が発生する場合は、メインページに戻り、システムの音声設定に入って ViaTalk アプリがまだ動作中に設定を行って下さい。音量を下げて、ViaTalk アプリに戻って再度実行して下さい。

## ◎ iPhone アプリをダウンロードする

### ■ Appストアからのダウンロード

「FreeWriter」アプリをAppストアで検索するか、下図のQRコードをiPhoneでスキャンすると、ダウンロードページにリンクします。

URL([http://mobile.penpower.net/download/ViaTalk\\_iOS](http://mobile.penpower.net/download/ViaTalk_iOS)) をブラウザ上で入力してFree Writer アプリを探し、クリックしてインストールする事もできます。



## 使ってみよう



3.5 mm オーディオ  
コネクター  
(スマホに接続)

USB コネクター  
(PC に接続)

ViaTalkソフトウェアをPCで起動した後に、オーディオケーブルをスマートフォンに接続してください。Android フォンでは、ViaTalk アプリをタップして起動し、iPhoneではFreeWriterアプリをタップして使用します。

ヒント：設定メニューで「接続テスト」をタップして、接続が正常に接続しているかチェックすることができます。

#### [注]

1. アプリが起動すると、メディアの音量を自動的に最大音量に設定します。アプリを終了すると、音量は自動的にオリジナルの音量に戻ります。エラーが発生しないように、使用中に音量を変更しないでください。
2. 使用の際、スマートフォンはネットワーク接続が必要です。もしモバイル回線の帯域が十分にとれない場所でのネット接続の場合は、ネットワーク接続を WiFi に変更して、データ量が制限されずに通信できるよう設定して御使用下さい。
3. スマートフォンにより省電力設定がある場合があります。バッテリー充電量が少なくなると省電力設定が働き、音声認識プロセスでエラーが生じることがあります。ViaTalk の使用中は、バッテリーが十分充電されていることを確認の上、御使用下さい。

## ◎ 書き取りモード



ViaTalk の「書き取り」をクリックした後、Wordなどのテキストエディタを起動し、文字を表示する箇所にカーソルを移動します。

### ■ Android フォンの操作方法

1. 電話上で話す言語を選択します。



2. 電話のマイクロфонのアイコンをタップしてから、マイクロфонに向かって話します。テキストエディタ上に書き取られたテキストが表示されます。

## ■ iPhoneの操作

1.  ボタンをクリックして、入力と翻訳をしたい言語のキーボード設定を行います。Siri デバイスが OFF の場合は、「設定」 / 「一般」 / 「Siri」 から Siri デバイスを ON にします。

[注] 「Siri」とは、iOS デバイス用 Speech Interpretation and Recognition Interface (発話解析・認識インターフェース) の略。

## ◎ 翻訳モード



ViaTalkソフトウェアの「翻訳」をクリックし、翻訳言語を選択します。

## ■ Android フォンの操作方法

1. 電話上で話す言語を選択します。
2. 電話のマイクロフォンのアイコンをタップし、マイクロフォンに向かって話します。 翻訳されたテキストがテキストエディタ上に表示されます。

**ヒント**：句読点ほかの記号も都度音声入力すると、最善の翻訳結果が得られます。

## ■ iPhone の操作

1.  ボタンをクリックして、入力と翻訳をしたい言語のキーボード設定を行います。 Siri デバイスが OFF の場合は、「設定」 / 「一般」 / 「Siri」 から Siri デバイスを ON にします。
2. キーボードの言語入力方式を変更したい場合は、「設定」 / 「一般一般」 / 「キーボード」 / 「キーボード」 から行ってください。 スクリーン上部右の [ 編集 ] をクリックしてどの言語のキーボードも消去できます。 画面下部の [ 新規キーボードの追加 ] をクリックして、他の言語のキーボードの追加もできます。
3. マイクロフォンのアイコン  をクリックし、電話のマイクに向かってスピーチします。

## ◎ 他の設定

ViaTalkソフトウェアの上部右に表示されている  をクリックします。 設定のページで、UIの表示言語を変更したり、テキストフィールドのフォントサイズを変更したり、ソフトウェアの自動更新をON/OFFすることができます。

「音声から記号に変換」にチェックマークを入れると、「コンマ」（英語）と発音すると「、」に変換します。

Symbol/Command一覧に他の記号の発音認識に関するオプションが記載されています。

