

蒙恬名片王

使用手冊

版本：V6.1

版次：2006年08月

蒙恬科技软件用户授权协议

本许可协议为蒙恬科技股份有限公司（以下简称「蒙恬公司」）授予您合法使用本软件程序（「本软件」）之协议书，如果您不同意此协议中的任何条款，请不要安装、复制或使用「本软件」。您于使用「本软件」时，视同接受并充分了解本授权书内容。

1. 知识产权

「本软件」及包装内含之数据与文件之一切知识产权（包括但不限于著作权等）均为「蒙恬公司」所有，并受相关法令所保护。

2. 授权使用权

您仅被授权于单一计算机使用「本软件」，不得同时于该单一计算机外使用「本软件」。

3. 复制权限

「本软件」及其所附文件均为「蒙恬公司」之产品，其版权为「蒙恬公司」所有。「蒙恬公司」仅授权您基于备份用途复制「本软件」一份供您个人备份留存之用，其它复制行为一律禁止。

您不得将「本软件」出售、出租、拆解、还原工程、复制、翻译、改编、衍生，或以任何其它方式取得原始码，亦不得将「本软件」用于本协议规定以外之用途。

4. 企业用户

若「本软件」需安装于一台以上之计算机使用，请洽「蒙恬公司」或当地总代理商，另外购买额外之使用授权。

5. 赔偿责任

您同意承担「蒙恬公司」因您违反本协议所生之一切损失、成本支出、债务、和解金额或费用（包括但不限于律师费用），并保证将赔偿「蒙恬公司」前述费用。

6. 不承诺担保

一套装软件处理数据的效果与其所处环境的软硬件条件息息相关。「本软件」系经过「蒙恬公司」严谨的开发及严格测试后始发布，但「蒙恬公司」仍无法测试所有情形的排列组合的软硬件环境，故「蒙恬公司」无法承诺亦无法担保您在安装及运行「本软件」时，完全没有任何的数据遗失、损坏，或者其他种类损失的风险，您必须了解使用「本软件」过程中所要承担的风险。

「蒙恬公司」按照法律的最大许可限度，提供您「本软件」和任何对「本软件」的支持服务。但「蒙恬公司」不担保「本软件」及包装内含之数据没有任何缺陷或错误。「蒙恬公司」对于任何间接的、特殊的、偶发的而引起的损害，包括但不限于利润的损失、商誉的损害、工作中断、死机或故障、及其他商业上使用「本软件」带来的商业危害或损失不负责任。

7.责任的限制和赔偿

尽管您可能由于任何原因引起一些损坏，「蒙恬公司」基于本协议，对您的赔偿应该仅限于您已支付「本软件」的费用。

在任何情况下，即使是蒙恬公司有知悉发生损失的可能性，「蒙恬公司」亦不对该知悉之可能性负担任何损失责任。

8.禁止转授权

您基于本协议所获得之授权许可，不得再行转让或转授权他人使用本软件。

9.合意管辖

关于本协议所生之争议，蒙恬公司及您均同意以仲裁方式解决。

10.其他

本协议书中如有任何条款不具法律效力，并不会影响其他条款的有效性，以及其他条款在法律上的执行效力。

本软件若因原版光盘于正常使用下有任何污损、毁坏，导致无法运行时，「蒙恬公司」将免费为您更换。

目 录

第一章 产品简介	1-1
1.1 名片王系列产品简介	1-1
1.1.1 名片王商务版	1-1
1.1.2 名片王炫彩版	1-2
1.1.3 名片王时尚快拍版	1-3
1.2 产品特色	1-4
第二章 系统安装	2-1
2.1 系统需求	2-1
2.2 安装	2-1
2.2.1 软件安装	2-1
2.2.2 连接硬件	2-2
2.3 扫描前准备	2-3
2.3.1 色彩校正	2-3
2.3.2 导览精灵	2-3
2.4 在线更新	2-4
第三章 扫描名片	3-1
3.1 管理页面	3-1
3.2 扫描精灵	3-2
3.2.1 单张扫描	3-2
3.2.2 批次扫描	3-3
3.3 以预设参数直接扫描	3-4
3.4 显示模式	3-4
3.4.1 列表模式	3-4
类别管理区	3-4
索引	3-5
名片数据列表	3-5
3.4.2 卷标模式	3-5
3.4.3 名片簿模式	3-6
3.4.4 名片列表模式	3-6

第四章 编辑名片 4-1

- 4.1 编辑页面 4-1
- 4.2 编辑名片 4-1
 - 4.2.1 手动编辑名片字段数据 4-2
 - 4.2.2 局部刮字辨识名片字段数据 4-2
 - 4.2.3 合并分割文字 4-3
 - 4.2.4 调整图像与背景的分度 4-4
 - 4.2.5 手动去除黑框 4-4
 - 4.2.6 角度微调 4-5
 - 4.2.7 旋转名片 4-5
 - 4.2.8 重新扫描名片 4-5
 - 4.2.9 重新辨识名片 4-6
- 4.3 编辑名片图 4-6
 - 4.3.1 保存/删除名片图像 4-7
 - 4.3.2 增加/删除相片 4-7

第五章 管理名片 5-1

- 5.1 名片分类管理 5-1
 - 5.1.1 从管理页面分类 5-1
 - 5.1.2 从编辑页面分类 5-3
 - 5.1.3 依类别发送E-mail 5-3
- 5.2 合并/分离正反面名片 5-4
- 5.3 新增名片 5-4
 - 5.3.1 新增空白名片 5-4
 - 5.3.2 新增同公司名片 5-5
- 5.4 其它图像来源 5-5
 - 5.4.1 图片文件 5-5
 - 5.4.2 Twain扫描仪 5-6
- 5.5 删除/还原名片数据 5-7
- 5.6 搜寻名片 5-8
 - 5.6.1 文字搜寻 5-8
 - 5.6.2 进阶搜寻 5-9
 - 5.6.3 语音搜寻 5-9
 - 5.6.4 重复数据比对 5-9

5.7 保存、另存文件、文件加密	5-10
5.7.1 文件类型	5-10
5.7.2 保存文件	5-11
5.7.3 另存文件	5-11
5.7.4 文件加密	5-11
5.8 打印名片	5-12
5.8.1 使用默认样板	5-12
5.8.2 编辑样板	5-12
5.9 导出/导入/同步	5-14
5.9.1 导出	5-14
5.9.2 导入	5-16
5.9.3 同步	5-17
5.10 设置	5-19
5.10.1 导出设置	5-19
5.10.2 同步设置	5-19
5.10.3 名片字段设置	5-21
5.10.4 自订字段设置	5-21
5.10.5 扫描设置	5-21
5.11 名片王随身碟	5-22
5.11.1 将名片数据保存到随身碟中	5-22
5.11.2 随身碟中名片数据管理	5-22
第六章 扫描元件	6-1
6.1 设置扫描元件	6-1
6.2 在 Outlook Express 中运行名片王	6-1
6.2.1 扫描编辑名片	6-2
6.2.2 查看名片图像	6-4
6.3 在 Outlook 中运行名片王	6-4
第七章 WorldCard duet 时尚快拍版	7-1
7.1 硬件图示说明	7-1
7.2 安装	7-2
7.2.1 软件安装	7-2
7.2.2 WorldCard duet 硬件连接	7-2
7.3 WorldCard duet 硬件操作说明	7-2

7.4 使用 WorldCard duet 拍摄名片	7-3
7.4.1 以撷取精灵撷取名片图像	7-4
7.4.2 以默认参数撷取名片图像	7-5

FAQ

本产品于生产包装时，软件可能已更新版本，若您的软件画面与使用手册内容不符，请以您安装后的最新画面为主。

最新产品信息请至蒙恬科技网站(www.penpower.net)查寻。

第一章 产品简介

蒙恬名片王整合了名片辨识, 编辑, 分类管理, 查询, 导出导入, 同步以及打印等功能于一体, 让您无论何时何地皆能轻松管理名片数据。

名片王有商务版、炫彩版和时尚快拍版三种硬件版本, 您可以根据个人需求, 选择最适合您的版本。

1.1 名片王系列产品简介

1.1.1 名片王商务版:

使用A8灰阶名片扫描机, 快速扫描输入名片数据, 并自动分析名片字段属性及字段分离。



硬件规格:

- 尺寸: 106x53x27mm
- 重量: 73g
- 分辨率: 600 dpi
- 接口: USB
- 图像色彩: 灰阶

包装内容:

- A8 灰阶名片机
- USB 传输线
- 校正卡
- 使用手册
- 安装光盘
- 注册卡



1.1.2 名片王炫彩版:

彩色名片辨识系统, 使用A6彩色名片扫描机, 快速扫描输入彩色名片数据, 并自动分析名片字段属性及字段分离。并可用来扫描4x6彩色相片。



硬件规格:

- 尺寸: 175x75x45mm
- 重量: 216g
- 分辨率: 600 dpi
- 接口: USB
- 图像色彩: 彩色

包装内容:

- A6 彩色名片机
- USB 传输线
- 校正卡
- 使用手册
- 安装光盘
- 注册卡

1.1.3 名片王时尚快拍版:

创新的产品设计: 全球第一台可直接以拍摄方式撷取名片图像的名片机, 成功地结合了名片辨识系统和网络摄影机。

三维图像辨识技术: 先进的三维图像辨识技术(3D Image Recognition Technology), 可精确地辨识经由名片机取得的彩色名片图像。

硬件规格:

- 尺寸: 115x60x20mm
- 重量: 75g
- 图像撷取分辨率: 640x480 dpi
- 接口: 适用于USB1.1或2.0接口
- 感应器: 高画质CMOS
- 图像撷取速度: 最多撷取30张/秒画面
- 介面: 600x480
- 图像色彩: 彩色

包装内容:

- 网络摄影机
- USB 传输线
- 使用手册
- 安装光盘
- 注册卡





1.2 产品特色

* 采用万国码(Unicode)标准

全新采用万国码(Unicode)为设计标准,能同时显示各种不同语言的名片数据,并允许您安装软件到不同语系的操作系统中。

* 多国语系名片辨识及显示

精确辨识繁/简体中文、英文、日文、韩文、法文、德文、意大利文、西班牙文、荷兰文、土耳其文、波兰文及匈牙利文等多国语文,并可处理正反面不同语言的名片。

* 名片管理

提供完整管理功能,可编辑名片数据、进行多重分类、巢状分类,并可在编辑页面加入个人资料及照片。

* 名片打印

提供多样化的打印样版,亦可自行编辑名片打印样板,让名片数据轻松印制各式标签、信封、信纸或通讯录等。

* 支持其它图像输入来源

可辨识与管理数位相机或高阶照相手机等图像输入来源所拍摄的名片图档,并可透过平台式扫描仪,同时扫描及辨识多张名片。

* 资料交换

名片数据能与 Outlook/Outlook Express/Palm/Pocket PC/Lotus Notes 及多种 PIM 软件进行导出、导入、同步等功能。

* 名片查询

全文检索功能,帮助使用者快速找到名片数据。

第二章 系统安装

2.1 系统需求


- * PentiumIII 800CPU 以上个人电脑
- * 256MB以上内存
- * 100MB 以上硬盘空间
- * 繁体中文 Windows 2000 /XP 操作系统
- * 一个可用的USB接口

2.2 安装

请先从安装光盘安装名片王软件，再连接名片机或网络摄影机硬件。

2.2.1 软件安装

将名片王安装光盘放入光驱，系统会自动运行安装程序。请按画面提示进行安装。

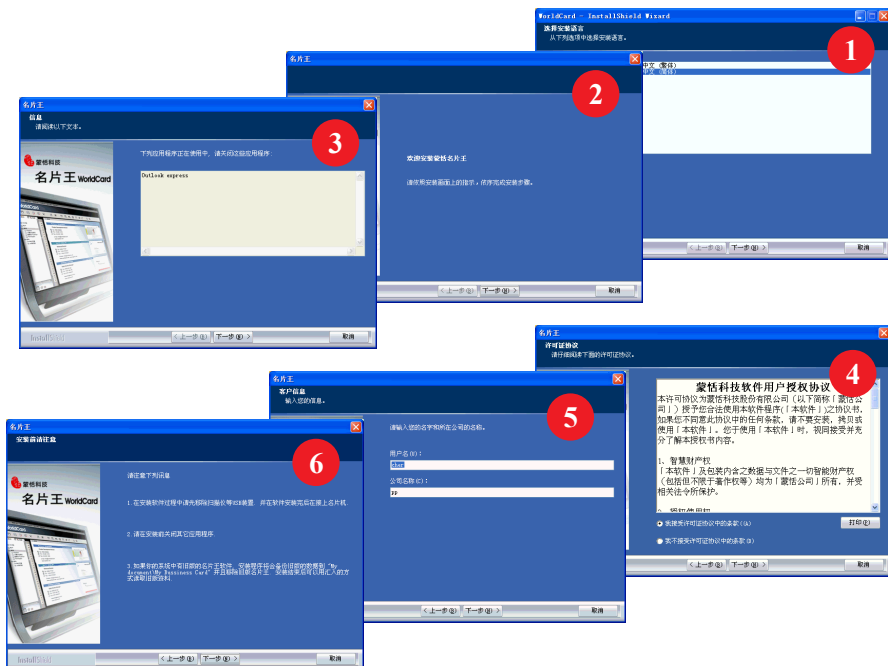



注意：安装时会同时增加安装扫描元件到 Outlook 及 Outlook Express，如果此两种软件在使用中，系统会提醒您要先关闭以上软件才能继续进行，如步骤三所示。

如果您不想立即重新启动计算机，请选择〔否，稍后再重新启动计算机〕，然后按〔完成〕结束软件的安装。

2.2.2 连接硬件

软件安装完成后，再将名片机的USB接头插到计算机的USB接口。

注意：部份计算机无法提供足够电源给多个 USB 设备使用，建议您将扫描仪连接到接有外接电源的 USB hub上，以避免因电源不足而导致计算机当机。

Windows2000操作系统：

若您的操作系统为Windows2000，系统会出现〔找不到数字签名〕的画面，请点选〔是〕，完成名片机硬件连接。

以名片王商务版为例，画面如下图所示：



2.3 扫描前准备

2.3.1 色彩校正

在第一次运行名片王时，系统会自动运行校正精灵。请插入名片王所附赠的校正卡，按下〔确定〕，名片机会扫描白色校正卡并校正颜色。以后扫描名片时，就不会产生颜色偏差，而影响辨识效果。



注意：放置校正卡时，请将空白面朝下，并依照箭头指示方向放入。若校正卡遗失，请以空白名片代替进行校正。

时尚快拍版不需要进行校正。

小秘诀：在使用过程中，如果出现颜色偏差，也可以从名片王管理页面中运行〔工具〕/〔校正扫描仪〕，启动校正精灵，再次进行色彩校正。



2.3.2 导览精灵

第一次使用名片王时会出现导览精灵的欢迎画面，帮助用户进行各项管理名片的工作。用户可以选择下次启动是否运行精灵模式，然后按〔下一步〕。





注意：若按〔取消〕，则关闭导览精灵。


透过导览精灵可协助您快速选择扫描名片或导入名片图档和数据等工作。

扫描名片：可开启扫描精灵以扫描名片。

载入名片图档：可开启载入〔*.bmp/*.jpg/*.s〕格式图档对话框，以便载入图档。

导入名片数据：可开启导入精灵，以便从 Access/Excel/Outlook/Outlook Express 等应用程序中导入名片数据。

导入名片王旧版本留下的名片数据：可开启导入精灵，将旧版中导出的名片王数据导入到新片的名片王程序中。

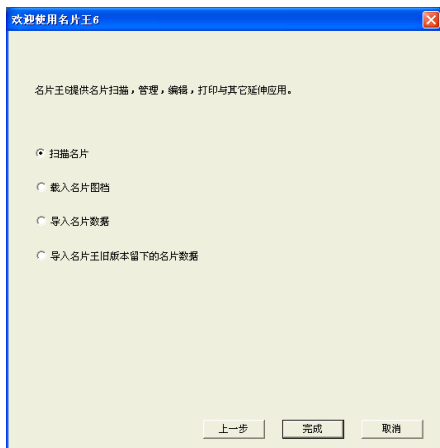

2.4 在线更新

透过在线更新精灵可自动侦测名片王网站上相关信息，若有新版本则可以连结至网站自动下载最新版本再进行安装。


从名片王管理页面中运行〔说明〕/〔在线更新〕，若有新版本，系统则会自动下载新版软件，下载后请再进行软件更新即可。

第三章 扫描名片

3.1 管理页面

安装完成后,在桌面上会出现一个名片王管理程序的快捷图标,双击此图标即可开启名片王管理页面。


或运行〔开始〕/〔程序〕/〔蒙恬名片王〕/〔蒙恬名片王〕,开启名片王管理程序。

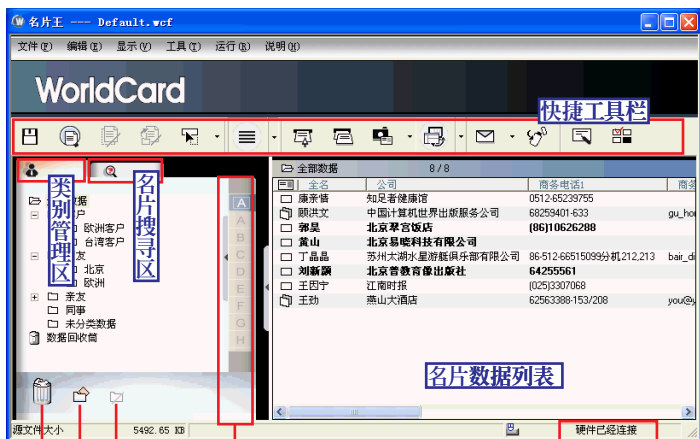

注意:索引栏位系统默认为英文字母索引,您也可以运行〔显示〕/〔索引〕选单,选择〔注音索引〕或〔汉拼索引〕显示,或按下索引条上A按钮,更改为注(注音)或拼(汉拼)索引。




快捷工具栏

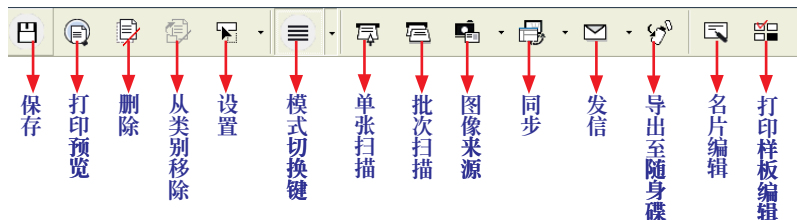

3.2 扫描精灵

3.2.1 单张扫描

按下管理程序上的〔单张扫描〕 按钮，或运行工具栏上的〔运行〕/〔扫描〕，即开启〔扫描精灵〕画面，如下图所示：

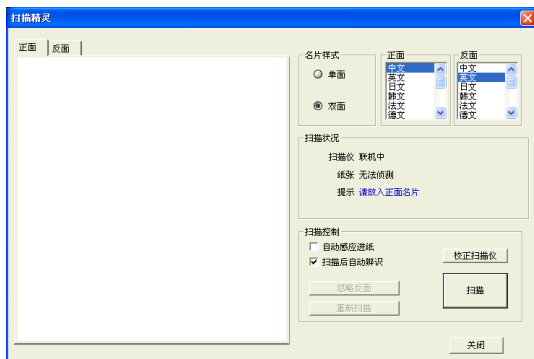

1. 请选择〔单面〕或〔双面〕，及选择其相对应语言。
2. 扫描状况区会显示目前的扫描状态，并提示您要放入名片，请按提示将名片放入名片机。
3. 扫描控制区可设置是否自动感应进纸或扫描后是否自动辨识。
4. 按下〔扫描〕按钮或名片机上的扫描按键，即开始扫描名片。

如果您未勾选〔扫描后自动辨识〕，则在扫描完单面或双面名片后〔扫描〕按钮会变成〔辨识〕，您需要再按下〔辨识〕按钮来辨识所扫描的名片，系统才能将辨识后的数据，依各字段属性对应保存到管理页面中。

如果您勾选了扫描后自动辨识功能，则名片扫描及辨识一次完成，系统自动将辨识后的数据，依各字段属性对应保存到管理页面。

5. 如果扫描色彩太深或太淡，可以按下〔校正扫描仪〕进行色彩校正。然后勾选〔重新扫描〕，再按下〔扫描〕按钮作重新扫描辨识。
6. 扫描完后，请按〔关闭〕按钮，关闭扫描精灵。

注意：若用炫彩版，请将要扫描的面朝上放置，商务版本要扫描的面朝下放置。

炫彩版名片机上有两个按钮，大的为扫描名片按钮，小的为透过Twain介面扫描图片按钮。

注意：扫描辨识完成后，建议您核对辨识结果，以确保数据的准确性。


3.2.2 批次扫描

按下管理程序上的〔批次扫描〕按钮，或运行〔运行〕/〔批次扫描〕，开启〔批次扫描精灵〕画面。

1. 请选择〔单面〕或〔双面〕，及选择其相应语言，再按〔下一步〕；

注意：一旦选择名片为单面或双面，则在完成批次扫描前都不能再做更改。

2. 扫描状况区会显示目前的扫描状态，并提示您放入名片，请按提示将名片放入名片机。扫描控制区可设置〔自动感应进纸〕和〔完成后进入名片编辑〕，若勾选〔完成后进入名片编辑〕，则扫描辨识后会自动切换到编辑画面做单张名片或整批名片的编辑。设置完成后，请按〔扫描〕按钮，或名片机上的扫描按键，即开始扫描名片。扫描完所有名片后，再按〔下一步〕。
3. 请按〔辨识〕按钮进行辨识，〔辨识进度〕区域将显示辨识的进度。所有名片辨识完成后，系统会自动将辨识后的数据，依各字段属性对应保存到管理页面。
4. 辨识完成后，〔辨识〕按钮会变成〔完成〕按钮，请按〔完成〕关闭〔批次扫描精灵〕画面。

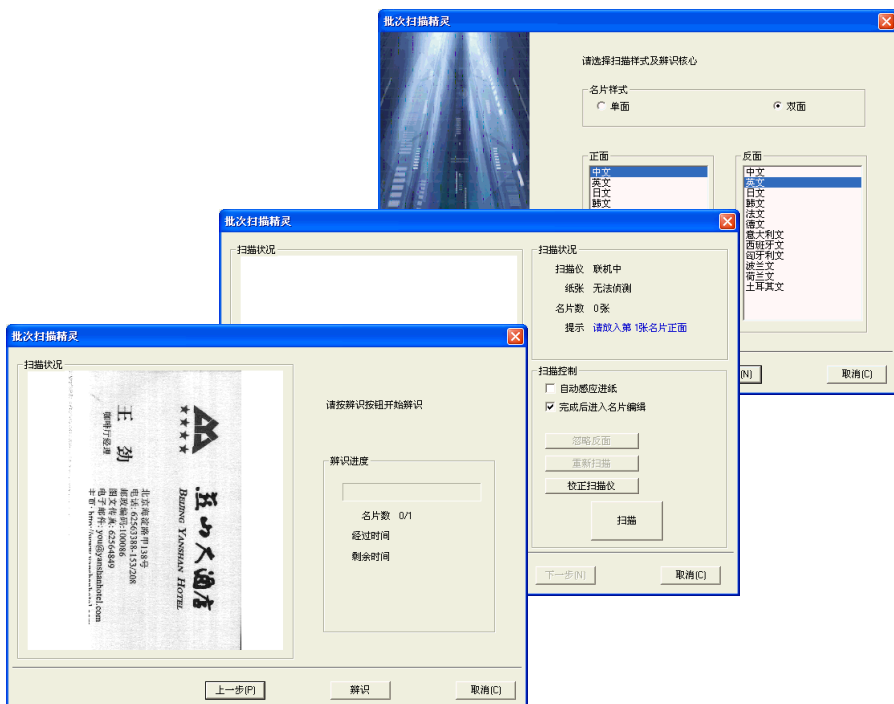




3.3 以预设参数直接扫描

请从〔设置〕按钮下拉清单选择〔扫描设置〕，或请运行〔工具〕/〔设置〕/〔扫描设置〕，开启设置页面。将扫描方法选择为〔以预设参数直接扫描〕。

小秘诀：详细的扫描设置请参考5.10.5扫描设置章节之说明。

设置完成后，将名片放入名片机，待名片置入后，按下名片机上的扫描按键，或管理程序上的〔单张扫描〕按钮，即开始扫描。扫描辨识完后，名片数据会自动保存到管理程序中。

注意：您也可从〔单张扫描〕按钮下拉选单中选择〔扫描单面名片〕或〔扫描双面名片〕。




3.4 显示模式

蒙恬名片王有〔列表模式〕、〔卷标模式〕、〔名片簿模式〕和〔列表名片模式〕四种显示模式。系统默认为列表模式，您可以运行〔显示〕/〔显示模式〕或按下快捷工具列中的〔模式切换键〕下拉菜单来切换显示模式。

3.4.1 列表模式

扫描辨识后的名片数据会自动依各字段属性对应保存到管理页面，如下图所示：

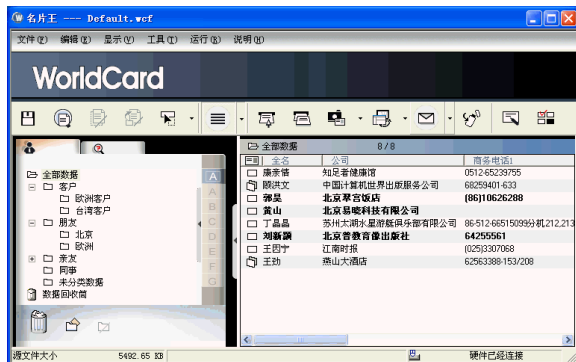

类别管理区：

列出所有的类别，主类别中还可以增加子类别，您可以直接点选某类别以显示此类别中的所有名片。

索引:

系统默认为英文字母索引,新增的名片会自动依其姓氏的英文字母归入姓氏分类中,只有呈黑色显示的姓氏类别中才有名片数据。您也可以运行〔显示〕/〔索引〕选单,选择〔注音索引〕或〔汉拼索引〕,若是注音索引则会将名片自动依其姓氏的第一个注音字母归入姓氏分类中,若是汉拼索引则会将名片自动依其姓氏的第一个汉拼字母归入姓氏分类中。

名片数据列表

按您所选择的类别或姓氏,显示该类别或姓氏中的所有名片数据。


按字段名称或在字段处按左键,可将该字段所有名片依照递增或递减重新排序。以鼠标左键按住任一字段,可向左或向右移动字段的位置,调整字段宽度。

未编辑过名片,呈粗体字显示。在姓名字段前,有小图标:  表示此名片只有单面名片图像数据,  表示此名片包含双面名片图像数据。

小秘诀: 您可从〔工具〕/〔设置〕/〔字段设置〕来修改显示字段。

3.4.2 卷标模式

左侧显示姓名、公司、职务、地址、手机 、电话 、传真 、E-mail和网址等字段数据,右侧则显示名片图。如下图所示:

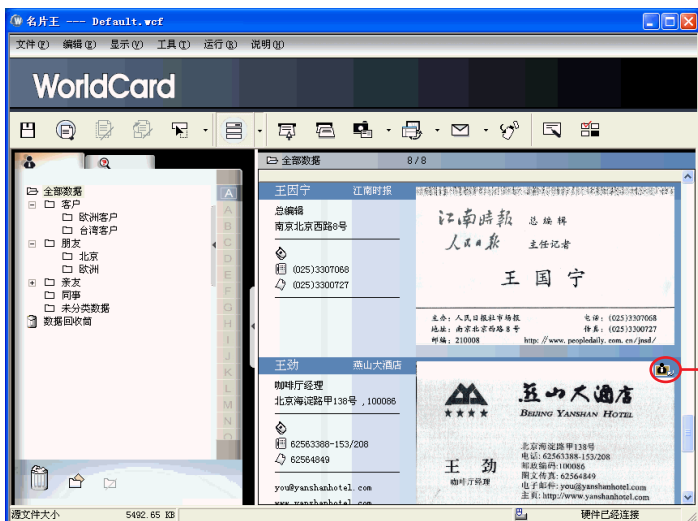

看正反两面图像。
像,按此按钮可切换查看
表示有正反双面名片图




3.4.3 名片簿模式

按   左边的按钮显示正名片影像，按右边的按钮显示背面名片影像。



3.4.4 列表名片模式

上方显示名片数据列表，下方显示所选名片的正反面图。点选背面或正面名片小图时，可放大显示背面或正面名片。

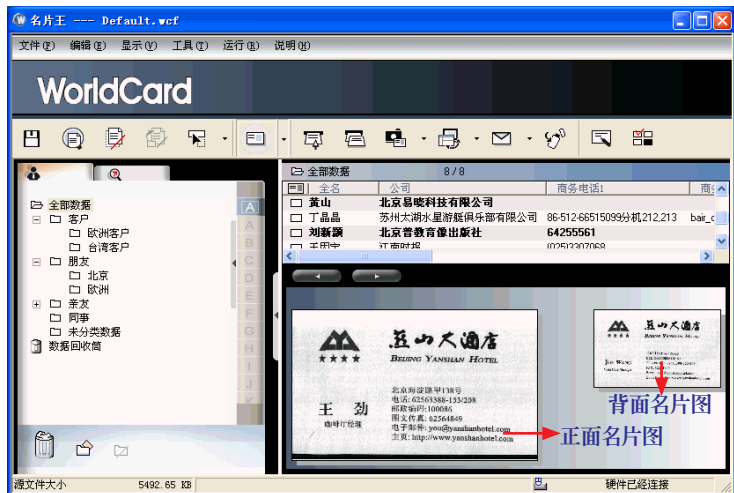

第四章 编辑名片

4.1 编辑页面

在名片管理画面选取单笔或多笔名片数据后，快按两下名片列表中欲修改或编辑的名片，或点选要编辑的名片，再按下快捷工具栏上〔编辑〕按钮，即可进入名片编辑画面。

编辑页面左边分为〔名片数据〕、〔个人数据〕和〔备注〕三个显示区域。

〔名片数据〕区域显示名片机扫描辨识后的名片上的相应字段的数据，且正反面名片数据已整合。有姓名、职称、公司、部门、地址、电话、传真、E-mail、网址等字段，您可以修改每个字段的名片数据。

在〔个人数据〕，可以加入名片数据上没有的个人数据，如性别、生日、血型、配偶等。

在〔备注〕中可以加入日历和备忘录等笔记。



4.2 编辑名片

4.2.1 手动编辑名片字段数据


名片数据的字段名称后若有  小图标，表示此字段有隐藏数据，按下 ，可展开查看所有数据。

若字段数据前有  小图标，按下 ，则会显示多个数据供您选择更改，您也可直接在字段中输入正确数据。所有被更改过的字段数据都将以红色显示。

名片资料	
姓名	
姓氏	王
名字	劲
全名	 王劲


名片资料	
姓名	 王劲
姓氏	王劲
姓氏	劲 王
名字	王 劲

在展开的数据前会有序号，在序号上按左键，可以新增或删除字段，改变字段名称，或将其设为主要字段等。

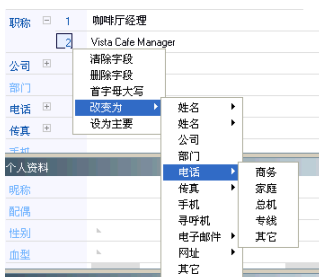

此截图展示了名片编辑界面中的上下文菜单。菜单项包括：清除字段、删除字段、首字母大写、设为主要、电话、姓名、公司、部门、商务、家庭、手机、寻呼机、电子邮件、其它。其中“电话”项被选中，弹出了一个子菜单，列出了各种联系方式。

小秘诀：如果您不小心做了错误的编辑，想要撤消前一次的修改，可以按下左上角的【回复数据异动】按钮，系统会询问【确定要放弃目前的修改，并重新加载该笔数据？】按〔是〕取消最后一次的编辑动作。



这是一个名为“名片王”的对话框，标题为“确定要放弃目前的修改，并重新加载该笔数据？”。对话框内有“是(Y)”和“否(N)”两个按钮。

4.2.2 局部刮字重新辨识字段数据

有时字段数据会辨识不完整或错误，您可以用局部刮字辨识功能，重新辨识此字段的数据。

按，然后在名片图像上，按住鼠标左键，拉出一个文字区块，在弹出的选单中选择将这段文字新增到某字段即可。

辨识后，按回到名片显示状态。



此截图展示了名片局部刮字辨识功能的使用。用户正在刮取名片上的“王 劲”字样，系统弹出了一个选单，提示用户将该文字新增到哪个字段。背景显示了名片的预览，包括“YANSHAN HOTEL”和“咖啡厅经理”等信息。

4.2.3 合并分割文字

扫描中文名片时,在名片编辑页面可以透过〔合并分割文字〕按钮,对辨识后的文字进行修改。

用鼠标点选字段中欲修改的文字,再按下钮,会出现文字修改区域:


候选字: 列出相近的辨识结果。如“厅”的候选字有“厅、斤、疗、斥、席、挣、穿、汀、牙”。

前相关: 以欲更正的前一个字为首的二字词相关字。例如“厅”的前一个字为“啡”前相关词有“厂、廊、食”。


后相关: 以欲更正的后一个字为尾的二字词相关字。例如“恬”的后一个字为“经”后相关词有“外、资、市、约、售、总、场、副、作、展”。



文字合并: 当一个字被辨认成好几个字,可将其合并成一个正确字。例如“明”字被辨认成“日”和“月”两个字。请于图像区中,按下鼠标左键拖曳,将“日”和“月”两个字所对应的图像方块选起来,当矩形框与两个字相交由虚线变成实线时,放开鼠标左键。



文字分割: 当两个字被辨认成一个字,可将其分割成正确的两个字。例如“日”和“月”两个字被辨认成“明”字。请于图像区中,按下鼠标左键拖曳,与鼠标光标相交的垂直实线或水平实线当作切割线,移到欲切割的位置放开鼠标左键,即可从切割线位置切成两个字。




注意: 合并或分割后的文字,系统会自动进行再辨识。

4.2.4 调整图像与背景的分离度

当名片图像颜色太深或太淡，而辨识不清时，则会影响名片王的辨识度，您可以透过此功能调整图像与背景的分离度，从而使名片数据更清晰可辨。

按，开启调整图像与背景分离度的画面。上方的名片是原始图，下方的名片是调整后的图像。您可以拉动上方的滑动块来调整图像的明暗度。

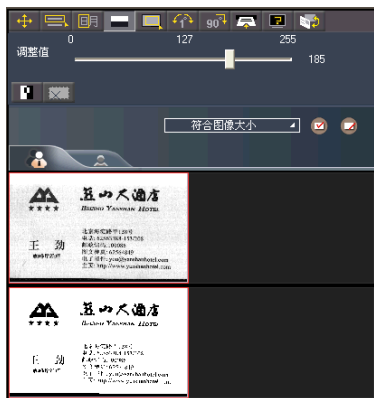

在上方的名片图中按下鼠标可拉选一个范围，再拉动上方调整值滑动块，即可只针对所选取的区块调整局部的图像与背景的分离度。您可以拉选多个区块，但每次只能针对目前所选择的区块调整明暗度。每按一下按钮，即可删除一个选取区块。


也可以按下〔反白显示〕按钮，对整张图像或所选择区块进行反白处理。

调整至最佳状态后，按重新辨识按钮，进行重新辨识，或按回到名片显示状态。

4.2.5 手动去除黑框

若要将名片的边框去除，可按，使之呈凹陷状态后，再用鼠标框选欲保留的名片范围，放开鼠标，会弹出〔确定要修改吗？〕对话框，点击〔是〕，则多余的边框会被去除。


按回到名片显示状态。

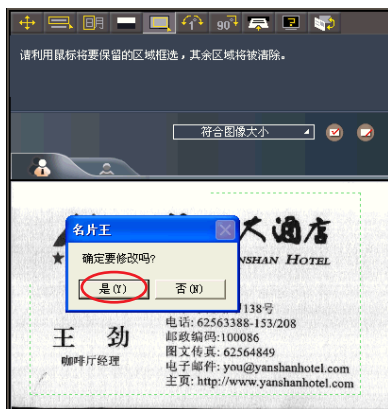

4.2.6 角度微调


如果名片扫描时产生倾斜,可以用此功能对名片图像进行角度微调。

按下按钮,使其呈凹陷状态后,即开启〔角度微调〕画面。再按/ 按钮对图像做角度微调,在〔角度〕后面会显示微调的度数。

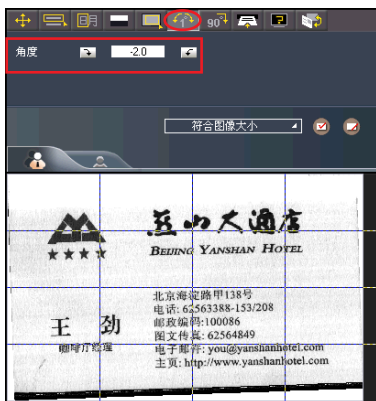

4.2.7 旋转名片


按按钮,可开启旋转名片画面,从角度后的下拉选中可选择90度/180度/270度,再按下〔旋转〕,即可将图像按所选角度作旋转,方便您查看。

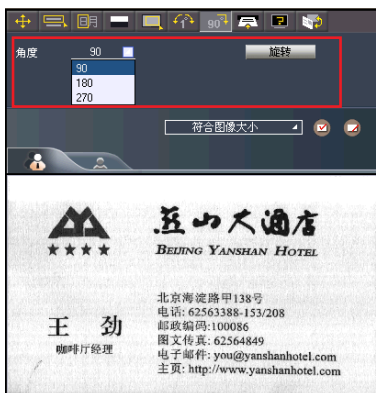

4.2.8 重新扫描名片

当名片图像不清晰时,可以按重新扫描名片按钮,开启重新扫描画面。


将名片放入名片机,然后选择辨识核心语系及地区,按下〔扫描〕按钮,系统会询问您是否确定要重新扫描,按〔是〕确定,即可重新扫描输入名片。

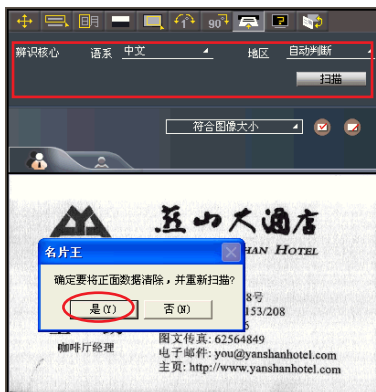

4.2.9 重新辨识名片

小秘诀：在对名片图像做角度微调或旋转名片后，建议您重新辨识名片，可得到较佳的辨识效果。


按重新辨认按钮，可开启重新辨识画面，请选择要重新辨识的面的辨识核心语系和地区，如果正反面都要重新辨识，请勾选〔全部〕，再按下〔辨识〕按钮，系统会询问您是否要重新辨识，按〔是〕确定，即将所选面的图像数据做重新辨识。

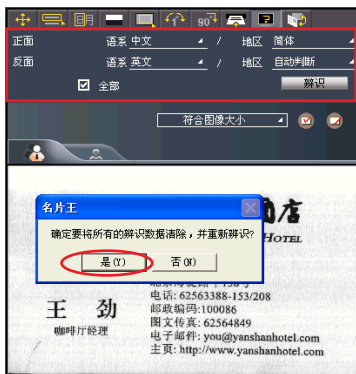

4.2.10 正反面名片图交换

按下按钮，可以交换正反面名片图。

小秘诀：对于以上所做编辑，如果您要放弃前一次的修改，可以按下右上角的〔回复数据异动〕按钮，系统会询问〔确定要放弃目前的修改，并重新加载该笔数据？〕按〔是〕则可以放弃所做修改。




修改完成后，可按/切换至上一张或下一张名片以进行编辑。

全部编辑完毕后，请按〔离开编辑页面〕按钮，即可回到管理页面。

4.3 编辑名片图

按可切换显示正反面图像图；从〔符合图像大小〕下拉选单中可选择图像的显示比例。

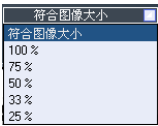


4.3.1 保存/删除名片图像

按可将名片图像以JPG格式保存至所选路径下，按可将名片图像删除。

若您要取消上一次的的操作，可以按下右上角的〔回复数据异动〕按钮即可回复。

4.3.2 增加/删除相片

可以为名片加入相片或图片。在〔名片数据〕区域右上角的图片区，按鼠标左键，在开启的对话框中选择要输入的图片，按下〔打开〕钮，即可导入所选图片。在图片上按左键，可变更或删除图片。

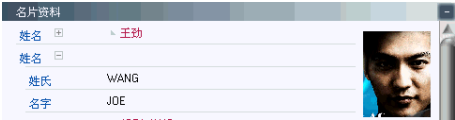




第五章 管理名片

蒙恬名片王可以对名片进行分类管理, 并可以类别发送 E-mail, 新增/删除名片数据, 合并/分割正反面名片数据, 搜寻名片数据, 打印名片数据, 导出导入名片数据以及与 Outlook, Outlook Express 等应用软件同步名片数据等。

在名片管理页面, 当鼠标移到某一笔资料的某个字段时, 会以Tip方式显示该字段的数据内容(含正反面数据), 鼠标离开则关闭其详细内容。

点选一笔数据, 按鼠标右键打开菜单, 可以导出、打印预览或删除数据, 还可以开启编辑页面, 设置类别, 发信、开启网页、显示地址地图等。

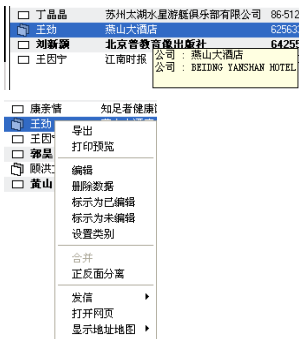




5.1 名片分类管理

名片王安装完成后, 预设有〔全部资料〕和〔未分类〕两个类别, 名片王中的所有名片数据除了会自动依姓氏的第一个英文字母或汉拼或注音的第一个字母分类外, 您还可以自行新增多层结构的类别。


5.1.1 从管理页面分类

新增类别

运行〔文件〕/〔新增〕/〔类别〕, 或直接在〔全部数据〕上按鼠标右键, 或按下左下角的〔新增类别〕按钮, 再从开启的菜单中选择〔新增类别〕, 然后输入新类别名称, 如〔客户〕, 即可新增一个名为客户的类别。

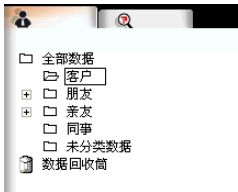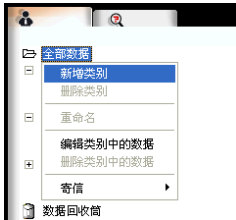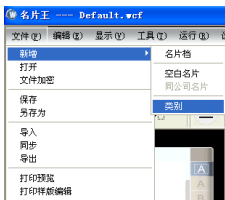


先点选要新增子类别的类别名称，如〔客户〕，再按右键并选择〔新增类别〕，或按下左下角的〔新增类别〕按钮，然后输入子类别名称，即可为此客户类别新增一个子类别，如〔台湾客户〕、〔欧洲客户〕等。

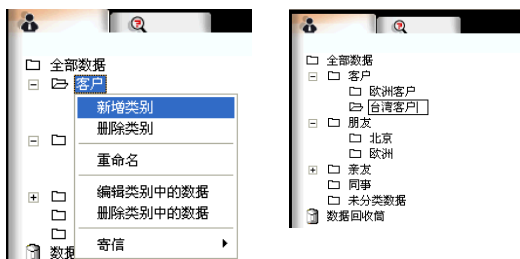

删除类别

点选要删除类别，按右键，从菜单中选择〔删除类别〕，或直接按左下角的〔清除类别〕按钮，系统会询问您〔确定要删除此类别〕，按〔是〕即可将不要的类别删除。

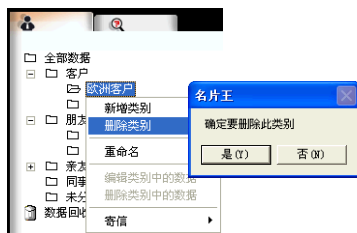

注意：删除类别并不会将名片数据删除，而只是将名片数据从该类别中删除，若该类别中的名片没有其它类别设置，则会被归到未分类数据中。

重新命名

点选要更名的类别，按右键，从菜单中选择〔重新命名〕，即可以在名称框中更改类别名称。

名片分类

从名片列表中点选要分类的名片，可以直接拖拉至要归入的类别中。每个类别中的名片数据，也可以用点选后拖拉的方式，直接移到另一个类别中。如果要将某一类别设置成多个类别，则可以按住〔Ctrl〕键再拖拉，第一次拖拉的类别将是其主类别。



若要将某类别中的某笔或某几笔名片数据删除,可以直接点选后拖拉至其他类别中即可。也可以直接在列表中选择要删除的名片,按右键选择〔删除数据〕,或按下快捷工具栏上的〔从类别中删除〕按钮,即可将其删除。

注意: 此处的删除类别中的名片数据,并不会将名片数据从名片王数据库中删除,只是将名片数据从该类别中删除,若该类别中的名片没有其它的类别设置,则会被归到未分类数据中。

5.1.2 从编辑页面分类

在编辑页面中按下左上角的〔设置所属类别〕按钮,可开启〔名片类别〕对话框。

您可以勾选多项分类,并设置主分类,按下〔确定〕,此名片数据会被归入所有勾选的类别中。比如您同时勾选〔客户〕和〔朋友〕,然后在〔客户〕和〔朋友〕类别中都会看到此笔数据资料。




小秘诀: 您也要以在〔名片类别〕对话框中,为某个类别新增子类别,或对所选类别进行更名或删除。

小秘诀: 在管理页面使用拖拉方式分类,名片只能设置成单一分类;若按住Ctrl键,再拖拉则可以将所选名片从一个类别设置成多个类别;而从编辑页面〔名片类别〕对话框中设置,可以将名片同时设置至多个类别中。

5.1.3 依类别发送 E-mail

在某类别上按右键,选择〔寄信〕,再选择寄信方式,有〔收件人〕、〔抄送〕、〔密件抄送〕或〔附件〕四种。然后即可开启新邮件页面,将此类别中所有 E-mail 地址均按照所选择的寄信方式填入相应栏,地址之间以〔;〕隔开,这样您就可以同时给此类别中的人士发送 E-mail,而无须繁琐地一个一个输入 E-mail。

注意: 如果您选择〔寄信〕/〔附件〕,则可以将名片图像档附在邮件中以附件形式寄出。

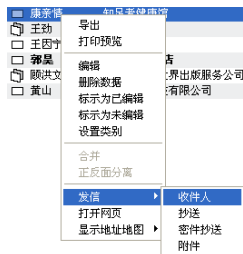

5.2 合并/分离正反面名片

先按住 [Ctrl] 键, 即可用鼠标左键同时点选两笔只有单面的名片数据, 然后按右键选择 [合并], 在跳出的对话框中选择一张名片作为正面, 按下 [确定], 可将两笔数据合并成一张名片的正/反面。


选取一笔有正反两面数据的名片, 按右键选择 [正反面分离], 即可将一张名片的正反面分离成两张名片。



5.3 新增名片

5.3.1 新增空白名片

- 除了直接用名片机扫描输入名片外, 也可以在名片王管理画面中, 运行 [文件] / [新增] / [空白名片], 开启编辑画面的扫描名片画面, 请参考重新扫描名片的说明扫描名片, 或直接在字段中输入名片数据。
- 也可以在编辑页面中, 运行 [文件] / [新增] / [空白名片], 或直接按下编辑页面上的 [新增名片]  按钮, 开启新增名片页面, 然后重新扫描名片, 或直接输入名片数据。

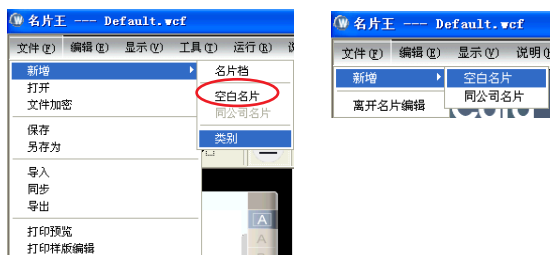

5.3.2 新增同公司名片

1. 从管理页面名片列表中选一笔名片数据，运行〔文件〕/〔新增〕/〔同公司名片〕，即可开启一张新名片的编辑页面，并自动填入与所点选名片相同的公司、地址、电话、传真、网址等固定内容的相应字段。将姓名、职称、部门等可变字段以空白显示以便自行输入。
2. 从编辑页面中，运行〔文件〕/〔新增〕/〔同公司名片〕，也可以开启一张新名片的编辑页面。



名片资料


姓名	
职称	
公司	燕山大酒店
部门	
电话	62563388-153/208
传真	62564849
手机	
寻呼机	
地址	北京海润路甲138号,100086
电子邮件	
网址	www.yanshanhotel.com

5.4 其它图像来源

除了可透过名片机扫描输入名片外，您还可透过〔图片文件〕或〔Twain扫描仪〕的方式来加入名片，但后两种方式必须在〔名片机已经连接〕状态时才可使用。

5.4.1 图片文件

运行〔运行〕/〔图像来源〕/〔图片文件〕，或从〔图像来源〕按钮下拉选单选择〔图片文件〕，即可打开〔打开〕对话框，选择您要导入的图档，目前支持的图片格式有〔*.bmp/ *.jpg/ *.s〕三种，按下〔确定〕即可将图片导入名片王程序中。

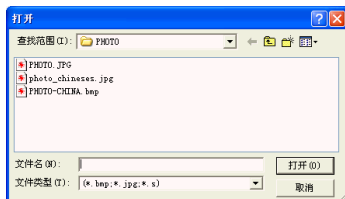


5.4.2 Twain扫描仪

运行〔运行〕/〔图像来源〕/〔Twain扫描仪〕，或从〔图像来源〕按钮下拉选单中选择〔Twain扫描仪〕，即可打开〔Twain扫描仪〕窗口，可透过平台式扫描仪或 A6 Scanner 的 Twain 界面，来扫描输入名片图像档。

例如：若您的计算机上连接平台式扫描仪 6850 USB Scanner，即可选择 6850 USB Scanner 开启其扫描介面。

注意：系统会先提醒您扫描时的分辨率要调为300dpi 以上，否则无法自动切割名片。


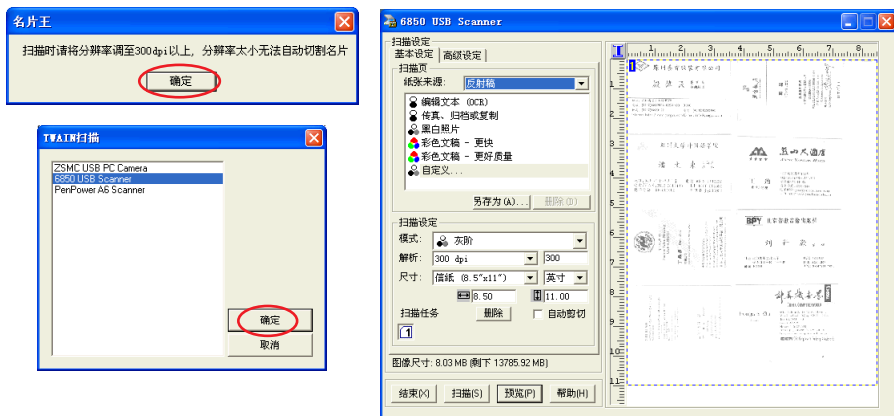


请参考您所使用的平台式扫描仪的使用说明，将要扫描的名片置入扫描仪中，您可以同时扫描多张名片图像。请根据所需进行扫描设置，设置完成后，按〔预览〕查看要扫描的图像情况，再按〔扫描〕即可进行名片扫描。


注意：部份计算机无法提供足够电源给多个 USB 设备使用，若您的 Twain 扫描仪为 USB 介面，建议您将名片机及扫描仪连接到接有外接电源的 USB hub 上，以避免因电源不足而导致计算机死机。

扫描完毕，会跳出〔Twain扫描仪〕窗口，在此您择适当的比例查看名片数据，以及重新选择要做辨识的名片区域。系统预设值为选择扫描的全部名片数据。您可以按下〔清除全部〕按钮 ，不选择任一名片数据，然后再点选您所需辨识的名片数据即可；也可以先点选不需要辨识的名片，再按下〔清除选取的区域〕按钮 ，清除所点选的名片；或按下〔自动选取〕按钮 ，选择全部名片资料。

设置好要辨识的名片区域后，按〔辨识〕即进行辨识动作。名片王会将所选择区域的名片数据自动切割辨识成一笔一笔单笔的名片数据，保存至相应的名片字段中。

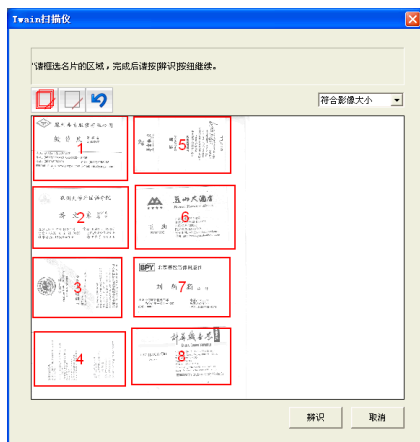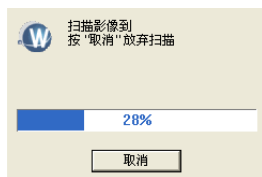

若您只勾选其中五笔名片数据，则辨识后会保存到名片王的〔全部数据〕类别中：

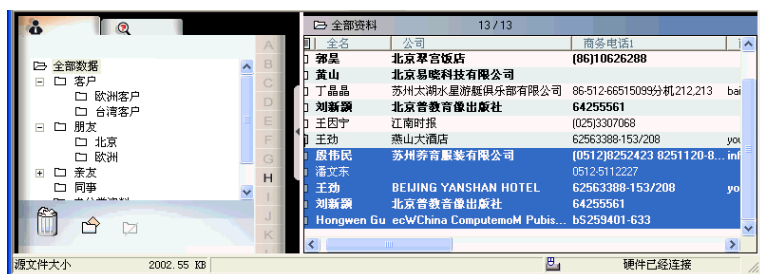

5.5 删除/还原名片数据



从名片列表中选择要删除的名片数据，按右键选择〔删除〕，或按〔删除〕按钮 ，即可将所选名片数据丢到资料回收筒中。

按〔类别管理区〕的〔资料回收筒〕，可查看被丢入资料回收筒中的名片数据。

按左下角的按钮,开启资料回收筒管理页面,可以管理被删除的名片数据。

勾选要彻底删除的名片,再按下〔删除〕,系统会询问您〔确定要删除选取的数据?〕,按〔是〕即可将所选数据从回收筒中删除。

如果想将某笔被误删的资料回复,则请勾选要复原的名片,再按下〔还原〕,系统会询问您〔确定将选取的数据还原?〕,按〔是〕即可将所选取的数据从回收筒中回复至其原属类别中。

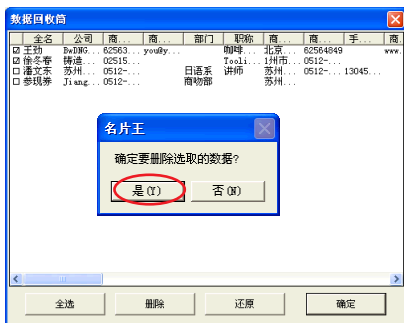

5.6 搜寻名片


所有名片,系统都会自动依照姓氏的第一个英文字母、拼音和注音分类,故您可以按名片王管理程序中的索引,快速按照姓氏找寻名片数据。

另外,名片王还提供文字搜寻、进阶搜寻和语音搜寻三种搜寻方式,帮助您快速找到所要查看的名片数据。

5.6.1 文字搜寻

从管理页面中,运行〔显示〕/〔搜寻〕/〔文字搜寻〕,或直接按左上角的按钮,即可切换到〔文字搜寻〕页面。

在〔搜寻内容〕后的横线上输入欲搜寻的字串,按下〔开始搜寻〕键,名片中只要任何一个字段部分内容,包含此字串,即符合搜寻条件。下方的〔符合搜寻条件的类别〕区域将显示所搜寻到的名片所属的类别,右侧的名片列表中将只列出符合搜寻条件的名片数据。

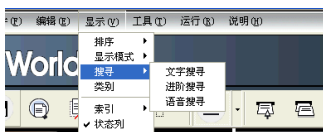

5.6.2 进阶搜寻

从管理页面中,运行〔显示〕/〔搜寻〕/〔进阶搜寻〕,或从〔文字搜寻〕页面中,按下〔进阶搜寻〕后面的+按钮,即可切换到〔进阶搜寻〕页面。

在〔限定字段〕处可以设置字段并输入关键字,您还可以设置〔限定类别〕和〔限定名片建立时间〕等搜寻条件,以便做更精确的名片搜寻。

说明:“且”表示符合限定字段的每一个条件,才列入搜寻结果;“或”表示符合限定字段的任何一个条件,便列入搜寻结果。




5.6.3 语音搜寻

从管理页面中,运行〔显示〕/〔搜寻〕/〔语音搜寻〕,或从〔文字搜寻〕页面中,按下〔语音搜寻〕后面的+按钮,即可切换到〔语音搜寻〕页面。

按下〔启动语音〕按钮,然后對著麦克风以普通话念出您要搜寻的姓名,即会在下方显示出所搜寻到的名片所属的类别,右侧的名片列表中会列出所有含有此姓名的名片数据。

注意:名片王系统自动以〔姓名〕作为语音搜寻的标签。在进行语音搜寻时,请务必以普通话发音。

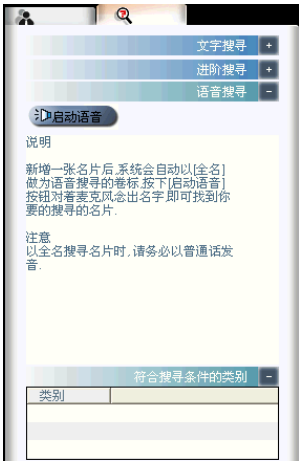

5.6.4 重复数据比对

从名片王管理页面运行〔运行〕/〔重复数据比对〕,则可以在名片数据列表中将含有重复姓名的名片全部列出来,方便您比对修改。



搜寻结果			
序号	姓名	公司	电话号码
1	王勃	BUGING YUJISHAN HOTEL	62563388-153/208
2	王勃	燕山大酒店	62563388-153/208

5.7 保存、另存文件、文件加密

5.7.1 文件类型

名片扫描存档后，除了会保存原始文件 [xxx.wcf] 外，系统亦会将前次保存的数据备份到 [xxx.bak]，如下图的 [cher.wcf] 为原始文件及 [cher.bak] 为备份文件。


当您开启 [xxx.wcf] 原始文件做更新、删除、编辑时，系统会将变更数据自动暂存到 [xxx.wcf_] 暂存文件，如下图的 [cher.wcf_] 为暂存文件。

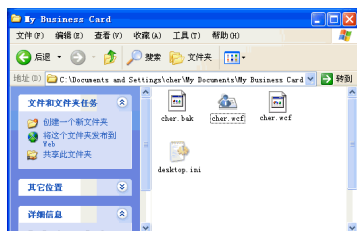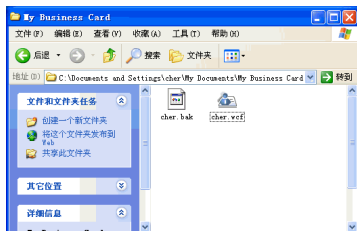

若因计算机死机等原因造成系统不正常关闭，系统会将 [xxx.wcf_] 暂存文件另存为 [xxx_日期时间_Error.wcf] 文件，如右图的 [cher_2006217769_Error.wcf]。



当您再度开启 [cher.wcf] 原始文件时，会出现对话框，询问您是否要另存文件，避免因系统不正常关闭而造成的数据流失。请重新命名并保存，如将 [cher.wcf] 工作暂存文件另存为 [cher2.wcf]。

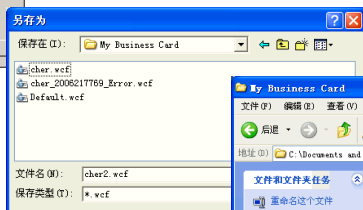

5.7.2 保存文件

蒙恬名片王软件每隔10张或结束程序时,系统会将名片数据自动保存于名片王数据库 My Documents\My Business Card 目录下。

也可以按〔保存〕  按钮,或运行〔文件〕/〔保存〕,随时保存工作,以免死机等情况下数据丢失。

5.7.3 另存文件

运行〔文件〕/〔另存为〕,开启〔另存为〕对话框,输入文件名,即可以将数据保存成一个新的〔*.wcf〕文件。

小秘诀: 另存的〔*.wcf〕可以作为备份,也可复制到其他计算机上,利用菜单中的〔文件〕/〔打开〕功能,将其导入至名片王程序中。


5.7.4 文件加密

文件加密功能可以为您的名片档加上保护密码,以防被他人盗用。

运行〔文件〕/〔文件加密〕,打开〔文件加密〕对话框。

勾选〔使用文件加密〕和〔密码设置/密码变更〕,再输入您的密码,按〔确定〕即可为您的名片文件加密。

如果您不想加密文件,请点选〔不使用文件加密〕选项即可。

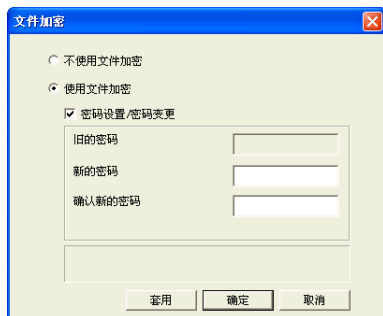

注意: 请牢记您的文件密码,否则您将无法打开您的名片王文件数据。




5.8 打印名片

名片王可以让用户自行编辑名片打印样板，将名片数据打印成各式地址簿、信封、标签、电话簿或旋转卡片等格式。

5.8.1 使用默认样板

先点选要打印的名片，然后运行〔文件〕/〔打印预览〕，即可以开启打印预览页面。


从〔样板分类〕下拉选单选择类别，再从下面的样式中选择样式。不同的样板有不同的样式可选择，请按所需选择打印样式。设置好之后，右边将会显示您所选择的样式的打印格式，如下图所示：

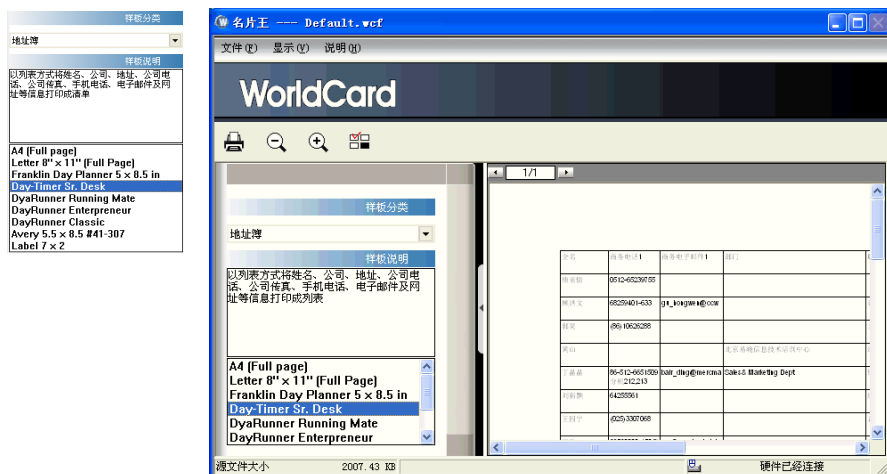

5.8.2 编辑样板


运行〔文件〕/〔打印样板编辑〕，或直接按〔快捷工具栏〕上的〔打印样板编辑〕按钮，即可以开启打印样板编辑页面。

您可以从右边的〔样板设置〕区域设置单位、纸张、边界、样板大小、样板间距、标签个数以及打印选项。在样板排版区域，点一下〔样板排版〕右侧的字段名称，再到左边的编辑区按一下鼠标，即可新增此字段到打印区域。且可调整位置、大小，还可设置打印文字的属性。也可以选择不要的字段，按下〔删除〕按钮即可删除此字段。

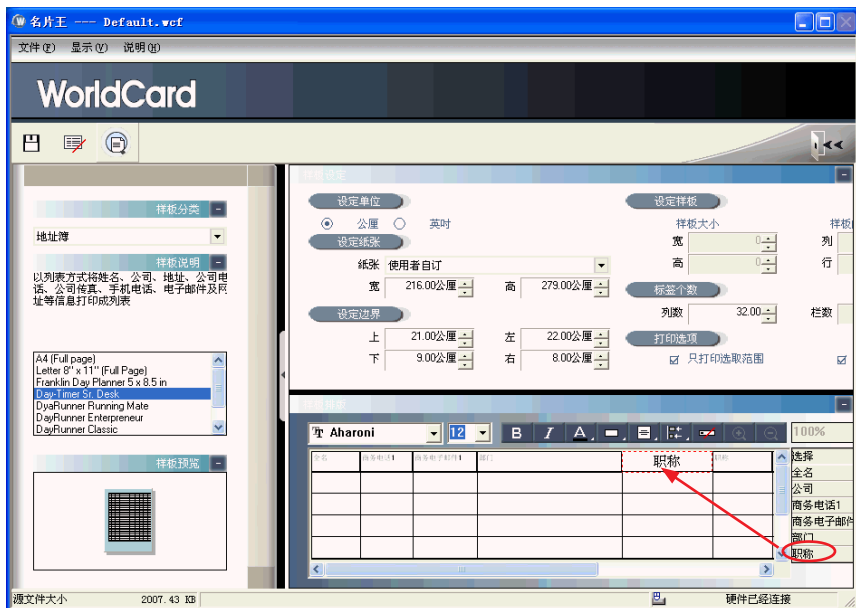

从〔模板分类〕下拉选单〔编辑〕开启〔编辑〕窗口，您可以对预设的模板进行更名和删除的动作，也可以新增标签模板和列表模板。

例如新增标签模板：按下〔新增标签〕，开启〔模板名称〕对话框，请在标签名称处输入标签模板名称，如own，再按下〔确定〕键，在〔编辑〕窗口中即可看到新增的标签名称own。

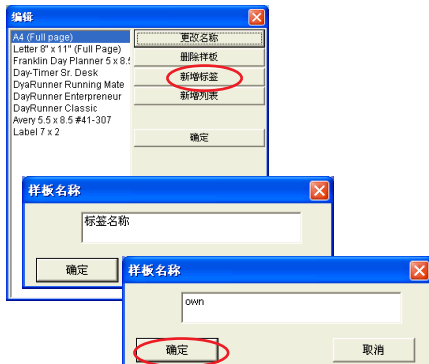

设置好模板后，可按下〔保存〕按钮，保存成特定的模板，以后可直接套用。

5.9 导出/导入/同步

您可以透过导出、导入和同步功能,实现名片王与 Microsoft Outlook/Outlook Express/Excel 等应用软件间的资料交换。

5.9.1 导出



您可以将名片王数据导出到 Outlook Express/Outlook/PocketPC/Palm/Lotus Notes/Excel/Access File/应用软件中,也可以选择只导出图像档或纯文本文件。

请参考5.10.1导出设置章节的说明,先设置要导出的字段项目,再进行导出动作。


小秘诀: 可使用导出纯文本文件,来导出所有字段数据。

1. 运行〔文件〕/〔导出〕,开启〔导出精灵〕页面,以导出到 Outlook Express 为例,请选择〔Microsfot Outlook Express〕,再按〔下一步〕。
2. 请选择导出范围,按〔下一步〕。

注意: 如果在导出前您有点选要导出的名片,则导出范围可以选择〔已被选择的名片数据〕。

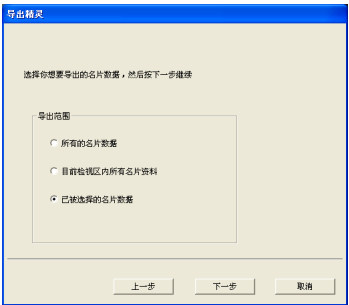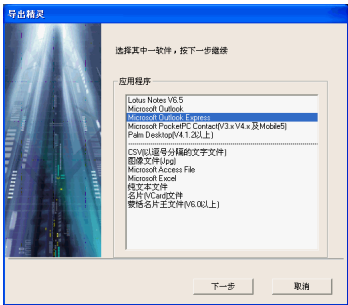


3. 查看异动明细,然后按〔接受〕开始做导出的动作。

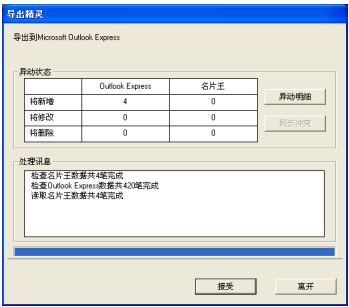

小秘诀：您可以按下〔异动明细〕查看更详细的名片数据，再做一次筛选的动作，勾选您要导出的名片数据，然后按〔确定〕。




- 4. 在处理讯息区域将显示导出进度，导出完毕后按〔完成〕关闭导出精灵。

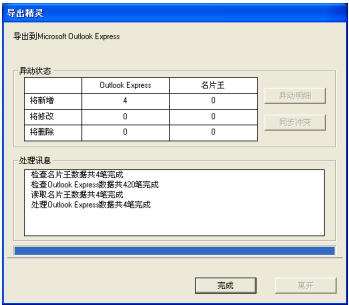

导出成 VCard

VCard 是一种用来自动交换名片上所记载数据的小型文件，除了文字之外，还可保存数码照片、公司标记以及网址等数据资料。导出的 vCard 文件，可以用拖曳方式直接拖拉到其他程序中，如 Outlook Express 通讯簿，名片数据会自动保存在通讯录中。


- 1. 运行〔文件〕/〔导出〕，从〔导出精灵〕页面中选择〔名片 (VCard) 文件〕。
- 2. 选择导出范围，按〔下一步〕。
- 3. 按〔浏览〕，选择要导出的 VCard 文件保存的路径，并命名，然后按〔确认〕开始导出。
- 4. 导出完毕，按〔完成〕关闭导出精灵。

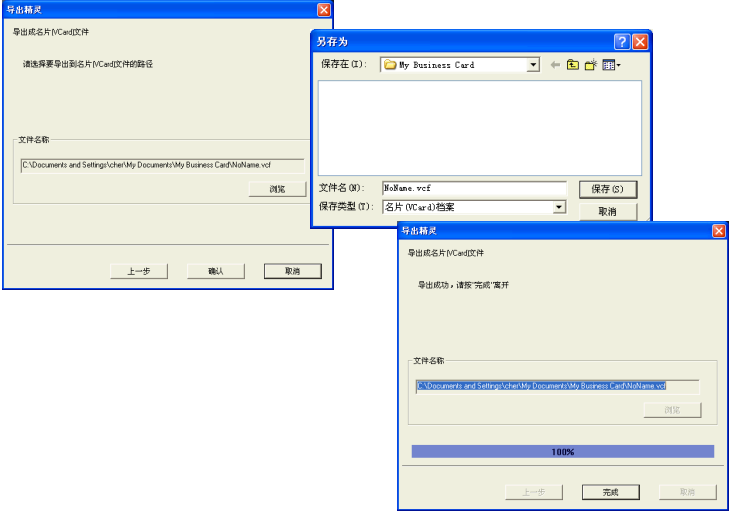


5.9.2 导入

您可以从 Outlook Express/Outlook/PocketPC/Palm/Lotus Notes 等应用程序中导入数据,也可以导入 CSV/VCard 格式的文件以及蒙恬名片王文件。

1. 运行〔文件〕/〔导入〕, 开启〔导入精灵〕页面, 以导入 Outlook Express的文件为例, 请选择〔Microsoft Outlook Express〕, 再按〔下一步〕。

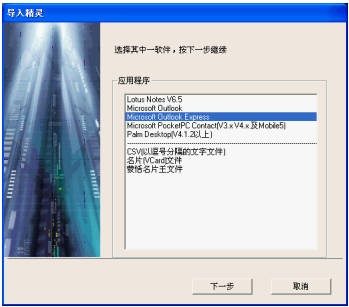

2. 查看异动明细, 然后按〔接受〕开始进行导入。

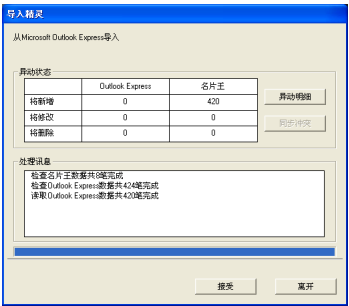

小秘诀：您可以按下〔异动明细〕查看更详细的名片数据，再做一次筛选的动作，勾选您要导入的名片数据，然后按〔确定〕。




- 3. 在处理讯息区域将显示导入进度，导入完毕后按〔完成〕关闭导入精灵。




5.9.3 同步

您可以同步 Microsoft Outlook Express/Microsoft Outlook/PocketPC/Palm 以及 Lotus Notes 应用程序与名片王中的数据。

- 1. 运行〔文件〕/〔同步〕，开启〔同步精灵〕页面，以同步 Outlook Express 与名片王的数据为例，请选择〔Microsoft Outlook Express〕，再按〔下一步〕。

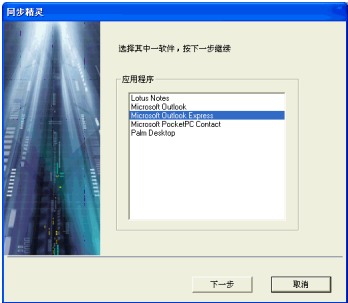


- 2. 或从同步按钮下拉选中选择〔Microsoft Outlook Express〕，即开始读取名片王和 Microsoft Outlook Express 中的数据，并在异动状态中显示读取数据数目。

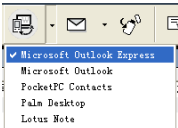

注意：若姓名字段没有数据，则此笔数据将不能进行同步。在同步过程中若有姓名字段没有数据的，则会跳出警告窗口，询问您是否继续同步动作。您可以按〔是〕忽略无姓名的数据，继续进行同步动作。

注意：在同步前，您可以参考5.10.2同步设置章节的说明，先设置同步规则，再进行同步动作。

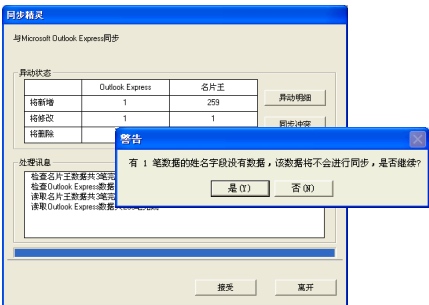


3. 点击〔异动明细〕可查看并选择异动之详细数据，然后再〔确认〕关闭〔异动明细〕窗口。



4. 按〔接受〕即开始对所选择的数据做同步。

5. 同步完毕后，在〔处理讯息〕区域将显示同步的结果，按〔完成〕关闭〔同步精灵〕。

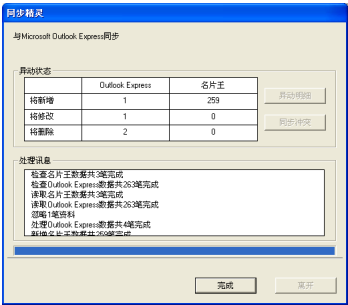


注意：如果您在〔同步设置〕中设置的同步规则是〔显示有修改的数据并要求确认〕，则当进行同步的两方有数据都被修改过时，即会跳出确认窗口，您还可以按〔同步精灵〕窗口中的〔同步冲突〕按钮，查看详细情形，以及设置同步规则。详细请参考5.10.2同步设置章节的说明。

5.10 设置

透过设置功能，您可以设置导出字段，同步规则，设置要显示的字段，自订字段以及进行扫描设置。

从〔工具〕/〔设置〕选项中选择要设置的项目，或从导出按钮下拉菜单中选择要设置的项目，开启〔设置〕画面。

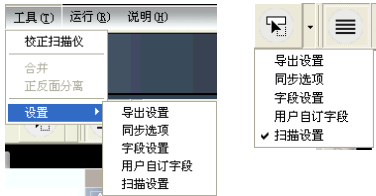


5.10.1 导出设置

在〔导出设置〕页面中，将显示名片王预设的所有字段以及自订的字段。


勾选或取消勾选您要导出的字段名，导出的名片数据中将只显示您所选择的字段数据。

设置完成后，按〔套用〕/〔确定〕 关闭设置画面。

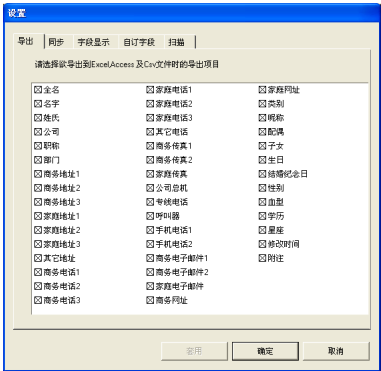


5.10.2 同步设置

在〔同步设置〕页面，您可以从〔选择 PIM〕下拉列表中选择要同步的软件。

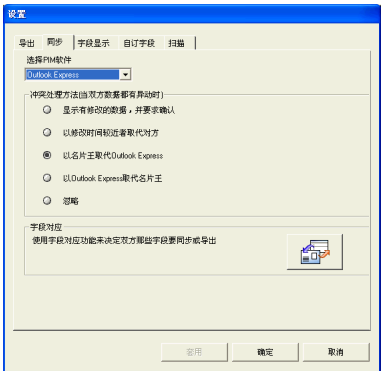

在冲突处理方法区域可以选择当双方数据都有异动，即当双方数据冲突时的同步规则。以同步名片王与 Outlook Express 中的数据为例，若选择：


- 1. 显示有修改的数据并要求确认：当双方的数据都有修改时，再做同步时则会出现〔确认〕窗口，可以调整各笔数据的更新方式。

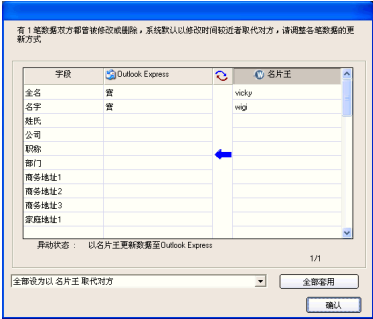

- 2. 以修改时间较近者取代对方：以修改时间近者的数据为准，做同步动作。
- 3. 以名片王取代 Outlook Express：不管哪一方的数据有修改，都会以名片王的数据为准做同步动作，使 Outlook Express 中的数据与名片王中的一样。
- 4. 以 Outlook Express 取代名片王：不管哪一方的数据有修改，都会以 Outlook Express 的数据为准，做同步动作，使名片王中的数据与之一样。
- 5. 忽略：不修改任何异动数据。

在字段对应区域，按下〔字段对应〕按钮，开启〔字段对应〕对话框。可以设置名片王和所要同步的软件中哪些字段的数据要同步或导出。

注意：由于Palm系统以姓名为关键值，因此在字段对应功能中姓氏字段不能更改对应关系，且相同的姓名在同步时会导致错误的结果。

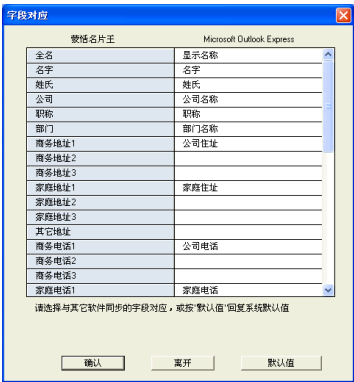

5.10.3 名片字段设置

可以设置在列表显示模式下，所辨识的名片在列表区的字段及每个字段的宽度及其对齐方式。


使用〔新增〕/〔移除〕钮或双击要新增或移除的字段名称来增加或删除字段；使用〔上移〕/〔下移〕钮改变〔显示的字段〕在列表中的排序；在〔宽度〕中可输入〔显示的字段〕的宽度；在〔对齐〕区域可选择〔显示的字段〕文字的对齐方式。



5.10.4 自订字段设置

除了名片王预设的字段外，在此设置页面中您可以为名片王新增最多10组自订之字段，并设置此字段的关键字。以后扫描名片时，若有符合您设置的关键字，就会自动归到您自订的字段。也可用〔清除自订字段〕删除不要的自订字段。

选择自订字段，在〔定义的名称〕和〔定义的关键字〕后输入名称和关键字，并可设置其辨识核心，然后按〔套用〕即可。

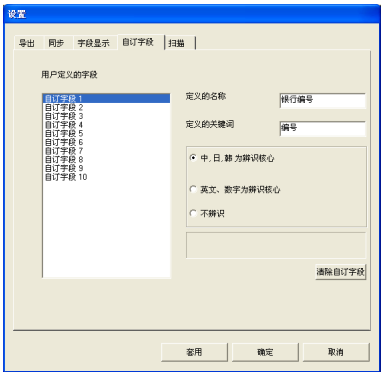


5.10.5 扫描设置

可以设置要扫描的名片样式，单面或双面，及其相应的辨识核心语系。

可选择扫描方法为〔以扫描精灵扫描〕或〔以预设参数直接扫描〕。

可以设置是否自动感应进纸。

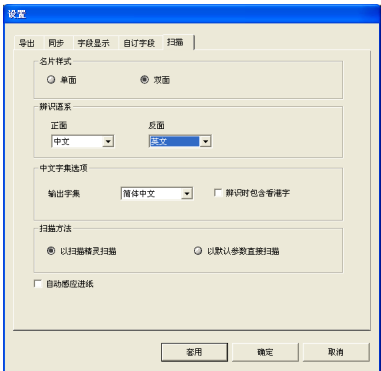

小秘诀：若名片样式设置为〔双面〕，则先放入正面名片，扫描辨识后，再放入背面继续扫描，这样正反面的数据即会存成同一笔数据。

小秘诀：目前支持的语系有中文、英文、德文、法文、义大利文、西班牙文、匈牙利文、波兰文、荷兰文、土耳其文、日文、韩文。在名片样式中选择〔双面〕时，正反面可以设置成不同语系的辨识核心。

小秘诀：对于中文名片，您还可以选择以繁体或简体中文输出，若勾选〔辨识时包含香港字〕则还可以辨识香港字。

小秘诀：若勾选自动感应进纸，当名片机侦测到名片时，无须再按扫描按键，即可自动感应进纸，连续扫描名片。


5.11 名片王随身碟

您可以快速的将名片王资料导出到随身碟中，以方便在其它计算机上浏览查询名片数据。

5.11.1 将名片数据保存到随身碟中

注意：此随身碟硬件非名片王附带，需另行购买。

将随身碟直接插入计算机USB接口，在名片王管理页面中按下〔导出至随身碟〕钮，选择导出范围及目的地硬盘，按〔确定〕，即开始导出至您所选的随身碟中。

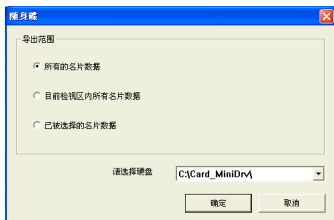



传输完毕，会出现〔成功保存到随身碟〕提示话框，请按〔确定〕即可。



5.11.2 随身碟中名片数据管理

将已经保存名片数据的随身碟插入任一计算机USB接口，开启我的电脑，会看到新增一个抽取式磁碟。开启抽取式磁碟下〔Card_MiniDrv〕文件夹，运行〔Word Card_M.exe〕程序，即可查看您保存在随身碟中的名片数据。〔Card_MiniDrv〕文件夹拷贝到其它计算机硬盘，即可将名片数据转存至其它计算机中。

注意：在蒙恬名片王随身包中，只提供查看/搜寻功能，而不能对名片数据作修改和编辑。

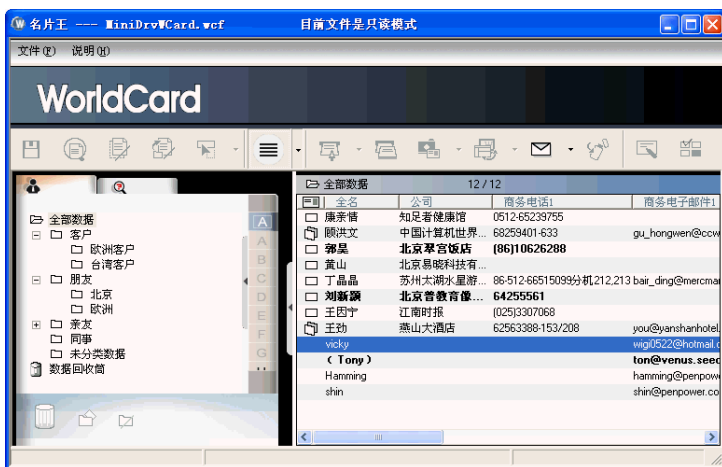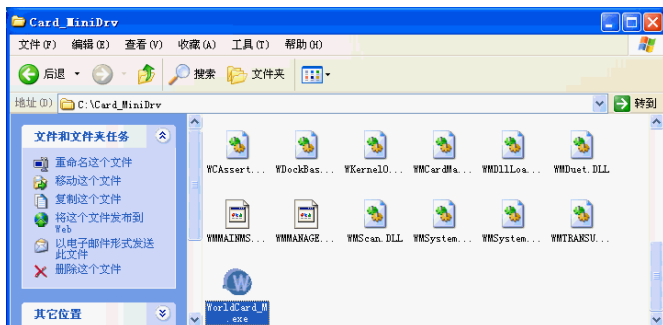




第六章 扫描元件

名片王整合Outlook 与Outlook Express 软件介面,可直接在程序中进行扫描、编辑,修改名片数据并加入至邮件通讯簿中,并可浏览扫描的原图。

6.1 设置扫描元件

安装完名片王后,计算机右下角会出现  小图标,按此图标开启菜单,选择〔扫描选项〕,开启〔扫描选项〕对话框,请选择欲启动的扫描元件,设置后重新启动应用程序即可。

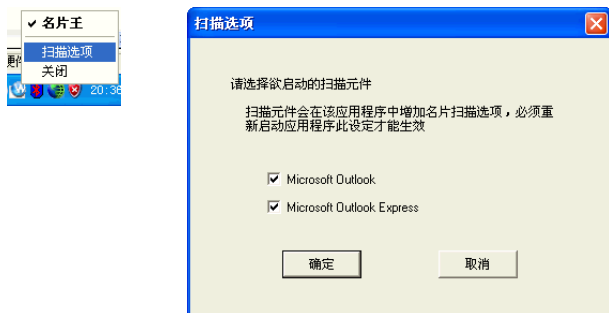


6.2 在Outlook Express 中运行名片王

6.2.1 扫描编辑名片

1. 开启 Microsoft Outlook Express,按下〔地址〕进入通讯簿页面,会看到新增一个〔名片王〕菜单。
2. 从〔名片王〕菜单中选择〔扫描〕即可开启扫描页面。

小秘诀：当 Microsoft Outlook Express 的通讯簿页面开启后,也可以从名片扫描管理菜单中勾选 Microsoft Outlook Express,再按下名片机的扫描按钮即可快速开启扫描页面。

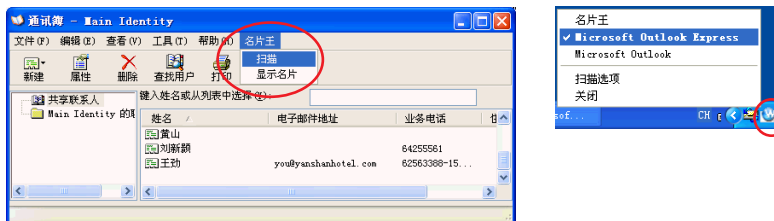



3. 将名片置入名片机，按下〔扫描〕按钮，即开始进行扫描。


注意：如果您是第一次扫描名片，系统会提示您需要先进行校正，或您觉得有颜色偏差时也可以按下〔校正〕按钮，再次进行色彩校正。

4. 辨识编辑：

字集：根据名片的语系选择相应的辨识字集。

中文字集选项：

按下此按钮，开启中文字集选项对话框，可设置输出字集为繁体还是简体中文以及辨识时是否包含香港字。

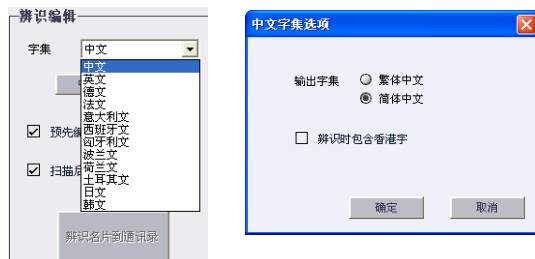

扫描后自动辨识：

若勾选此选项，则扫描后即自动进行辨识，若不勾选则扫描后需要按下〔辨识名片到通讯簿〕按钮才开始进行辨识动作。

预先编辑：

勾选此选项，则扫描后，会开启字段编辑画面，此编辑画面与名片王的编辑页面相似，具体的编辑方法请参考第四章编辑名片章节之说明。




左侧相较于名片王编辑页面，多一个名片数据(未对应字段)区，此区之数据在保存时不会导出到Outlook Express 中。您可以透过更改字段属性，如按下字段名称〔公司〕，从菜单中选择〔互换〕/〔公司〕，即可将字段数据替换名片数据(Microsoft Outlook Express 字段)中公司字段的数据，当您保存时，此区域之所有数据都将导出至通讯簿中。




编辑完毕，按下〔保存〕按钮, 即可将名片数据(Microsoft Outlook Express 字段)中的所有字段数据保存到通讯簿中。

若您不想保存，可直接按下〔关闭〕按钮, 返回扫描页面。若要重新开启编辑页面，请按下扫描页面的〔辨识名片到通讯录〕按钮，可再开启字段编辑页面。或按下〔离开〕按钮，此时系统会询问您〔已扫描的名片图未辨识，是否确定要离开？〕，按〔是〕则关闭扫描页面。



6.2.2 查看名片图像


由名片王扫描输入的通讯簿数据,可以查看其名片图像。只要点选人名,就会自动启名片图像画面,您可以按〔放大〕或〔缩小〕按钮来帮助查看,或按恢复图像原始大小,按右上角的〔X〕按钮可关闭图像画面。

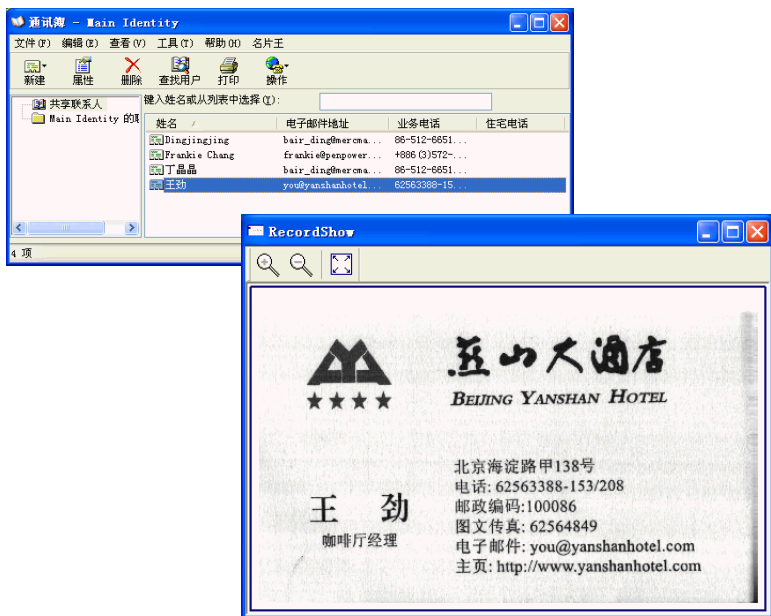

6.3 在Outlook中运行名片王

开启 Microsoft Outlook, 会看到新增一个〔扫描〕按钮, 按下此按钮, 即可开启扫描页面。或从名片扫描管理菜单中勾选 Microsoft Outlook, 再按下名片机的扫描按钮即可快速开启扫描页面。

Microsoft Outlook 与 Microsoft Outlook Express 中的扫描页面相同, 具体的扫描和编辑方法请参考6.2章节。

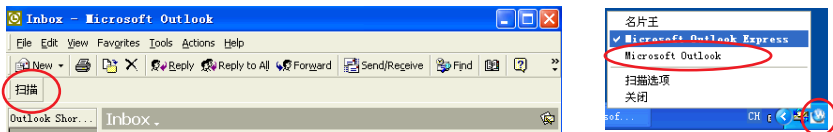

第七章 WorldCard duet 时尚快拍版

WorldCard V6.1 版本支持三种硬件版本, A8 Scanner, A6 Scanner 扫描式名片机以及 WorldCard duet 照相式名片机。WorldCard duet 照相式名片机突破传统的扫描辨识方式, 通过名片摄像机快速拍摄名片图像, 传送到计算机端名片王程序, 让您更轻松便捷地辨识及管理名片资料。

7.1 硬件图示说明

图1: 正面图示



图2: 背面图示



7.2 安装

7.2.1 软件安装

软件安装同名片王其它版本一样，从安装光盘中直接进行安装，详细请参考第二章 2.2.1软件安装的说明。

7.2.2 WorldCard duet 硬件连接

将 WorldCard duet 名片摄像机硬件的USB连接线插到计算机的USB接口。如果您是 Windows 2000，系统会显示〔找不到数字签名〕的画面，请按〔是〕完成安装即可。如果您是 WindowsXP，会出现相容性的警告窗口，请按〔仍然继续〕完成硬件的安装即可。

7.3 WorldCard duet 硬件操作说明


1. 拉伸伸缩环，将名片摄像机插座及名片摄像机同时升起至85度的位置。
2. 名片摄像机功能切换键向下滑动，设置为拍摄功能。
3. 将名片插到名片插座上。

如下图所示，全部设置好后，启动计算机端的名片王程序，即可以开始名片拍摄及辨识动作。



拉伸伸缩环, 当名片摄像机插座及机身都升起时, 可将名片摄像机机身抽出来, 将 USB 连接线直接接在名片摄像机的下方, 另作他用。

比如通过机身的便利夹将名片摄像机夹到 Nootbook 屏幕上, 作 webcam 使用等。

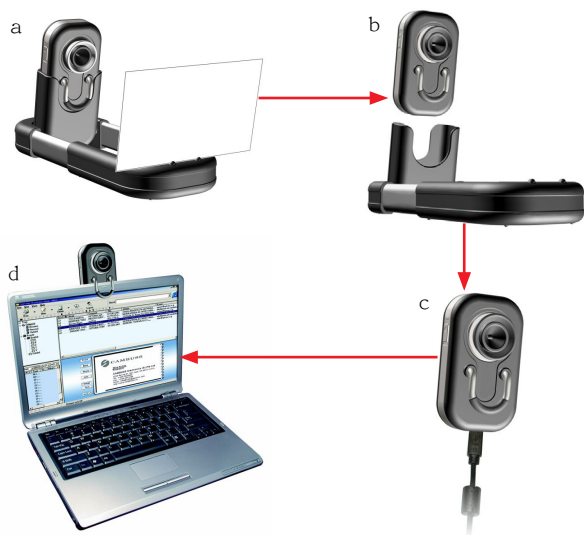

- a. 拉伸伸缩环, 升起名片摄像机机身;
- b. 抽出摄像机机身;
- c. 将USB连接线直接接在名片摄像机下方, 再接到计算机的USB接口。
- d. 透过便利夹将机身夹到 Nootbook 屏幕作 webcam 使用。

7.4 使用 WorldCard duet 拍摄名片


当您安装完成名片王和 WorldCard duet 硬件程序, 并确认 WorldCard duet 硬件与计算机连接状态, 此时启动名片王程序, WorldCard duet 将会同时启动。然后请参考《7.3 WorldCard duet 硬件操作说明》, 升起名片摄像机机身, 将要拍摄的名片资料插入名片插座。

7.4.1 以撮取精灵撮取名片图像

1. 双响桌面上的名片王图标，开启名片王程序的同时，即可开启导览精灵画面。

若名片王程序已开启，则按下名片王管理程序页面的〔单张扫描〕按钮，或按下 WorldCard duet 硬件上的〔拍摄〕按钮，开启〔名片拍摄精灵〕窗口。


2. 按下〔下一步〕。
3. 选择〔拍摄名片〕，再按下〔完成〕，即可开启〔名片拍摄精灵〕画面。

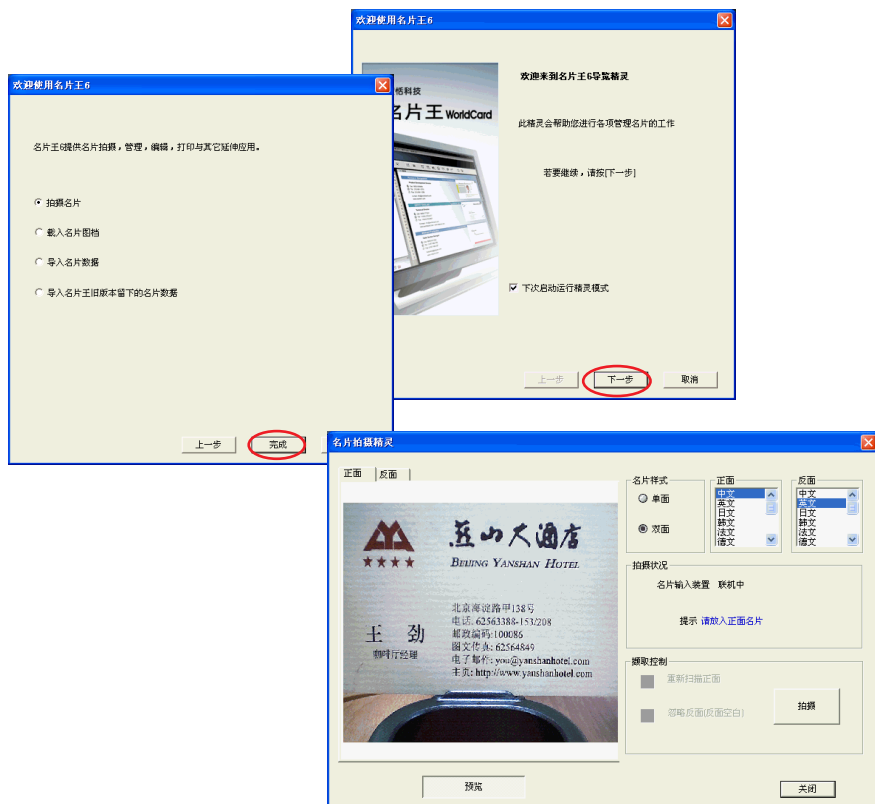

- a. 请先设置名片样式〔单面〕或〔双面〕，并设置相应辨识语系。
- b. 〔拍摄状况〕会显示目前的名片输入装置状态，并提示您要放入正面(或反面)名片，请按照提示将名片放入 WorldCard duet。
- c. 按下〔拍摄〕按钮，或 WorldCard duet 硬件上的拍摄按钮，即开始拍摄名片。

若您拍摄单面名片，则拍摄完后立即辨识，并将辨识后的资料自动依各字段属性保存到管理页面中。

若您拍摄〔双面〕名片，在拍摄完正面之后，〔拍摄状况〕区会提示〔请放入反面名片〕，〔撷取控制〕区的〔重新扫描正面〕和〔忽略反面(反面空白)〕选项即呈现可选择状态。

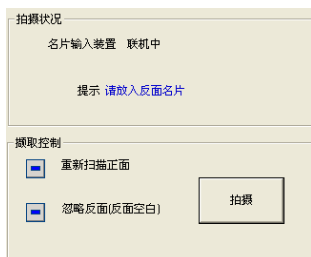

勾选〔重新扫描正面〕选项，再按下〔拍摄〕按钮，则可重新拍摄正面图像；如果您不要拍摄此名片的反面图像，则请勾选〔忽略反面(反面空白)〕，即立即开始辨识所拍摄名片的正面图像，并将辨识后的资料，自动依各字段属性保存到管理页面中。


- d. 拍摄辨识完成后，请按〔关闭〕按钮关闭拍摄精灵窗口。
- e. 通过 WorldCard duet 拍摄辨识并传送到名片王程序中的名片列表，可以再使用名片王的所有功能，对其进行编辑修改及分类管理等。其详细操作方法请参考三、四、五章节的说明。

7.4.2 以预设参数撷取名片图像

注意：以撷取精灵撷取名片资料是预设的模式。您也可以透过〔拍摄设置〕选择〔以预设参数撷取〕。

拍摄设置

从名片王管理页面，运行〔工具〕/〔设置〕/〔拍摄设置〕，或从〔设置〕按钮下拉选单选择〔拍摄设置〕，即可打开〔设置/拍摄〕窗口。

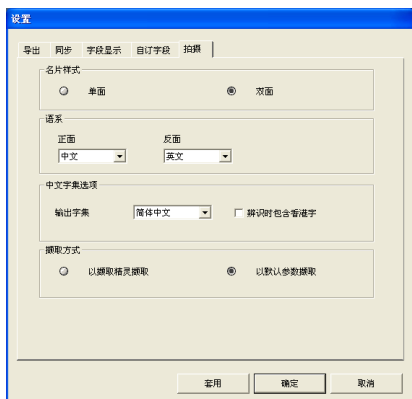



- * 名片样式：可以选择拍摄单面或双面图像资料。
- * 语系：可根据所拍摄名片的语言选择相应的辨识核心，若名片样式选择双面时，正反面可设置成不同语系的辨识核心。
- * 撷取方式：以拍摄精灵撷取为透过导览精灵协助您进行拍摄和管理等工作；以预设参数撷取为直接自动拍摄名片并进行辨识。
设置完毕后，按〔确定〕关闭设置窗口。

以预设参数撷取名片

将撷取方式选择为〔以预设参数撷取〕后，将名片放入 WorldCard duet，按下 WorldCard duet 上的扫描按钮，或管理程序上的〔单张扫描〕按钮，即开始拍摄。拍摄辨识完后，名片资料会自动保存到管理程序中。

注意：以预设参数拍摄，只提供拍摄单面名片功能。

FAQ

Q: 如何升级?

A: 对于旧版的用户, 请您参考<http://www.penpowerchina.com/dl/update.asp>网页。安装时, 请先拔掉扫描器后并删除旧版软件, 再进行安装。

Q: 我要如何将旧版的文件转成V6.1的格式?

A: 名片王V6.1提供您将V5.x版本的文件转换并导入成V6.1的格式 (V3.0、4.0的CRD文件, 目前无法支持), 请您在〔文件〕/〔导入〕/〔蒙恬名片王文件〕功能, 来转换成V6.1的格式。您亦可利用「导览精灵」来完成此工作。

Q: 名片扫描进去时, 在名片图案显示有N条黑线, 或者是每张扫出来的图档都是白色的, 请问何故?

A: 在第一次使用名片王之前, 系统会要求您先完成「校正」的动作。若在使用过程中, 仍有这个问题, 请点选〔工具〕/〔校正扫描器〕来进行校正。您亦可点选扫描精灵的〔校正扫描仪〕来进行校正。

Q: 要如何备份名片文件?

A: 您可利用〔文件〕/〔导出〕/〔蒙恬名片王文件V6.0以上〕来进行备份。

Q: 要如何保护我的名片文件, 不让其它人随意开启?

A: 在〔文件〕/〔文件加密〕下提供了文件加密的功能, 若其它人要打开加密后的文件时, 必须要输入您所设置的密码才能开启。

Q: 要如何将两笔名片数据合并成一笔数据?

A: 请利用〔Ctrl〕+ 鼠标左键来选取两笔单面名片图档或无名片图档的名片数据, 然后按鼠标右键来选取〔合并〕, 再选择那一笔数据要设置为正面数据即可。

Q: 请问要如何将一笔有正反面名片图档的数据, 分离成两笔名片数据?

A: 请选取有正反面名片图档的数据后, 按鼠标右键来选取〔正反面分离〕。

Q: 要如何将E-mail中的签名数据, 加入到名片文件中?

A: 请选取E-mail或Word等软件中的签名或名片数据后, 直接拖曳到名片王程序中即可。

时尚快拍版FAQ

Q: 为何接上名片机后, 在屏幕右下方还是显示名片机尚未连接?

A: 请检查名片机主机与底座是否有接妥。

Q: 预览名片时, 为何看到的名片影像是模糊的?

A: 请检查是否有将名片机侧边的切换键切向下方的名片模式。

Q: 我拍摄一般名片大小的名片, 但为何无法将整张名片完全拍摄入镜?

A: 请检查是否有将开启的伸缩环拉至箭头指示线。

Q: 名片的摆设角度和辨识效果有绝对的关系吗?

A: 是的, 最佳的角度是让名片与镜头呈平行的角度, 如此便可获得最佳的辨识效果。

Q: 当我在暗的地方拍摄名片时, 用台灯直接照射在名片上打光, 是否能使名片更清楚?

A: 名片机会自动平衡曝光、亮度及对比, 直接用台灯在名片上打光, 会造成反效果。最好的方式是让拍摄环境平均地变亮, 如把台灯放在名片机的上方约40公分处, 并等待自动平衡完成后再进行拍摄。

Q: 请问要如何拍摄竖立式的名片?

A: 请将名片如同一般横式名片般的横放, 系统在拍摄后会自动将名片竖立, 并辨识名片数据。

蒙恬名片王V6.1使用手册

出品：蒙恬科技股份有限公司

版次：2006年08月出版