

蒙恬掃譯筆 使用手冊

版本：V6.2 Mac

版次：2020 年 3 月

蒙恬科技軟體用戶授權協議

本許可協議為蒙恬科技股份有限公司（以下簡稱「蒙恬公司」）授予您合法使用本軟體程式（「本軟體」）之協議書，如果您不同意此協議中的任何條款，請不要安裝，拷貝或使用「本軟體」。您於使用「本軟體」時，視同接受並充分了解本授權書內容。

1. 智慧財產權

「本軟體」及包裝內含之資料與文件之一切智慧財產權（包括但不限於著作權等）均為「蒙恬公司」所有，或為「蒙恬公司」合法有權使用，並受相關法令所保護。

2. 授權使用權

您僅被授權於單一裝置使用「本軟體」，不得同時於該單一裝置外使用「本軟體」。

3. 拷貝權限

「本軟體」及其所附文件均為「蒙恬公司」之產品，其版權為「蒙恬公司」所有。「蒙恬公司」僅授權您基於備份用途複製「本軟體」乙份供您個人備分留存之用，其它複製行為一律禁止，備份亦不得與「本軟體」同時使用。

您不得將「本軟體」出售、出租、拆解、還原工程、複製、翻譯、改編、衍生，或以任何其它方式取得原始碼，亦不得將「本軟體」用於本協議規定以外之用途。

4. 企業用戶

若「本軟體」需安裝於一台以上之裝置使用，應經「蒙恬公司」另外授權，請洽「蒙恬公司」或當地總代理商，另外購買額外之使用授權。

5. 隱私權政策

本隱私權政策解釋「蒙恬公司」將蒐集您的何種個人資料，「蒙恬公司」及其他公司將如何使用它們，以及蒐集資料所可能使用到的追蹤技術。當您使用「蒙恬公司」的網站或 apps 時，「蒙恬公司」蒐集您的個人資料用來改善「蒙恬公司」的服務品質。「蒙恬公司」有權隨時增刪修飾本隱私權政策，任何增刪修飾後之本隱私權政策將會在網頁 or apps 下載網頁公告，公告時間為即時生效日。

「蒙恬公司」蒐集的資料

a. 自動蒐集：當您拜訪「蒙恬公司」的網站或使用「蒙恬公司」的 apps，「蒙恬公司」將自動取得並紀錄有關您的電腦或手機以及您活動的資料。這些資料可能包括：

您電腦或手機的 IP 位址

您的電腦或手機（例如型號、網頁瀏覽器或操作系統）的技術資訊

您的偏好及設定（時區、語言等）

您電腦或手機的獨特 ID 號碼

您手機的地理定位（若您同意被蒐集具體的地理位置資料，或一般地理位置自動搜尋）

您瀏覽「蒙恬公司」網站或使用「蒙恬公司」apps 的時間，以及您使用的服務及特色

b. 您選擇提供的資料：為了使用某些服務或利用特別的優惠服務，您可以選擇去設立一個帳號並且提供「蒙恬公司」某些資訊。這些資訊可能包含您的姓名、產品序號或資訊、電子郵件信箱、電話號碼您可以選擇不提供「蒙恬公司」任何的個人身份資料，但您可能因此而無法使用「蒙恬公司」提供的某些服務。

「蒙恬公司」如何使用您的個人資訊：

「蒙恬公司」使用您提供的資料來改善服務品質、為您提供個人化的服務、提供特別折扣、更瞭解「蒙恬公司」的用戶、診視並修復問題、以及買賣及展示可能與您有關連的廣告。

電子郵件信箱：「蒙恬公司」只有在允許您登錄您的帳號時、寄出確認函時（為註冊及購買服務等用途）、為服務而寄出訊息時，才會使用您的電子郵件信箱。「蒙恬公司」也會在回覆您的用戶服務諮詢時使用您的電子郵件信箱。

電話號碼：「蒙恬公司」只有在寄送您要求的 SMS 訊息時才會使用您的手機電話號碼。

廣告商：廣告商及廣告活動使用追蹤技術來蒐集有關用戶電腦或手機或其他線上活動（例如網頁瀏覽及進行的搜尋）的資訊，如同一般的地理位置定位及使用資訊來展示針對性廣告給用戶。當您使用「蒙恬公司」的網站及 apps 時，「蒙恬公司」有時會允許這些廣告公司來蒐集這些資訊，使廣告商能對您展示針對性廣告。

法律事項：「蒙恬公司」可能會使用或揭露用戶的資訊於：回覆法律上的請求，例如傳票、法院裁定、或政府機關要求；符合法律的規定；有關於訴訟威脅；調查或舉報非法活動；保護 PENPOWER、「蒙恬公司」的客戶、「蒙恬公司」的網站及

apps、以及「蒙恬公司」的網站及 apps 用戶的合法權利；或執行「蒙恬公司」權利或防禦「蒙恬公司」的主張。因公司改組（例如買賣或合併）「蒙恬公司」也可能移轉您的資料給另一家公司。

手機 IDs：

如果您使用 app，「蒙恬公司」會利用您的手機 IDs（製造商使用在手機上的獨特辨別）來分辨您的身份，而非用 cookies。

Apps：

如果您裝置了「蒙恬公司」的任一個 apps 在您的手機上，您對這個 app 的使用將適用「蒙恬公司」app 授權合約。

6. 賠償責任

您同意承擔「蒙恬公司」因您違反本協議所生之一切損失、成本支出、債務、和解金額或費用（包括但不限於律師費用），並保證將賠償「蒙恬公司」前開費用。

7、第三方提供物

本軟體可能允許您存取第三方之內容、軟體應用程式及資料服務，包括但不限於多樣化網路應用程式（「第三方提供物」），並與之互通。您對於任何「第三方提供物」之存取及使用，以您與該第三方提供物所約定之相關條款及其所屬國家的著作權法為依據。

「第三方提供物」不歸「蒙恬公司」所有或提供。「第三方提供物」可能隨時因任何理由修改或停止提供服務，「蒙恬公司」不會控制、為其擔保或承擔「第三方提供物」所衍生的任何相關責任。您與任何第三方就「第三方提供物」所達成的任何協議，包括所涉的隱私權政策和您個人資訊的使用，商品及服務的交付和付款及與該第三方有關的任何其他條款、條件、保證或聲明，概屬您與該第三方之間的行為，由您應自行考慮承擔使用「第三方提供物」的全部風險或責任。

8. 不承諾擔保

一套裝軟體處理資料的效果與其所處環境的軟硬體條件息息相關。「本軟體」係經過「蒙恬公司」嚴謹的開發及嚴格測試後始發布，但「蒙恬公司」仍無法測試所有情形的排列組合的軟硬體環境，故「蒙恬公司」無法承諾亦無法擔保您在安裝及執行「本軟體」時，完全沒有任何的資料遺失、損壞，或者其他種類損失的風險，您必須瞭解使用「本軟體」過程中所要承擔的風險。

「蒙恬公司」按照法律的最大許可限度，提供您「本軟體」和任何對「本軟體」的支援服務。但「蒙恬公司」不擔保「本軟體」及包裝內含之資料沒有任何缺陷或錯誤。「蒙恬公司」對於任何間接的、特殊的、偶發的而引起的損害，包括但不限於

利潤的損失、商譽的損害、工作中斷、當機或故障、及其他商業上使用「本軟體」帶來的商業危害或損失不負責任。

9. 責任的限制和賠償

儘管您可能由於任何原因引起一些損壞，「蒙恬公司」僅對明示的書面承諾負擔責任，基於本協議，對您的賠償應該僅限於您已支付「本軟體」的費用為限。

在任何情況下，即使是蒙恬公司有知悉發生損失的可能性，「蒙恬公司」亦不對該知悉之可能性負擔任何損失責任。

10. 禁止轉授權

您基於本協議所獲得之授權許可，不得再行轉讓或轉授權他人使用本軟體。

11. 合意管轄

關於本協議書所生之爭議，蒙恬公司及您均同意以蒙恬公司所在地之法院為第一審管轄法院。

12. 其他

本協議書中如有任何條款不具法律效力，並不會影響其他條款的有效性，以及其他條款在法律上的執行效力。

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CE Warning

Hereby, PenPower, declares that this WorldPenScan X is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

< IC RSS-GEN 7.1.5>Industry Canada Caution

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le present appareil est conforme aux CNR d'IndustrieCanadaapplicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisee aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioelectrique subi, meme si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

目錄

第一章 產品特色	1-1
第二章 系統安裝	2-1
2.1 系統需求.....	2-1
2.2 硬體規格.....	2-1
2.2.1 USB 掃譯筆.....	2-1
2.2.2 藍牙掃譯筆 X.....	2-2
2.3 功能燈號說明.....	2-3
2.4 軟體安裝.....	2-3
2.5 執行掃譯筆.....	2-4
2.6 清潔掃譯筆.....	2-6
第三章 掃描輸入	3-1
3.1 掃譯筆工具列.....	3-1
3.2 掃描模式.....	3-2
3.2.1 文字掃描模式.....	3-2
3.2.2 影像掃描模式.....	3-2
3.3 線上翻譯.....	3-3
3.3.1 字典模式.....	3-3
3.3.2 線上翻譯模式.....	3-4
3.4 截圖辨識.....	3-5
3.5 PDF 檢視器.....	3-7
3.6 商業模式.....	3-7
3.7 查看原始影像.....	3-8
3.8 設定.....	3-9
3.8.1 一般設定.....	3-9
3.8.2 辨識設置.....	3-11
3.8.3 商業模式.....	3-12
3.8.4 StarDict 字典.....	3-13
3.8.5 Lingoos 字典.....	3-14

3.8.6 硬體資訊.....	3-15
-----------------	------

本產品於生產包裝時，軟體可能已更新版本，若您的軟體畫面與使用手冊內容不符，請以您安裝後的最新畫面為主。

改版紀錄

v6.2.0

1. 新增 PDF檢視器 功能 (3.5章節)

v5.2.0

1. 整合 簡易查單字 與 點擊查單字 功能 (3.3.1章節)

v5.1.0

1. 新增 簡易查單字 功能 (3.3.1章節)
2. 變更 視窗最小化時的行為 (3.1章節)
3. 變更 翻譯模式下寄信功能調整為送出文字功能 (3.3.2章節)

v5.0.0

1. 新增 點擊查單字 功能 (3.3.1章節)
2. 新增 截圖翻譯 功能 (3.3.2章節)
3. 新增 截圖辨識 功能 (3.4章節)
4. 新增 ISBN辨識 功能 (3.5章節)

第一章 產品特色

蒙恬掃譯筆的手持式設計，讓您可以輕巧掃描，只要輕輕一掃，即可將各國文件快速掃描與輸入。遇到任何不懂的文句、單字，也只需要透過線上多國翻譯功能進行即時查詢，整句掃描後可逐字或整句翻譯，完全免 key-in。新版本更提供了條碼及 OCR-A、OCR-B、MICR 等銀行字型辨識，可應用於相關的商務用途或管理流程中。

多國語系 辨識精準

提供包含繁體中文、簡體中文、香港字、英文、日文、韓文、法文、德文、義大利文、西班牙文、阿拉伯文及越南文等主要語言的多種辨識核心，並可掃繁得簡及掃簡得繁，提供您全球化的資料收集體驗。

隨開即用 無線傳輸

藍牙掃譯筆 X 整合 BLE 傳輸技術，無需配對，只要開啟軟體，掃描的文件資料，就能傳送到任何行動裝置，掃描結果也可輕鬆透過 USB 傳輸至 Win/Mac 電腦，隨時隨地使用數位化文字。

商務應用 效率提昇

支援條碼及 OCR-A、OCR-B、MICR 等銀行字型辨識，加快輸入速度並避免人工所造成的錯誤，提昇工作效率！

多種格式 輕鬆輸入

支援多種編輯軟體，無論是 Word、Excel、PowerPoint 或是 Outlook，通通都能直接輸入進行編輯。

整句輸入 逐字翻譯

整合線上翻譯工具，整句掃描後可逐字或整句翻譯，跨國商務、語言學習都能效率倍增。

掃描送圖 影像保存

掃譯筆提供了「掃描送圖」功能，將關鍵原始影像掃至文件中保存。

第二章 系統安裝

2.1 系統需求

- Intel 核心處理器
- Mac OS X 10.8 以上之作業系統
- USB 埠

2.2 硬體規格

2.2.1 USB 掃譯筆

- 硬體尺寸：136 x 34 x 21mm
- 重量：47g
- 連接介面：USB 2.0 介面
- 使用電壓：4.75 - 5.25V(<100mA)
- 掃描速度：10 cm/sec
- 可掃描字元尺寸：6~22 pt



功能鍵：

在掃描時，為換行功能，相當於 Enter 鍵，每按一下功能鍵即向下移動一行。在使用線上字典模式進行翻譯時，每按一下功能鍵，可切換下一個單詞。

小秘訣：您可以設定功能鍵的功能為：Enter (下一行)、Tab (跳格) 或 Space (空白格)，請參考 3.6.1 節。

2.2.2 藍牙掃譯筆 X

- 硬體尺寸：136 x 34 x 21mm
- 重量：56g
- 連接介面：USB 2.0 介面 / 藍牙版本 v4.0 BLE
- 內建可充電式鋰電池
- 使用電壓：4.75 - 5.25V(<100mA)
- 掃描速度：10 cm/sec
- 可掃描字元尺寸：6~22 pt



功能鍵：

在掃描時，為換行功能，相當於 Enter 鍵，每按一下功能鍵即向下移動一行。在使用線上字典模式進行翻譯時，每按一下功能鍵，可切換下一個單詞。

小秘訣：您可以設定功能鍵的功能為：Enter（下一行）、Tab（跳格）或 Space（空白格），請參考 3.6.1 節。

提醒：第一次使用藍牙掃描筆 X 時，請先使用 USB 線連接 USB 埠進行充電，充電時間約 5 小時，您可以在軟體設定頁面中看到目前電量狀況。

2.3 功能燈號說明

USB 掃譯筆

狀態	功能燈號
開機成功	紫轉藍(慢閃)
掃描中	藍(恆亮)
掃描失敗	紅
沒有任何連接	無亮燈

藍牙掃譯筆 X

狀態	電源燈號
待機+充電中	橘(恆亮)
待機	綠(恆亮)
關機	無
關機+充電中	紅(恆亮)
弱電	紅(慢閃)

狀態	功能燈號
開機成功	紫
已連接	藍(慢閃)
掃描中	藍(恆亮)
掃描失敗	紅
沒有任何連接	無亮燈

2.4 軟體安裝

請透過Mac系統中的App Store  來快速下載並安裝WorldPenScan軟體。

- 首先請開啟Mac系統中的App Store，並在右上方搜尋列中輸入 [worldpenscan]，即可找到WorldPenScan軟體。



- 點選[取得]按鈕並輸入您的帳號跟密碼，即可開始下載，下載完成後，在系統的應用程式中就能找到WorldPenScan軟體。

2.5 執行掃譯筆

請先將掃譯筆需連接到電腦的 USB 連接埠後，再執行〔前往〕/〔應用程式〕/〔掃譯筆〕/〔掃譯筆〕，即可開啟掃譯筆工具列。



注意：部分電腦無法提供足夠的電源給多個 USB 設備使用，建議您將掃譯筆接在有外接電源的 USB hub 上，以免因電源不足而導致發生問題。

此時會有硬體連接確認畫面出現，請點[確定]即可。



另外新版本的掃譯筆軟體開始提供藍牙掃譯筆 X 透過藍牙功能與 Mac 系統連線。如果您的 Mac 機器支援藍牙 4.0 BLE 的功能，您可以不用連接 USB 線，改透過藍牙 4.0 BLE 的方式來連接藍牙掃譯筆 X。請參考下面的方式來確認您的 Mac 機器是否支援藍牙 4.0 BLE 的功能：

1. 點擊  選單，選擇[關於這台 Mac]。
2. 在[概覽]頁面中，確認您的作業系統為 Mac OS X 10.8 以上版本，並點選[系統報

告]按鈕。

3. 在左方欄位中點選**[硬體]>[藍牙]**，然後在右方欄位找到**[LMP版本]**。
4. 如果您的LMP版本是顯示(0x6)或以上，如(0x7)，代表您的Mac機器支援藍牙4.0 BLE的功能；如果是低於(0x6)，則代表不支援。



在安裝完新版軟體後的第一次啟動，會出現硬體驗證的畫面。此時請先將系統的藍牙功能打開，然後選擇**[藍牙]**。



再來將藍牙掃譯筆 X開機，接著點擊下方**[連線]**按鈕，此時系統將會自動搜尋並配對連線。當系統提示成功後，請按**[確定]**按鈕來完成連接，此時即可開始使用藍牙掃譯筆 X。



第一次執行時，系統會出現〔註冊提醒〕畫面，提醒您至蒙恬產品保固註冊頁面登錄購買資訊，以確保您的保固權益。您可以選擇〔立即註冊〕，或按〔稍後註冊〕，之後再從〔工具〕/〔關於〕/〔註冊〕中開啟註冊畫面，進行註冊。如果您已註冊，請點選〔已經註冊〕。




小秘訣：若您不需要再次註冊提醒，可勾選〔啟動時不再顯示註冊視窗〕。

每一次執行掃譯筆時，會出現〔掃描指引〕，請參考掃描指引的說明使用掃描筆。若您勾選〔下次不要顯示掃描指引〕，則當下次再執行掃譯筆，即不會出現此〔掃描指引〕。




2.6 清潔掃譯筆

掃描頭若有髒汙的現象，請參考下圖來使用乾淨的不織布 / 眼鏡布擦拭表面。請注意勿使用沾水的不織布清潔掃描頭表面和內部，以免造成電器特性失效，另外需特別注意避免使用酒精等溶劑。

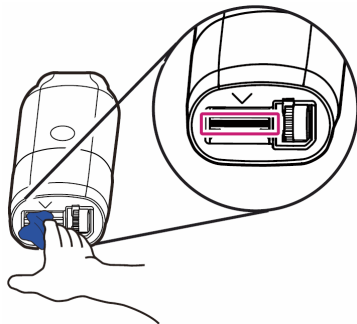





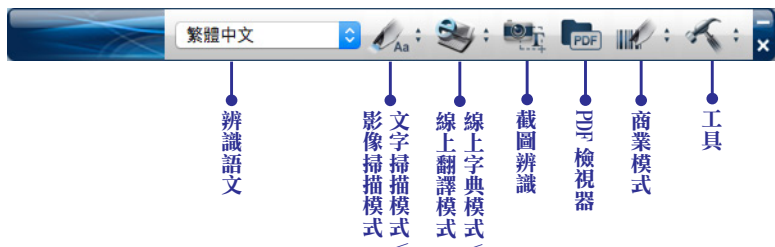

第三章 掃描輸入



3.1 掃譯筆工具列



1. 辨識語文：可辨認繁體中文、簡體中文、英文、日文、韓文、法文、德文、義大利文及西班牙文等。按下〔辨識語文〕下拉選單，來選擇要掃描辨識的語文。


注意：選擇的〔辨識語文〕一定要與所要掃描的語文相符，才能正確辨識。

2. 掃描模式 ：提供〔文字掃描模式〕與〔影像掃描模式〕兩種模式。按下此按鈕後，選擇所需之掃描模式。
 - 文字掃描模式：〔文字掃描模式〕是預設的掃描模式，可將掃描的文字，直接辨識並輸出到應用軟體的游標位置。詳細說明請參考 3.2.1 文字掃描模式。
 - 影像掃描模式：點選〔影像掃描模式〕，來掃描圖片到應用程式的游標位置。詳細說明請參考 3.2.2 影像掃描模式。
3. 線上翻譯 ：提供〔線上字典模式〕與〔線上翻譯模式〕兩種模式。按下此按鈕後，選擇所需之翻譯模式。
 - 線上字典模式：點選〔線上字典模式〕，掃描您需要翻譯的文字，選擇要翻譯的單詞，翻譯結果會立即呈現在窗格裡。詳細說明請參考 3.3.1 線上字典模式。
 - 線上翻譯模式：點選〔線上翻譯模式〕，可將您掃描的文字作整句翻譯。詳細說明請參考 3.3.2 線上翻譯模式。
4. 截圖辨識 ：點選〔截圖辨識〕，可將畫面上的文字擷取起來並進行文字辨識以便繼續編輯。詳細說明請參考 3.4 截圖辨識。
5. PDF 檢視器 ：提供 PDF 文件上的文字辨識。詳細說明請參考 3.5 PDF 檢視器。
6. 商業模式 ：點選〔商業模式〕，來掃描商業文件上的數字或是文字到應用程式的游標位置。詳細說明請參考 3.6 商業模式。
7. 工具 ：提供原始影像、設定、使用手冊及關於。

- 原始影像：顯示掃描後的原始影像。詳細說明請參考 3.6 查看原始影像。
 - 設定：可做一般、辨識設定、線上翻譯及介面語言等設定。詳細說明請參考 3.8 設定。
7. 按下 ，軟體會自動縮小在螢幕某一側，並顯示小圖示以便您快速喚回，您可參考第 3.8.1 章節來選擇維持原本縮小在系統工作列的行為。
 8. 按下 ，軟體即會關閉。


3.2 掃描模式

3.2.1 文字掃描模式

1. 點選工具列上的掃描模式 ，選擇〔文字掃描模式〕。
2. 從工具列上選擇相對應的〔辨識語文〕，如〔繁體中文〕。
3. 打開任何文書編輯軟體，如 MSWord，將游標移到欲輸入文字的位置。
4. 將欲掃描的文件，平放於桌面，將筆上的箭頭置放在要掃描的文字前方，然後將掃描筆輕輕向下壓後拖拉。在掃描過程中，請確保感應區的白色燈有亮著。
5. 停止施壓後，即會停止掃描，所掃描過的文字，立即辨認，並將辨認結果直接輸出到游標位置。

注意：掃譯筆每次僅能掃描辨識一行字，請將筆上的箭頭對準在要掃描文字行的前方。

3.2.2 影像掃描模式


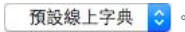
1. 點選工具列上的掃描模式 ，選擇〔影像掃描模式〕。
2. 打開任何可插入圖片的應用程式，如 MS Word，將游標移到欲輸入的位置。
3. 將欲掃描的文件，平放於桌面，將筆上的箭頭置放在要掃描的圖片或文字前方，然後將掃描筆輕輕向下壓後拖拉。在掃描過程中，請確保感應區的白色燈有亮著。
4. 停止施壓後，即會停止掃描，所掃描的圖片或文字，會以圖片的樣式送出到游標位置。如下圖所示：





3.3 線上翻譯



掃譯筆提供您線上翻譯功能，您可以掃描不懂的單詞或句子，查看字義或進行翻譯。

3.3.1 字典模式

1. 點選工具列上的線上翻譯  按鈕，選取〔線上字典模式〕。
2. 選擇要翻譯的原始語言與目標語言 。
3. 選擇要使用的字典種類 。
4. 將欲掃描的文件，平放於桌面，將筆上的箭頭置放在要掃描的文字前方，然後將掃譯筆輕輕向下壓後拖拉。在掃描過程中，請確保感應區的白色燈有亮著。
5. 掃譯筆會翻譯所掃描辨識的第一個單詞，並顯示翻譯結果於翻譯窗格中。您也可以
在窗格右下方看到翻譯來源。若您掃描一個以上的單詞，您可按筆上的〔功能鍵〕
來切換到下一個單詞，來進行翻譯或查看字義。








6. 進行翻譯的單詞也會同時出現在搜尋列裡，點選  按鈕，可聽單詞的發音，或是
點選  按鈕在 Google、Wikipedia、或 YouTube 上搜尋單詞的相關資料。您也可以自行在搜尋列上輸入想要搜尋的字詞。


7. 另外掃譯筆軟體亦提供〔簡易查單字〕的功能，您只要點選單字查詢畫面中的按鈕，再使用滑鼠左鍵點選電腦畫面上想查詢的單字，即會立即幫您查詢該單字結果。在〔簡易查單字〕模式下，如要查詢下一個字，請用滑鼠左鍵點擊查詢結果視窗外任何一處，即可再次查詢；如要結束使用，只需按一下滑鼠右鍵即可。
8. 〔簡易查單字〕模式會將軟體視窗縮小在螢幕邊緣並顯示圖示，再點一次螢幕邊緣的軟體圖示即可將視窗喚回；當您滾動滑鼠滾輪時也會停止〔簡易查單字〕功能，如要再次使用，只需點擊螢幕邊緣的軟體圖示下方的按鈕（如右圖），當圖示變成紅色時即代表處於查詢模式，便可使用滑鼠左鍵點選電腦畫面上想查詢的單字。



3.3.2 線上翻譯模式

1. 點選工具列上的線上翻譯按鈕，選取〔線上翻譯模式〕。
2. 選擇要翻譯的原始語言 原文: 與目標語言 翻譯: 。
3. 將欲掃描的文件，平放於桌面，將筆上的箭頭置放在要掃描的文字前方，然後將掃描筆輕輕向下壓後拖拉。在掃描過程中，請確保感應區的白色燈有亮著。
4. 掃譯筆會翻譯所掃描所辨識的一整個句子，並顯示翻譯結果於翻譯窗格中。您也可以在此窗格右下方看到翻譯來源。
5. 您可以點選清除掃描內容，或是將游標點到其他文字編輯軟體上，再點選將辨識結果送出到該文字編輯軟體上，或點選聽發音。

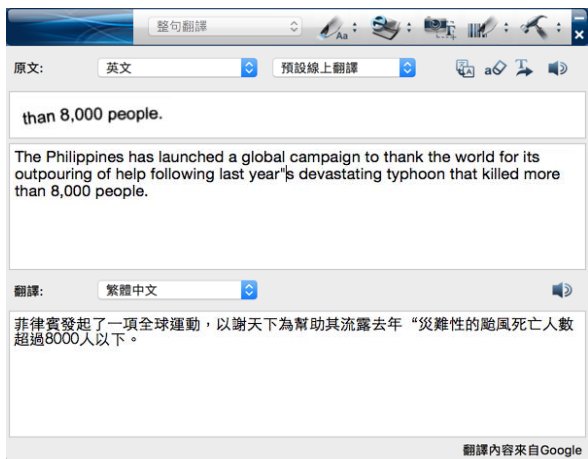



6. 另外掃譯筆軟體亦提供〔截圖翻譯〕的功能，您只要點選翻譯畫面中的，再使用滑鼠左鍵框選電腦畫面上想查詢的文句，即會立即出翻譯結果。相關截圖注意事項，請參考接下來的 3.4 章節。




3.4 截圖辨識

當您遇到一些 PDF 檔案或網頁上的文字是無法被編輯或複製，但您想保留或做其他用途，即可使用截圖辨識模式，將該局部畫面圈選起來做文字辨識，請注意在截圖前，要先切換到掃描模式，選取正確的辨識語系後再開始截圖。

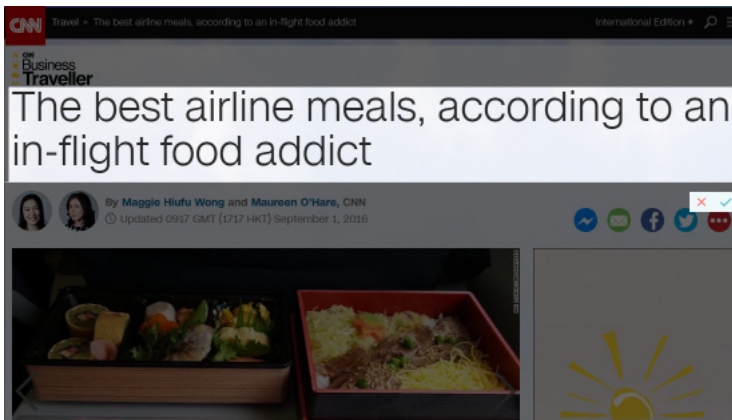


截圖後即會進行辨識，如要另外保存辨識結果，請開啟文字編輯軟體，並將滑鼠游標點擊在編輯區中，再點選即可將辨識結果送到文字編輯軟體上。

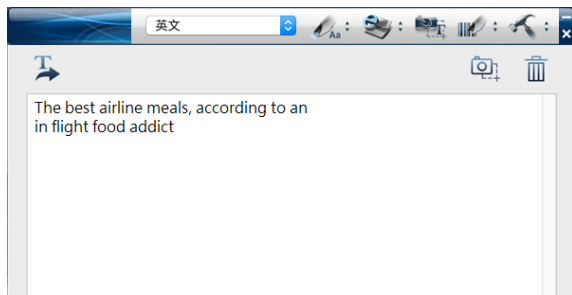

使用提醒：


當您截圖辨識時，發現截圖區域的文字看起來清楚，但辨識結果卻不佳，請嘗試將文件檔案或圖片等畫面放大，以便程式擷取更大更清楚的文字。

如下方範例示意，雖然文字在螢幕上看得清楚，但對於程式來說，您擷取的可能只是整個電腦螢幕的一小部分而已，即有可能因為文字太小而辨識失敗，如果您的電腦螢幕是使用高解析度，請多留意此狀況。

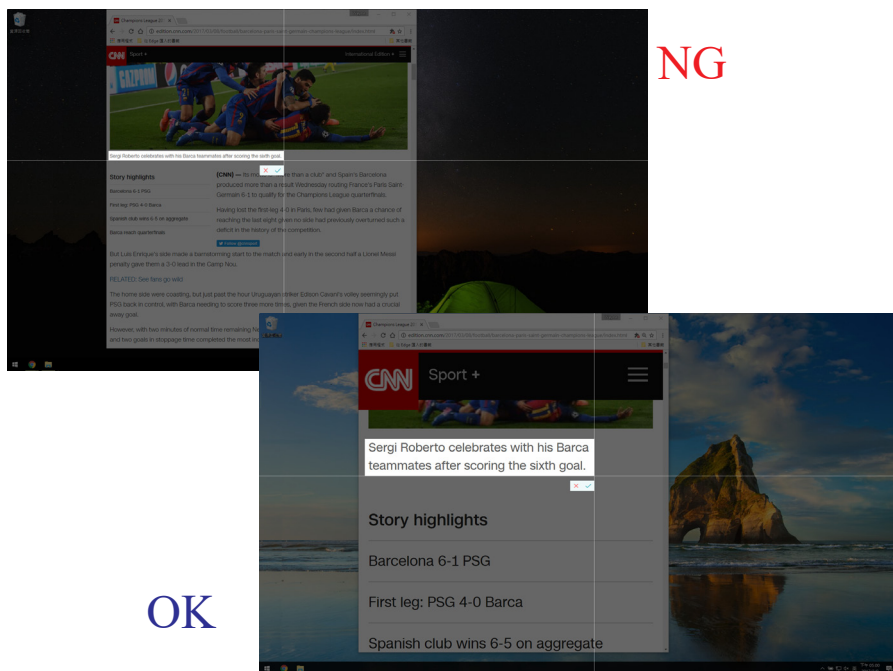

3.5 PDF 檢視器

您可以使用 PDF 瀏覽器來閱讀 PDF 檔案，即可同時使用文字辨識、單字查詢跟整句翻譯的功能，來針對 PDF 檔案上的文字做操作。

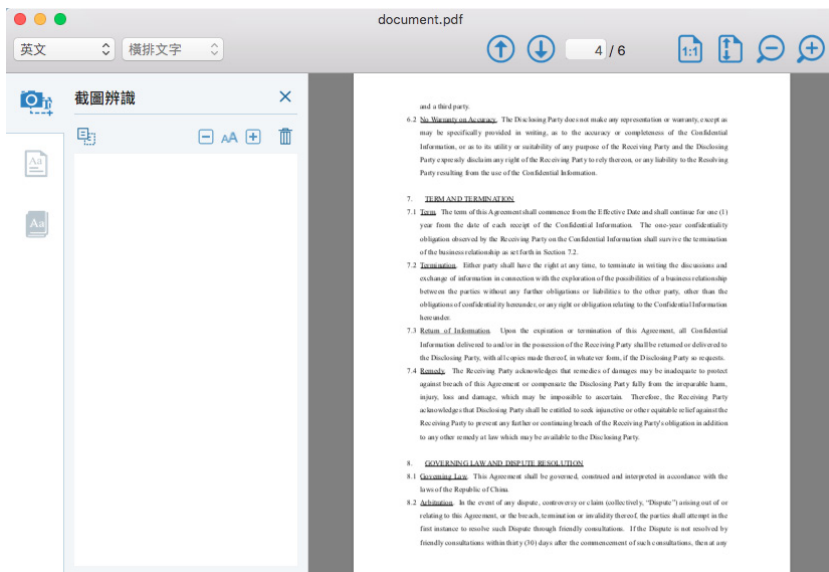

3.6 商業模式

選擇商業模式，您可以掃描條碼、發票、支票、帳單等常出現的特殊數字或字元。商業模式能辨識的格式為：OCR A, OCR B, 以及 MICR 等。如下圖所示：


OCR A: 0 1 2 3 A B C a b c

OCR B: 0 1 2 3 A B C a b c

MS Gothic: 0 1 2 3 A B C a b c

MICR: ⑆

商業模式支援條碼掃描，格式包含：Codabar、Code 128、Code 39、Code 93、EAN 8、EAN 13、IATA 2 of 5、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、Patch、PostNet、UCC-128、UPC-A、和 UPC-E。

1. 從工具列上點選〔商業模式〕，並選擇您要辨識的格式：Barcode(條碼)、MICR、OCR A/B。
2. 打開任何可插入文字的應用程式，如 MS Word，將游標移到欲輸入的位置。
3. 將欲掃描的文件，平放於桌面，將筆上的箭頭置放在要掃描的文字前方，然後將掃描筆輕輕向下壓後拖拉。在掃描過程中，請確保感應區的白色燈有亮著。
4. 停止施壓後，即會停止掃描，所掃描的文字，會送出到游標位置。


小秘訣：為提高掃描辨識率，掃描條碼時請對準條碼上方，而不是條碼中間。


另外商業模式還支援書籍 ISBN 的掃描，您可於設定中選擇要掃描完後幫您開啟 Google Book 來查詢，或是將 ISBN 文字送到其他軟體上。

掃描時請掃描書籍條碼上方的 ISBN 碼，而非條碼本身。




3.7 查看原始影像

按下工具列上的〔工具〕，並點選〔原始影像〕，即可開啟〔原始影像〕視窗，讓你可以一邊掃描，一邊查看掃描後的原始影像。

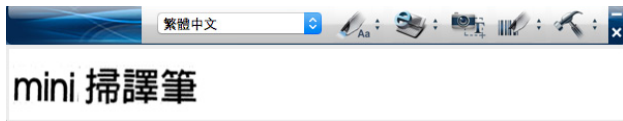


小秘訣：您可點選〔原始影像〕，來儲存原始影像為圖檔。

3.8 設定

按下掃譯筆工具列上的〔工具〕：按鈕，並點選〔設定〕，開啟設定對話盒。

3.8.1 一般設定

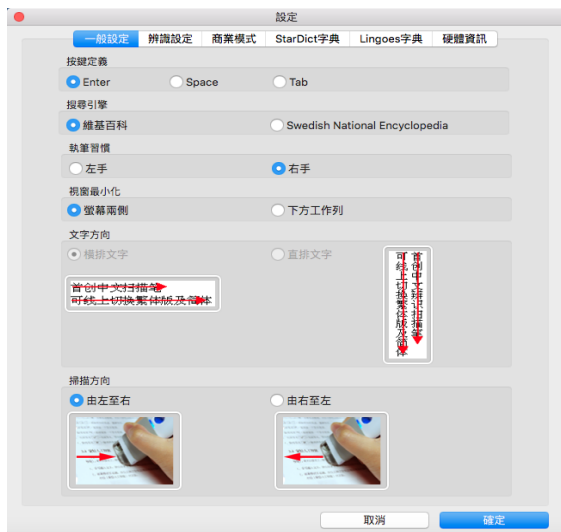

按鍵設定

功能鍵的預設功能是 Enter（換行），您也可以更改功能鍵的功能為 Tab（跳格）或 Space（空白鍵）。

百科全書

在單字查詢時，可將搜尋列上的維基百科按鈕改成 Swedish National Encyclopedia 來方便您查詢。

視窗最小化

此項目可讓您設定，當軟體視窗最小化時，要自動在螢幕某一側顯示小圖示以便您快速喚回使用，或是維持原本縮小在下方工作列的方式。

掃描方向

當您選擇繁體中文、簡體中文、日文或韓文辨識語文時，您可依據您要掃描的文


件，來選取掃描方向為橫排文字或直排文字。

請根據用手習慣來選擇要左手持筆還是右手持筆，並選擇掃描的方向。一般來說軟體的預設值是適合右撇子來使用的，請根據自己的需求來進行調整。


如果您確定所要掃描的文章為直排或橫排，可以設定成掃描〔橫排文字〕或〔直排文字〕，以提高掃描辨識的速率。

如何掃描直排文章

掃描直排文章時，請將掃譯筆與文件頁面平貼，將要掃描的文字對齊筆上的箭頭，由上向下滑動掃描。

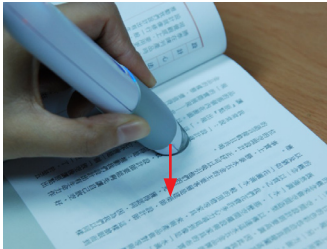


左手

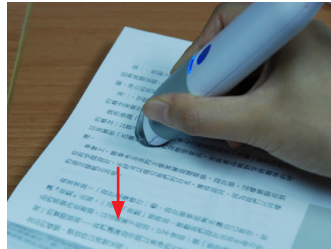


右手

如何掃描橫排文章

掃描橫排文章時，您可以選擇用〔左手〕或〔右手〕，請將掃譯筆與文件頁面平貼，將要掃描的文字對齊筆上的箭頭，由左向右滑動掃描。

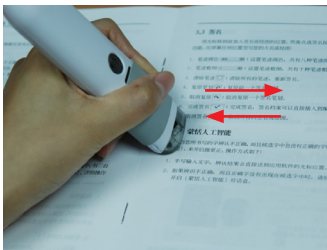

左手：從左向右掃描

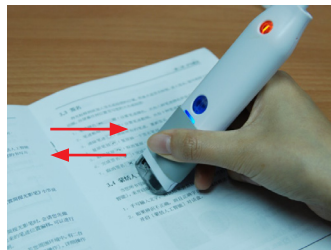

右手：從左向右掃描

注意：掃譯筆一次只能掃描辨識一行文字，請將筆端箭頭，對準該行文字的中間。


3.8.2 辨識設置

在〔辨識設置〕標題頁中，您可設定中文辨識輸出結果及掃描的文件內容等。



辨識語言設定

您可以下拉語言選單來選擇您要的辨識語言。

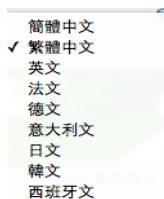

在〔設定〕的〔辨識設置〕頁中，您可以修改辨識語言選單的語言內容。在〔辨識語言〕頁中，右欄所支援的辨識語言讓您選擇，左欄的語言是會出現在工具列中的辨識語言選單的語言。

在右欄的支援語言中，選擇您要加入的語言，再點一下〔新增〕，即可加入新的語言。如果要移除，則先點一下要移除的語言，再點一下〔移除〕，即可移除。

小秘訣：在左欄裡選擇一個語言，然後按〔上移〕或〔下移〕，來改變此語言在選單中的排列順序。

中文辨識選項

當在〔辨識語文〕中設定繁體中文或簡體中文時，可選擇以中文繁體或中文簡體兩種辨識結果，來輸入到電腦中。

如果您希望輸出的標點符號為全形，請您勾選〔標點符號輸出為全型文字〕。

當您選擇繁體中文辨識語文時，可以選擇是否勾選〔辨認香港字〕。若您不需要辨識香港字時，請不要勾選，以免影響辨識效果。

小秘訣：掃譯筆允許掃描輸入的文件繁簡不拘，輸出的結果也可以自由組合，有繁繁、繁簡、簡簡以及簡繁四種組合方式。如掃描輸入繁體中文，輸出結果可以選擇為繁體或簡體，反之亦然。

辨識英文和數字

您選擇中文繁體、中文簡體、日文或韓文辨識語文時，可勾選〔辨識英文 / 數字〕來辨識文件中的英文或數字，若不需要辨識英文或數字可不用勾選，讓辨識效果更好。

JIS 第 2 水準漢字

當您選擇日文辨識語文時，可以選擇是否辨識 JIS 第 2 水準漢字。若您不需要辨識 JIS 第 2 水準漢字時，請不要勾選，以免影響辨識效果。

加入空格

當您選擇英文、法文、德文、義大利文或西班牙文辨識語文時，可勾選〔完成掃描動作後，加入空格〕，系統會在每次掃描完後，在最後加入一個空格。

3.8.3 商業模式

您可以設定掃譯筆豪華版的〔商業模式〕為 Barcode(條碼)、MICR(E-13B) 以及 OCR A/B。另可設定 OCR A/B 的辨識結果為：只有字母、只有數字、字母與數字、十六進位、條碼或 MICR 字型。

另外 ISBN 的部分可以選擇掃描後要查詢 Google Book，或是只要送出文字即可。


如果您不想要在掃描時插入空格，您可以勾選〔完成掃描動作後，不加入空格〕。




3.8.4 StarDict 字典

WorldPenScan 支援從外部匯入字典檔 (*.bz2) 來使用，您可以透過於網路上找到開放的 StarDict 字典檔下載，並點擊下載連結來儲存至電腦，並於此點擊匯入將要使用的字典檔匯進來，如有不要使用的字典也可在此進行刪除。

當匯入字典檔後，在〔字典模式〕下就可以選擇 StarDict 字典來使用，請記得要選擇該字典檔所提供的語系，例如匯入的為英漢字典，辨識語系請選擇英文。


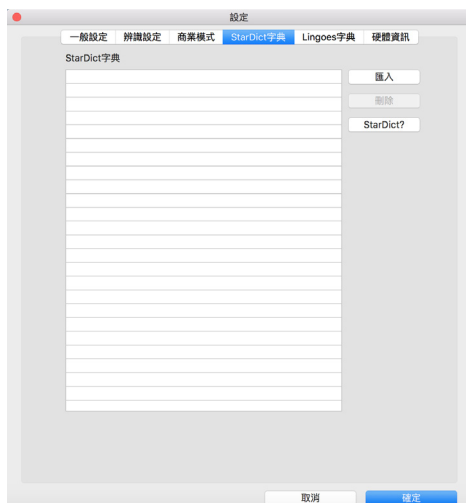


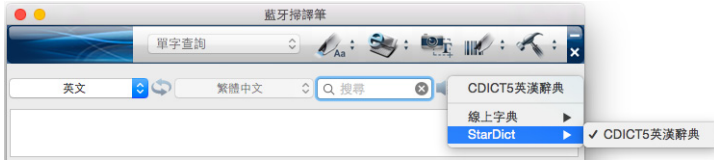

3.8.5 Lingoos 字典

WorldPenScan 支援從外部匯入字典檔 (*.ld2) 來使用，您可以透過於網路上找到開放的 Lingoos 字典檔下載，並點擊下載連結來儲存至電腦，並於此點擊匯入將要使用的字典檔匯進來，如有不要使用的字典也可在此進行刪除。

當匯入字典檔後，在〔字典模式〕下就可以選擇 Lingoos 字典來使用，請記得要選擇該字典檔所提供的語系，例如匯入的為英漢字典，辨識語系請選擇英文。

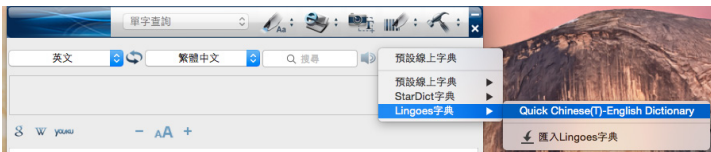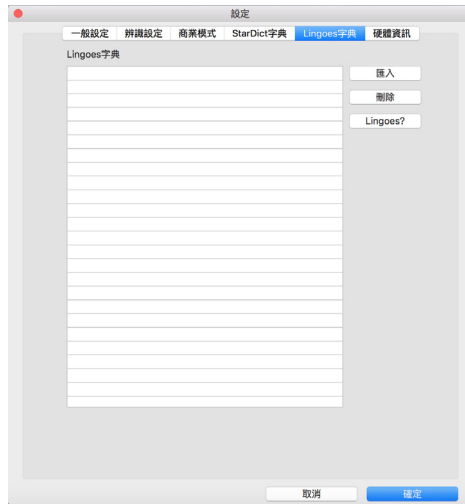

3.8.6 硬體資訊

在〔硬體資訊〕標題頁中，您可以檢視電腦與掃譯筆的藍牙連線狀態。


電量：顯示藍牙掃譯筆 X 現有的電量。


韌體版本：顯示掃譯筆硬體的韌體版本。

USB 連接：檢視掃譯筆的連接狀態。



如果您已先連接USB線來完成硬件驗證步驟，而若此時您要用藍牙方式來連接藍牙掃譯筆 X來掃描，請照以下步驟來完成：

1. 開啟掃譯筆軟件，點選工具列上來開啟設定畫面。
2. 切換到[**硬體訊息**]頁面，然後將藍牙掃譯筆 X開機。
3. 點選[**連線**]按鈕此時系統將會自動搜尋並配對連線，當連接成功後，畫面上即會提示掃譯筆已連線，此時即可開始使用藍牙掃譯筆 X。
4. 下次您使用藍牙掃譯筆 X，只需將軟件跟掃譯筆開啟，系統即會自行完成連線，您無須再次進行連線的設定。

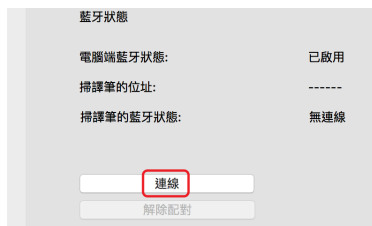

注意：當連線剛建立時，請稍後3秒再開始掃描。如發現連線失敗，請重新開關電腦的藍牙後再手動連線試試看。

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：USB掃譯筆，型號（型式）：MSE06 Equipment name Type designation (Type)						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominat ed biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
金屬部件	—	○	○	○	○	○
電子零部件/電路板	—	○	○	○	○	○
掃描引擎	—	○	○	○	○	○
塑膠部件	○	○	○	○	○	○
電線	—	○	○	○	○	○
電源供應器	—	○	○	○	○	○
包裝材料	○	○	○	○	○	○
<p>備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3 : The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>						

蒙恬掃譯筆 V6.2 Mac 使用手冊

出品：蒙恬科技股份有限公司

版次：2020 年 3 月