

mini/ 藍牙掃譯筆 使用手冊

版本：V3.6 Mac

版次：2013 年 1 月

蒙恬科技軟體用戶授權協議

本許可協議為蒙恬科技股份有限公司（以下簡稱「蒙恬公司」）授予您合法使用本軟體程式（「本軟體」）之協議書，如果您不同意此協議中的任何條款，請不要安裝、拷貝或使用「本軟體」。您於使用「本軟體」時，視同接受並充分了解本授權書內容。

1. 智慧財產權

「本軟體」及包裝內含之資料與文件之一切智慧財產權（包括但不限於著作權等）均為「蒙恬公司」所有，並受相關法令所保護。

2. 授權使用權

您僅被授權於單一電腦使用「本軟體」，不得同時於該單一電腦外使用「本軟體」。

3. 拷貝權限

「本軟體」及其所附文件均為「蒙恬公司」之產品，其版權為「蒙恬公司」所有。「蒙恬公司」僅授權您基於備份用途複製「本軟體」乙份供您個人備分留存之用，其它複製行為一律禁止，備份亦不得與「本軟體」同時使用。

您不得將「本軟體」出售、出租、拆解、還原工程、複製、翻譯、改編、衍生，或以任何其它方式取得原始碼，亦不得將「本軟體」用於本協議規定以外之用途。

4. 企業用戶

若「本軟體」需安裝於一台以上之電腦使用，請洽「蒙恬公司」或當地總代理商，另外購買額外之使用授權。

5. 賠償責任

您同意承擔「蒙恬公司」因您違反本協議所生之一切損失、成本支出、債務、和解金額或費用（包括但不限於律師費用），並保證將賠償「蒙恬公司」前開費用。

6. 不承諾擔保

一套裝軟體處理資料的效果與其所處環境的軟硬體條件息息相關。「本軟體」係經過「蒙恬公司」嚴謹的開發及嚴格測試後始發布，但「蒙恬公司」仍無法測試所有情形的排列組合的軟硬體環境，故「蒙恬公司」無法承諾亦無法擔保您在安裝及執行「本軟體」時，完全沒有任何的資料遺失、損壞，或者其他種類損失的風險，您必須瞭解使用「本軟體」過程中所要承擔的風險。

「蒙恬公司」按照法律的最大許可限度，提供您「本軟體」和任何對「本軟體」的支援服務。但「蒙恬公司」不擔保「本軟體」及包裝內含之資料沒有任何缺陷或錯誤。「蒙恬公司」對於任何間接的、特殊的、偶發的而引起的損害，包括但不限於利潤的損失、商譽的損害、工作中斷、當機或故障、及其他商業上使用「本軟體」帶來的商業危害或損失不負責任。

7. 責任的限制和賠償

儘管您可能由於任何原因引起一些損壞，「蒙恬公司」僅對明示的書面承諾負擔責任，基於本協議，對您的賠償應該僅限於您已支付「本軟體」的費用為限。

在任何情況下，即使是蒙恬公司有知悉發生損失的可能性，「蒙恬公司」亦不對該知悉之可能性負擔任何損失責任。

8. 禁止轉授權

您基於本協議所獲得之授權許可，不得再行轉讓或轉授權他人使用本軟體。

9. 合意管轄

關於本協議書所生之爭議，蒙恬公司及您均同意以蒙恬公司所在地之法院為第一審管轄法院。

10. 其他

本協議書中如有任何條款不具法律效力，並不會影響其他條款的有效性，以及其他條款在法律上的執行效力。

軟體若因原版光碟於正常使用下有任何汙損、毀壞，導致無法執行時，「蒙恬公司」將免費為您更換。

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CE Warning

The 20cm safe distance from antenna to the user shall be maintained.

目錄

第一章 產品特色	1-1
第二章 系統安裝	2-1
2.1 系統需求	2-1
2.2 硬體規格	2-1
2.2.1 mini 掃譯筆	2-1
2.2.2 藍牙掃譯筆	2-2
2.3 軟體安裝	2-3
2.4 執行 掃譯筆	2-5
2.5 連接掃描筆	2-6
第三章 掃描輸入	3-1
3.1 掃譯筆工具列	3-1
3.2 掃描模式	3-2
3.2.1 文字掃描模式	3-2
3.2.2 影像掃描模式	3-2
3.3 線上翻譯	3-3
3.3.1 線上字典模式	3-3
3.3.2 線上翻譯模式	3-4
3.4 商業模式	3-5
3.5 查看原始影像	3-5
3.6 設定	3-6
3.6.1 一般設定	3-6
3.6.2 辨識設置	3-9
3.6.3 商業模式	3-11
3.6.4 硬體資訊 (藍牙掃譯筆)	3-12

本產品於生產包裝時，軟體可能已更新版本，若您的軟體畫面與使用手冊內容不符，請以您安裝後的最新畫面為主。

第一章 產品特色

mini/ 藍牙掃譯筆的手持式設計，讓您可以輕巧掃描，每分鐘可輸入達 1000 字以上。只要輕輕一掃，即可將各國文件快速掃描與輸入。遇到任何不懂的文句、單字，也只需要透過線上多國翻譯功能進行即時查詢，整句掃描後可逐字或整句翻譯，完全免 key-in。新版本更提供了條碼及 OCR-A、OCR-B、MICR 等銀行字型辨識，可應用於相關的商務用途或管理流程中。

多國語系 辨識精準

提供包含繁體中文、簡體中文、香港字、英文、日文、韓文、法文、德文、義大利文及西班牙文等主要語言在內的將近 200 種辨識核心，並可掃繁得簡及掃簡得繁，提供您全球化的資料收集體驗。

商務應用 效率提昇

支援條碼及 OCR-A、OCR-B、MICR 等銀行字型辨識，加快輸入速度並避免人工所造成的錯誤，提昇工作效率！

多種格式 輕鬆輸入

支援多種編輯軟體，無論是 Word、Excel、PowerPoint 或是 Outlook，通通都能直接輸入進行編輯。

整句輸入 逐字翻譯

整合線上翻譯工具，整句掃描後可逐字或整句翻譯，跨國商務、語言學習都能效率倍增。

超值軟體 雙語字典

超值附贈英漢及漢英字典軟體，無論是單字查詢、整句翻譯或是發音，讓您無法連上網路時也能輕鬆查詢。

掃描送圖 影像保存

掃譯筆提供了「掃描送圖」功能，將關鍵原始影像掃至文件中保存。

第二章 系統安裝

2.1 系統需求

- Intel 核心處理器
- Mac OS X 10.6 以上之作業系統
- USB 埠 / 藍牙模組（藍牙掃譯筆）

2.2 硬體規格

2.2.1 mini 掃譯筆

- 硬體尺寸：130mm x 37mm x 18.5mm
- 重量：30g
- 連接介面：USB 2.0 介面
- 二維影像掃描技術
- 掃描速度：15 cm/sec
- 可掃描字元尺寸：5~22 pt



功能鍵：

在掃描時，為換行功能，相當於〔Enter〕鍵，每按一下功能鍵即向下移動一行。

小秘訣：您可以設定功能鍵的功能為：Enter（下一行）、Tab（跳格）或 Space（空白格），請參考 3.6.1 節。

2.2.2 藍牙掃譯筆

- 硬體尺寸：130mm x 37mm x 18.5mm
- 重量：35g
- 連接介面：USB 2.0 介面 / 藍牙版本 v2.1+EDR
- 內建可充電式鋰電池
- 使用電壓：4.75-5.25V (<100mA)
- 掃描速度：15 cm/sec
- 可掃描字元尺寸：5~22 pt



功能鍵：


在掃描時，為換行功能，相當於〔Enter〕鍵，每按一下功能鍵即向下移動一行。

小秘訣：您可以設定功能鍵的功能為：Enter(下一行)、Tab(跳格)或Space(空白格)，請參考 3.6.1 節。


提醒：第一次使用掃描筆時，請先使用 USB 線連接 USB 埠進行充電，充電時間約 5 小時，您可以在軟體設定頁面中看到目前電量狀況。

2.3 軟體安裝


1. 將 mini/ 藍牙掃譯筆的光碟片放入光碟機中，請點選〔Setup〕，來開啟安裝畫面，按下〔mini/ 藍牙掃譯筆〕，安裝 mini/ 藍牙掃譯筆。（以下步驟以藍牙掃譯筆為例。）

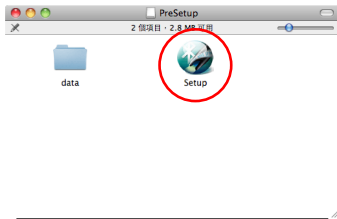

2. 請按〔繼續〕開始安裝。

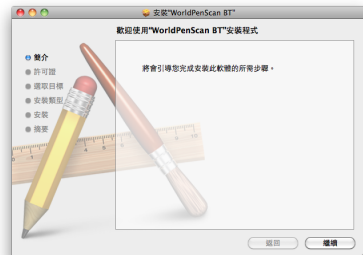


3. 請仔細閱讀軟體許可協議後，按〔繼續〕。

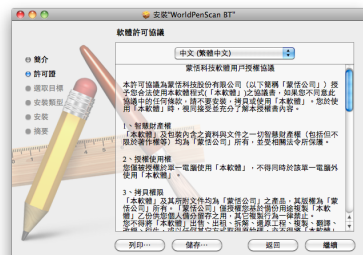




- 請按〔同意〕來同意軟體許可協議上所述的條款內容。

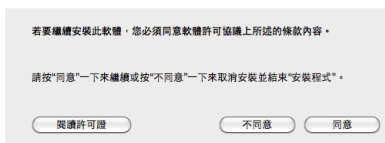

- 請選擇安裝位置後，按〔安裝〕來開始安裝。




- 軟體安裝完成後，請按〔關閉〕來結束安裝。

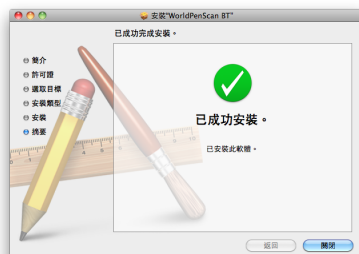

2.4 執行掃譯筆

執行〔前往〕/〔應用程式〕/〔mini/ 藍牙掃譯筆〕/〔mini/ 藍牙掃譯筆〕，即可開啟掃譯筆工具列。mini 掃譯筆需先連接掃譯筆到電腦的 USB 連接埠後，再執行軟體。

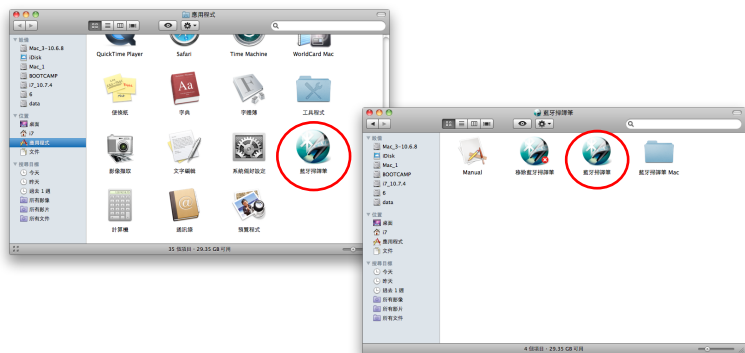

第一次執行時，系統會出現〔註冊提醒〕畫面，提醒您至蒙恬產品保固註冊頁面登錄購買資訊，以確保您的保固權益。您可以選擇〔立即註冊〕，或按〔稍後註冊〕，之後再從〔工具〕/〔關於〕/〔註冊〕中開啟註冊畫面，進行註冊。如果您已註冊，請點選〔已經註冊〕。



小秘訣：若您不需要再次註冊提醒，可勾選〔啟動時不再顯示〕。

每一次執行掃譯筆時，會出現〔掃描指引〕，請參考掃描指引的說明使用掃描筆。若您勾選〔下次不要顯示掃描指引〕，則當下次再執行掃譯筆，即不會出現此〔掃描指引〕。






2.5 連接掃描筆

您可以使用 USB 線連接掃描筆，直接開始執行 mini 掃譯筆或藍牙掃譯筆的功能。此外，藍牙掃譯筆可使用藍牙來連接掃描筆。使用藍牙連接掃描筆前，請先將掃描筆與電腦配對。

1. 在筆未開機的狀態下，長壓掃描筆功能鍵直到燈號開始閃爍後放開按鈕，即可進入配對模式。
2. 開啟藍牙掃譯筆應用程式，點擊〔工具〕，從選單中選擇〔設定〕並進入〔硬體資訊〕頁面。
3. 點擊〔配對〕開始進行配對。




4. 出現〔Bluetooth 設定輔助程式〕後，選擇〔WorldPenScan〕，按〔繼續〕。

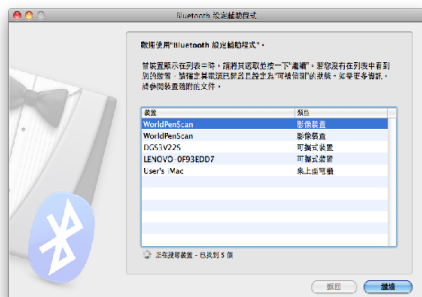


5. 此時會出現配對失敗，請點擊畫面左下角【密碼選項】。



6. 選擇【使用一個特地的密碼】後輸入掃描筆預設的密碼：1234。按【繼續】。

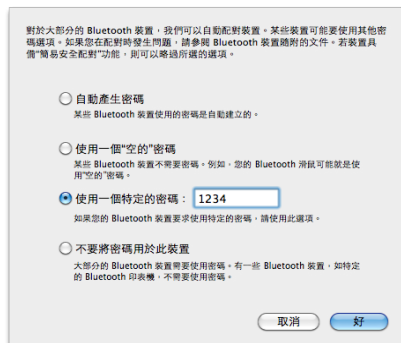


7. 配對成功後，掃描筆會自動與藍芽掃描筆程式連線，當設定頁面中【筆的藍牙狀態】已變成【已配對且已連線】時，表示您可以開始使用藍芽掃描筆。此時狀態燈約三秒閃一下，掃描時，掃描筆筆尖會有白燈亮起。

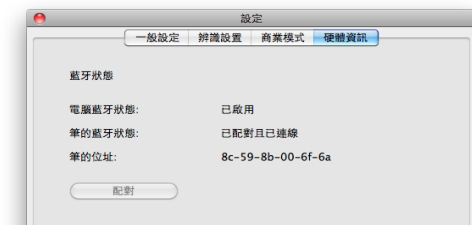



注意 1：長按掃描筆功能鍵可關閉掃描筆，下次使用時只需短按功能鍵開啟掃描筆，掃描筆將自動與應用程式連線，無需再次進行配對。


注意 2：如果您的掃描筆已與電腦配對過，但卻一直無法與藍芽掃譯筆應用程式連線，請先關閉掃描筆電源，開啟藍牙偏好設定，移除 [WorldPenScan] 裝置，並重新依照步驟進行配對。

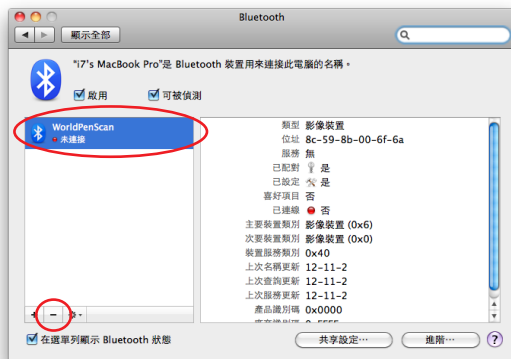

注意 3：藍芽掃譯筆在沒有任何連線跟操作下，閒置 10 分鐘後會自動關機；在已連線但無任何操作下，閒置 30 分鐘後會自動關機。

第三章 掃描輸入

3.1 掃譯筆工具列

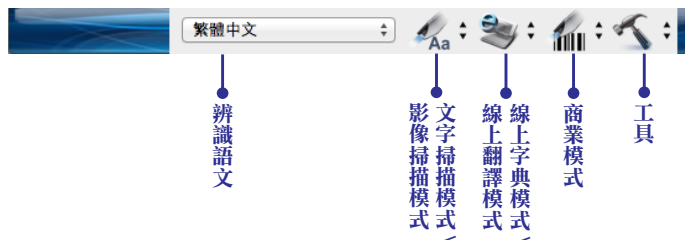

1. 辨識語文：可辨認繁體中文、簡體中文、英文、日文、韓文、法文、德文、義大利文及西班牙文等。按下〔辨識語文〕下拉選單，來選擇要掃描辨識的語文。

注意：選擇的〔辨識語文〕一定要與所要掃描的語文相符，才能正確辨識。

2. 掃描模式 ：提供〔文字掃描模式〕與〔影像掃描模式〕兩種模式。按下此按鈕後，選擇所需之掃描模式。
 - 文字掃描模式：〔文字掃描模式〕是預設的掃描模式，可將掃描的文字，直接辨識並輸出到應用軟體的游標位置。詳細說明請參考 3.2.1 文字掃描模式。
 - 影像掃描模式：點選〔影像掃描模式〕，來掃描圖片到應用程式的游標位置。詳細說明請參考 3.2.2 影像掃描模式。
3. 線上翻譯 ：提供〔線上字典模式〕與〔線上翻譯模式〕兩種模式。按下此按鈕後，選擇所需之翻譯模式。
 - 線上字典模式：點選〔線上字典模式〕，掃描您需要翻譯的文字，選擇要翻譯的單詞，翻譯結果會立即呈現在窗格裡。詳細說明請參考 3.3.1 線上字典模式。
 - 線上翻譯模式：點選〔線上翻譯模式〕，可將您掃描的文字作整句翻譯。詳細說明請參考 3.3.2 線上翻譯模式。
4. 商業模式 ：點選〔商業模式〕，來掃描商業文件上的數字或是文字到應用程式的游標位置。詳細說明請參考 3.4 商業模式。
6. 工具 ：提供原始影像、設定、使用手冊及關於。
 - 原始影像：顯示掃描後的原始影像。詳細說明請參考 3.5 查看原始影像。
 - 設定：可做一般、辨識設定、線上翻譯及介面語言等設定。詳細說明請參考 3.6 設定。



3.2 掃描模式

3.2.1 文字掃描模式

1. 點選工具列上的掃描模式 ，選擇〔文字掃描模式〕。
2. 從工具列上選擇相對應的〔辨識語文〕，如〔繁體中文〕。
3. 打開任何文書編輯軟體，如 MSWord，將游標移到欲輸入文字的位置。
4. 將欲掃描的文件，平放於桌面，將筆上的箭頭置放在要掃描的文字前方，然後將掃描筆輕輕向下壓後拖拉。在掃描過程中，請確保感應區白色燈有亮著。
5. 停止施壓後，即會停止掃描，所掃描過的文字，立即辨認，並將辨認結果直接輸出到游標位置。

注意：掃譯筆每次僅能掃描辨識一行字，請將筆上的箭頭對準在要掃描文字行的前方。

3.2.2 影像掃描模式

1. 點選工具列上的掃描模式 ，選擇〔影像掃描模式〕。
2. 打開任何可插入圖片的應用程式，如 MS Word，將游標移到欲輸入的位置。
3. 將欲掃描的文件，平放於桌面，將筆上的箭頭置放在要掃描的圖片或文字前方，然後將掃描筆輕輕向下壓後拖拉。在掃描過程中，請確保感應區白色燈有亮著。
4. 停止施壓後，即會停止掃描，所掃描的圖片或文字，會以圖片的樣式送出到游標位置。如下圖所示：



3.3 線上翻譯

掃譯筆提供您線上翻譯功能，您可以掃描不懂的單詞或句子，查看字義或進行翻譯。

3.3.1 線上字典模式

1. 點選工具列上的線上翻譯  按鈕，選取〔線上字典模式〕。
2. 選擇要翻譯的原始語言與目標語言 。
3. 將欲掃描的文件，平放於桌面，將筆上的箭頭置放在要掃描的文字前方，然後將掃描筆輕輕向下壓後拖拉。在掃描過程中，請確保感應區白色燈有亮著。
4. 掃譯筆會翻譯所掃描辨識的第一個單詞，並顯示翻譯結果於翻譯窗格中。您也可以在此窗格右下方看到翻譯來源。若您掃描一個以上的單詞，您可按筆上的〔功能鍵〕來切換到下一個單詞，來進行翻譯或查看字義。




5. 進行翻譯的單詞也會同時出現在搜尋列裡，點選  按鈕，可聽單詞的發音，或是點選  按鈕在 Google、Wikipedia、或 YouTube 上搜尋單詞的相關資料。您也可以自行在搜尋列上輸入想要搜尋的字詞。




3.3.2 線上翻譯模式

1. 點選工具列上的線上翻譯  按鈕，選取〔線上翻譯模式〕。
2. 選擇要翻譯的原始語言 原文:  英文 與目標語言 翻譯:  繁體中文。
3. 將欲掃描的文件，平放於桌面，將筆上的箭頭置放在要掃描的文字前方，然後將掃描筆輕輕向下壓後拖拉。在掃描過程中，請確保感應區의白色燈有亮著。
4. 掃譯筆會翻譯所掃描辨識的一整個句子，並顯示翻譯結果於翻譯窗格中。您也可以
在窗格右下方看到翻譯來源。
5. 您可以點選  清除掃描內容，點選  將辨識結果以 e-mail 寄出，或點選  聽發音，

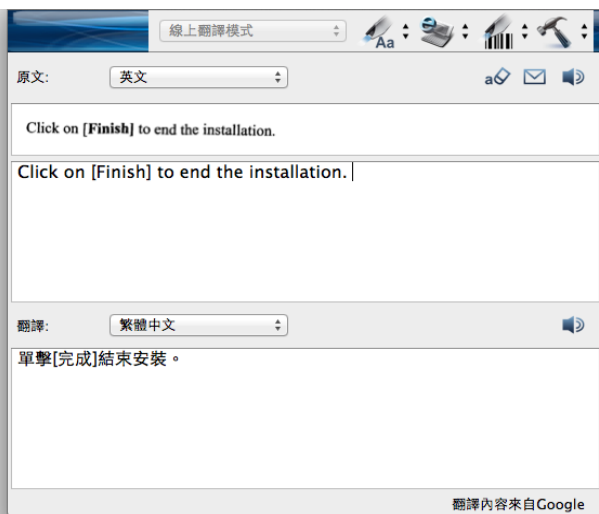

小秘訣：您也可以反白句子中的單詞查看翻譯。

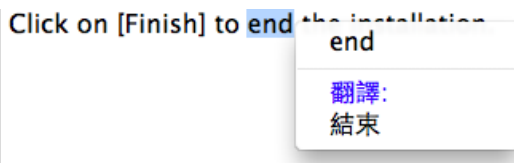

3.4 商業模式

選擇商業模式，您可以掃描條碼、發票、支票、帳單等常出現的特殊數字或字元。商業模式能辨識的格式為：OCR A, OCR B, 以及 MICR 等。如下圖所示：

OCR A: 0 1 2 3 A B C a b c

OCR B: 0 1 2 3 A B C a b c

MS Gothic: 0 1 2 3 A B C a b c

MICR: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A B C a b c


商業模式支援條碼掃描，格式包含：Codabar、Code 128、Code 39、Code 93、EAN 8、EAN 13、IATA 2 of 5、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、Patch、PostNet、UCC-128、UPC-A、和 UPC-E。

1. 從工具列上點選〔商業模式〕，並選擇您要辨識的格式：Barcode(條碼)、MICR、OCR A/B。
2. 打開任何可插入文字的應用程式，如 MS Word，將游標移到欲輸入的位置。
3. 將欲掃描的文件，平放於桌面，將筆上的箭頭置放在要掃描的文字前方，然後將掃描筆輕輕向下壓後拖拉。在掃描過程中，請確保感應區的白色燈有亮著。
4. 停止施壓後，即會停止掃描，所掃描的文字，會送出到游標位置。

小秘訣：為提高掃描辨識率，掃描條碼時請對準條碼上方，而不是條碼中間。

3.5 查看原始影像

按下工具列上的〔工具〕，並點選〔原始影像〕，即可開啟〔原始影像〕視窗，讓你可以一邊掃描，一邊查看掃描後的原始影像。



小秘訣：您可點選〔原始影像〕，來儲存原始影像為圖檔。

3.6 設定

按下掃譯筆工具列上的〔工具〕：按鈕，並點選〔設定〕，開啟設定對話盒。

3.6.1 一般設定



按鍵設定

功能鍵的預設功能是 Enter（換行），您也可以更改功能鍵的功能為 Tab（跳格）或 Space（空白鍵）。

掃描方向

當您選擇繁體中文、簡體中文、日文或韓文辨識語文時，您可依據您要掃描的文件，來選取掃描方向為自動偵測、橫排文字或直排文字。

掃譯筆對於文章的橫直排屬性判斷，內定值為〔自動偵測〕，任意掃描直排或橫排文章，皆可辨認。但是相對的，每次在辨認文字時，系統都必須判斷所掃描辨識的文章，是橫排或直排屬性，因此辨認速度較慢。如果您確定所要掃描的文章為直排或橫排，可以設定成掃描〔橫排文字〕或〔直排文字〕，以提高掃描辨識的速率。

如何掃描直排文章

掃描直排文章時，請將掃描筆與文件頁面的掃描角度保持 70~80 度，將要掃描的文字對齊筆上的箭頭，由上向下滑動掃描。



左手



右手

如何掃描橫排文章

掃描橫排文章時，您可以選擇用〔左手〕或〔右手〕，請將掃描筆與文件頁面的掃描角度保持 70~80 度，將要掃描的文字對齊筆上的箭頭，由右向左或由左向右滑動掃描。



左手：從右向左或左向右掃描



右手：從左向右或從右向左掃描

注意：掃描筆一次只能掃描辨識一行文字，請將筆端箭頭，對準該行文字的中间。



實作練習

請依照前面小節所描述的方法，掃描下列直排及橫排範例設計文字，掃描速度不要太快，也不要忽快忽慢，建議掃描下列一個句子進行練習。

若您已經可以將掃描速度，控制在我們建議速度範圍內，而且下列這兩句範例文字的辨認結果都正確，表示您已經熟悉掃譯筆的正確操作，可以開始使用掃譯筆了。

蒙恬掃譯筆中文辨識掃描翻譯

蒙恬掃譯筆中文辨識掃描翻譯



中文辨識選項

當在〔辨識語文〕中設定繁體中文或簡體中文時，可選擇以中文繁體或中文簡體兩種辨識結果，來輸入到電腦中。

如果您希望輸出的標點符號為全形，請您勾選〔標點符號輸出為全型文字〕。

當您選擇繁體中文辨識語文時，可以選擇是否勾選〔辨認香港字〕。若您不需要辨識香港字時，請不要勾選，以免影響辨識效果。

小秘訣：掃譯筆允許掃描輸入的文件繁簡不拘，輸出的結果也可以自由組合，有繁繁、繁簡、簡簡以及簡繁四種組合方式。如掃描輸入繁體中文，輸出結果可以選擇為繁體或簡體，反之亦然。

辨識英文和數字

您選擇中文繁體、中文簡體、日文或韓文辨識語文時，可勾選〔辨識英文／數字〕來辨識文件中的英文或數字，若不需要辨識英文或數字可不用勾選，讓辨識效果更好。

JIS 第 2 水準漢字


當您選擇日文辨識語文時，可以選擇是否辨識 JIS 第 2 水準漢字。若您不需要辨識 JIS 第 2 水準漢字時，請不要勾選，以免影響辨識效果。

加入空格

當您選擇英文、法文、德文、義大利文或西班牙文辨識語文時，可勾選〔完成掃描動作後，加入空格〕，系統會在每次掃描完後，在最後加入一個空格。

3.6.3 商業模式

您可以設定掃譯筆豪華版的〔商業模式〕為 Barcode (條碼)、MICR(E-13B) 以及 OCR A/B。另可設定 OCR A/B 的辨識結果為：只有字母、只有數字、字母與數字、十六進位、條碼或 MICR 字型。如果您不想要在掃描時插入空格，您可以勾選〔完成掃描動作後，不加入空格〕。

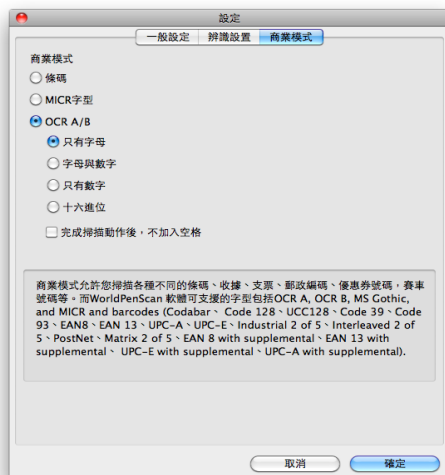



3.6.4 硬體資訊（藍牙掃譯筆）

在〔硬體資訊〕標題頁中，您可以檢視電腦與掃譯筆的藍牙連線狀態。


電腦藍牙狀態：顯示電腦藍牙是否已開啟。

筆的藍牙狀態：顯示掃描筆的藍牙連線狀態。

筆的位址：顯示正在使用中的掃描筆位址。

配對：點擊〔配對〕將掃描筆與電腦進行配對。詳細操作方式請參考 2.5。

筆的資訊：檢視掃描筆的使用狀態。

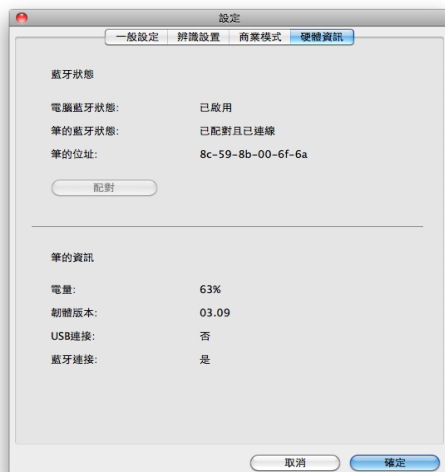

附錄：辨識語言

阿布哈茲文

阿迪格文

南非文

阿古爾文

阿爾巴尼亞文

阿爾泰文

亞美尼亞文（東區）

亞美尼亞文（格拉巴里）

亞美尼亞文（西方）

阿瓦爾文

艾馬拉文

阿塞拜疆文（西里爾文）

阿塞拜疆文（拉丁語）

巴什基爾文

巴斯克文

白俄羅斯文

本巴文

黑腳文

布雷頓文

布戈圖文

保加利亞文

布里亞特文

加泰羅尼亞文

宿務文

查莫羅文

車臣文

簡體中文

繁體中文

楚科奇文

楚瓦什文

科西嘉文

克里米亞韃靼文

克羅地亞文

克勞文

捷克文

達科他文（蘇族）

丹麥文

達爾格瓦文

東干文

荷蘭文（比利時）

荷蘭文（荷蘭）

英文

愛斯基摩文（西里爾文）

愛斯基摩文（拉丁文）

愛沙尼亞文

艾文語

鄂溫克文

法羅文

斐濟文

芬蘭文

法文

弗里斯蘭文

弗留利文

加告茲文

加利西亞文

甘達文

德文

德文（盧森堡）

德文（新拼法）

希臘文

瓜拉尼文

哈尼文

豪薩文

夏威夷文

匈牙利文

冰島文

印度尼西亞文
印古什文
愛爾蘭文
意大利文
日文
景頗文
卡巴爾達文
卡爾梅克文
卡拉恰伊-巴爾卡爾文
卡拉卡爾帕克文
卡舒比文
川文
哈薩克文
哈卡斯文
漢特文
基庫尤文
吉爾吉斯文
剛果文
韓文
科里亞克文
克培列文
庫米克文
庫爾德文
拉克文
拉丁文
拉脫維亞文
萊茲吉文
立陶宛文
盧巴文
馬其頓文
馬爾加什文
馬來文（馬來西亞）
馬林克文
馬耳他文
曼西文

毛利文
馬里文
瑪雅文
苗文
米南卡包文
莫霍克文
摩爾多瓦文
蒙古文
莫爾多瓦文
納瓦特爾文
涅涅茨文
尼夫赫文
諾蓋文
挪威文（巴克摩）
挪威文（耐諾斯克）
尼昂加文
奧吉布韋文
古英語
古法文
古德文
古意大利文
古西班牙文
奧塞梯文
帕皮阿門托文
波蘭文
葡萄牙文（巴西）
葡萄牙文（葡萄牙）
普羅旺斯文
克丘亞文
里托羅曼斯文
羅馬尼亞文
羅馬尼文
隆迪文
俄羅斯文
俄羅斯文（舊拼寫）

盧旺達文
薩米文（拉普語）
薩摩亞文
蘇格蘭蓋爾文
塞庫普文
塞爾維亞文（西里爾文）
塞爾維亞文（拉丁）
紹納文
斯洛伐克文
斯洛文尼亞文
索馬里文
索布文
索托文
西班牙文
巽他文
斯瓦希裡文
斯威士文
瑞典文
塔巴薩蘭文
菲律賓文
大溪地文
塔吉克文
塔塔爾文
托克皮辛文
湯加文
茨瓦納文
敦文
土耳其文
土庫曼文
圖瓦文
烏德穆爾特文
維吾爾族文（西里爾文）
維吾爾族文（拉丁語）
烏克蘭文
烏茲別克文（西里爾文）

烏茲別克文（拉丁）
威爾士文
沃洛夫文
科薩文
雅庫特文
薩波特克文
祖魯文
世界文
伊多文
國際文
西方文
阿拉伯數字
印度阿拉伯數字
Basic程式語言
C / C++程式語言
COBOL程式語言
Fortran程式語言
JAVA程式語言
Pascal程式語言
簡單的化學公式

mini/ 藍牙掃譯筆 V3.6 Mac 使用手冊

出品：蒙恬科技股份有限公司

版次：2013 年 1 月