


WorldPenScan Go

Manual de usuario

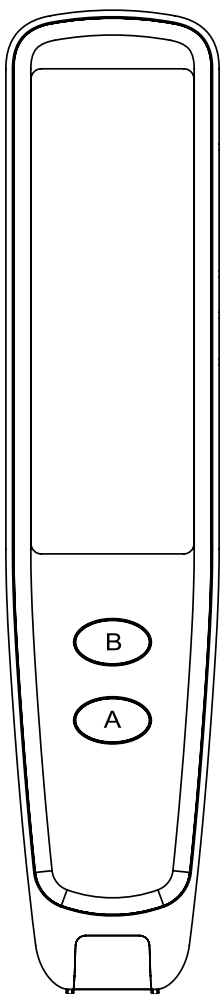

Este manual contiene información importante, por favor guardelo para un futuro uso.

1. Descripción del Producto

WorldPenScan Go es un lápiz de escaneo portable y fácil de transportar.

Este es un producto inteligente que integra escaneado, OCR (reconocimiento de texto), traducciones de texto y voz, y tecnologías de lectura en voz alta.



Una vez conectado a Internet, le permite chatear en conversaciones plurilingües.

© Contenido del Paquete

- Lápiz Escaner x1
- Cable Tipo USB-C x1
- Guía rápida y Tarjeta de garantía x1

© Especificaciones del Producto

- Nombre del Producto: WorldPenScan Go
- Pantalla: 2.98 pulgada (resolución 800*268)
- Capacidad: 8GB
- Lente: 0.3 mega píxeles
- Temperaturas de uso: 0° C-45° C
- Tamaño del producto: 146.5* 31.6* 14.3 mm
- Altavoz: altavoz único de 8 ohm 1 watt
- Cable de transferencia y carga: Tipo-C
- Batería: batería de polímero de litio recargable de 1050mAh

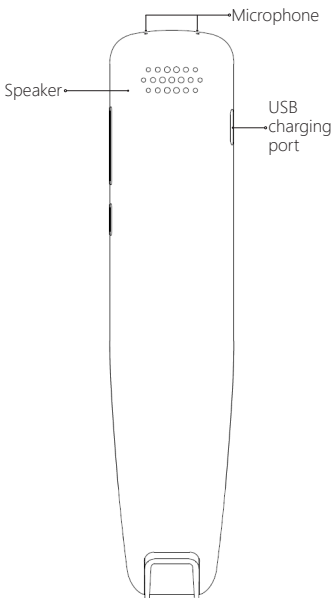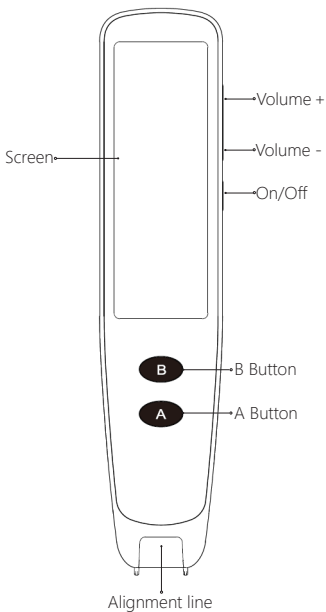

2. Introducción de Funciones

◎ Encendido / Apagado

Mantenga pulsado el botón

【Encendido/Apagado】 durante aproximadamente 3 segundos.

◎ Conexión WIFI

Vaya a 【Configuración】 y active el 【Interruptor WIFI】 , luego seleccione una red WIFI disponible para conexión. Una vez conectado al WIFI, el icono de WIFI aparecerá en la esquina superior derecha.


Cuando esté usando el producto en el exterior, puede seleccionar un punto de red móvil para la conexión por WIFI.

◎ Cómo escanear

Sostenga el lápiz, apunte la línea de alineación en la punta del lápiz al centro del texto, presione ligeramente la punta del lápiz para que se encienda la luz, luego arrastre el lápiz firmemente hacia la derecha con velocidad constante y levante el lápiz al final del texto para finalizar el escaneado.



Nota: Incline la punta del lápiz ligeramente para que toque la superficie del papel

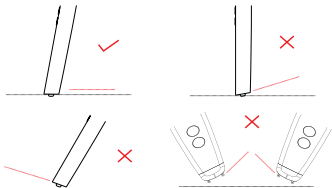

© **Busqueda en Diccionario**

Pulse el icono **【Busqueda en Diccionario】** para entrar y escanear un texto en el libro.

Después del escaneado, pulse en cualquier palabra para comprobar las entradas de diccionario.

Deslice desde el lado derecho de la pantalla hacia la izquierda para sacar el menú y poder entrar a Configuración Avanzada. Puede seleccionar el Idioma de Reconocimiento y el idioma de traducción además de configurar la velocidad de lectura o editar el contenido escaneado.

Pulse el icono **【Oradora】** para leer en voz alta, pulse el icono **【Estrella】** para añadir una palabra a **【Marcadores】**.

© **Traducción Instantanea**

Pulse el icono **【Traducción Instantanea】** para entrar y escanear frases en un libro y a continuación aparecerán las traducciones.

Pulse en las frases para leerlas en voz alta y deslice desde el lado derecho de la pantalla para sacar los menús y configurar funciones habituales como Reconocimiento de idioma, idioma de traducción y configuración de lectura en voz alta.

◎ **Captura de Texto**

Pulse el icono 【Captura de Texto】 para entrar.

Cree un archivo y luego puede empezar a escanear el documento.

Después de escanear, puede editar el nombre del archivo o eliminar el archivo.

◎ **Traducción en Directo**

Después de conectarse a la red WIFI, pulse el icono 【Traducción en Directo】 para entrar a esta funcionalidad.

Configure los idiomas que desea utilizar y luego mantenga presionado el botón A o B correspondiente a sus idiomas y empiece a hablar.

Después de soltar el botón, puede traducirlo directamente en el otro idioma y leerlo en voz alta.

◎ **Voz a Texto**


Pulse el icono 【Voz a Texto】 para entrar. Cree un archivo, pulse el icono 【Micrófono】 para empezar la grabación y pulse el icono de nuevo para finalizarla.

Durante el proceso de grabación, el sistema hará dictado. Seleccione el idioma de reconocimiento en la parte inferior izquierda antes de empezar a grabar.

◎ **Carga USB**

Cuando el sistema le avise de que la batería está baja, por favor proceda a su recarga.

Se necesitan 2-3 horas para cargar el lápiz.

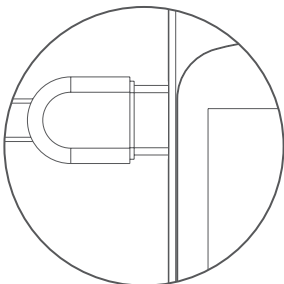

Por favor, utilice el cable específico USB Tipo-C con el adaptador certificado DC5V---1A para la carga.

© **Conexión del Dispositivo**

Este producto puede ser utilizado con ordenadores Windows/Mac y dispositivos iOS/ Android. Puede escanear texto directamente a cualquier plataforma de los dispositivos mencionados.

Windows / Mac

Entre al link aquí abajo para descargar e instalar el software:

d.penpower.net/wpsgo

- Los usuarios de Mac también pueden buscar 【WorldPenScan Go】 en la App Store para descargarlo.
- Asegurese que su ordenador está conectado a la misma red Local / WIFI o punto de acceso personal que el lápiz escaner.
- Pulse el icono 【Conexión a la App】 en el lápiz escaner para entrar. Luego abra el software en el ordenador y siga las instrucciones que se mostraran en la pantalla para conectarse.
- Una vez la este conectado, coloque el cursor del ratón en el documento o página web donde desea introducir el texto

y seleccione el idioma del texto que va a ser escaneado en la barra de herramientas del software. Seguidamente, los textos escaneados aparecerán en el documento donde podrá realizar más acciones sobre ellos.

- Además, puede extender el area de 【Escanear a búfer】 pinchando la flecha en la parte inferior de la barra de herramientas y escanear textos para ser traducidos o buscados en el diccionario.
- Si desea acceder a los archivos guardados en el lápiz escaner, pinche en el icono "archivo" de la barra de herramientas y luego seleccione los archivos que desea descargar a su ordenador.

iOS / Android



Escanee el código QR o busque 【WorldPenScan Go】 en la App Store / Google Play para descargarla e instalarla.

- Asegurese que su teléfono está conectado a la misma red Local / WIFI o punto de acceso personal que el lápiz escaner.
- Pulse el icono 【Conexión a la App】 en el lápiz escaner para entrar y luego abra la app, pinche en 【Conectar】 en la parte superior derecha de la pantalla y seleccione el modelo 【WorldPenScan Go】 y la app empezará a detectar y a conectar.
- Una vez conectado, puede

empezar a escanear. Los textos escaneados aparecerán en la app para que pueda editarlos/ compartirlos y en modo traducción, puede incluso tocar una palabra para buscarla en el diccionario.

- Además, puede acceder a los archivos guardados en el lápiz escaner desde la app y descargarlos.

◎ **Ajuste de Volumen**

Pulse los botones 【Volumen +】 / 【Volumen -】 para ajustar el volumen.

◎ **Apagado Forzado**

Mantenga pulsado el botón 【Encendido / Apagado】 durante al menos 10 segundos y el sistema realizará un apagado forzoso. Luego puede volver a encender el dispositivo otra vez.

◎ **Actualización de Software**

Pulse el icono 【Configuración】 , verá la 【Actualización de software】 , donde puede pulsar el botón 【Buscar actualizaciones】 para buscar una nueva versión del software.

Si hay una nueva versión, puede pulsar el botón 【Descarga de la actualización】 para descargar y actualizar con el nuevo software.

(Nota: Antes de la actualización del sistema, asegurese de que el lápiz escaner tiene suficiente batería (más del 50% y con el cable USB conectado para continuar la carga), no realice ninguna operación durante

la instalación del sistema para evitar una interrupción o fallo de la actualización que pueda ocasionar un mal funcionamiento del lápiz).

3. Nota de Uso

© Seguridad:

- Está estrictamente prohibido exponer este producto a luz solar directa o a ambientes con temperaturas elevadas.
- Este producto no es un juguete. No se recomienda su uso en niños menores de 4 años sin supervisión. Los menores deben usar este producto bajo la supervisión de un adulto.
- Evite el contacto del producto y sus accesorios con líquidos.
- Antes de usar el cargador, debe comprobar que todos los cables, conexiones, carcasa y otras partes no estén dañadas. Si encuentra algún tipo de daño, detenga su uso hasta que el dispositivo este completamente reparado.
- Este producto solo puede ser utilizado con la potencia recomendada (especificación de potencia recomendada: 5V-1A) y la fuente de alimentación que cumpla con las especificaciones de certificación y requerimientos estándar.
- La batería de polímero de litio de 1050mAh no puede ser retirada o reemplazada. En caso de daño o deterioro del dispositivo, contacte con el servicio post-venta para su reparación.

- El cargador solo debe ser utilizado por un adulto o un menor bajo supervisión.
- Por su seguridad y la de los menores, hemos añadido una protección de carga y el dispositivo no puede ser utilizado durante la recarga.

Precauciones

1. La batería solo puede ser reemplazada por un profesional.
En caso de que la batería sea reemplazada incorrectamente, puede haber riesgos de seguridad.
2. Utilice solo el mismo tipo de batería o equivalente como reemplazo.
3. Por su seguridad, no exponga la batería a ambientes con temperaturas elevadas.

© Diagnóstico de problemas

Error	Solución
Arranque fallido	Cargue el lápiz
El ordenador no puede detectar el lápiz	Utilice el cable USB específico
No se leerá en voz alta después del escaneo	Desconecte la función de Silencio en la Búsqueda en Diccionario.
Traducción en Vivo no disponible	Por favor, conectese a la red WIFI
La pantalla táctil no responde	Mantenga pulsado el botón de encendido durante 10 segundos para forzar el apagado y reinicio.
No hay resultados de escaneo	Escanne sosteniendo el lápiz de forma adecuada

Otros	Contacte con Servicio al Cliente
-------	-------------------------------------

Para respuestas más detalladas a las preguntas más frecuentes consulte la sección 【FAQ】 de la siguiente página web:

<http://www.worldpenscan.com/>



O entre en la sección 【Contact us】 para preguntarnos lo que desee.